

iHome

CHARGE
BEFORE
USE



ENG

Model: iSF-26

Bluetooth Karaoke with Party Lights

Getting Started

There are two ways to listen to music with this unit:

- In USB Mode you can connect a flash drive to the unit and listen to your stored songs. You may need to format your flash drive on your PC (for example, ExFAT format) before use.
- In Bluetooth Mode you can stream music from your smartphone or other Bluetooth device.


Note: After 15 minutes of no audio activity, the unit will time out. Press the Power ON/OFF button to resume audio function.

Charging The Unit

1. Connect the included micro USB cord to the micro USB charging port on the back of the unit.
2. Connect the standard USB plug end of the cord to a power USB port on a computer or other USB charging device.
For first time use, charge unit for about 5 hours.

Note: The Battery Low Icon will appear on the display when it is time to charge the unit. The Battery Full icon will appear when charging is complete.

Charge via USB AC adaptor, computer USB port, or other powered USB port

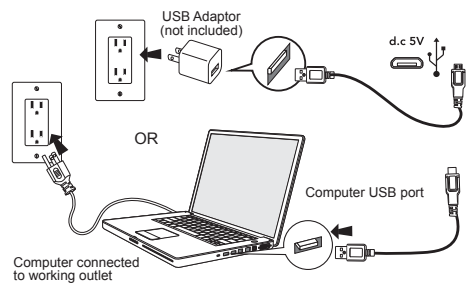

Using USB Mode



Use the Mode Button to set the unit to USB Mode.

- Connect a USB flash drive to the USB port on the front of the unit. (USB Mode is compatible with .mp3 and .wav files only.)
- Press the Power Button to turn the unit ON.
- When a USB drive is detected, the number of files on the USB drive will appear on the LCD display.
- Press Play, then press the "10+/Folder+" Button to advance through 10 files at a time on the USB drive. Press and hold the "10+/Folder+" Button to start at file #1 and use the Forward and Reverse buttons to navigate tracks one at a time.

Repeat/Shuffle Button (Works only in USB Mode):

- Press the Repeat Button to repeat the current track.
- Press again to repeat all tracks within the current folder.
- Press a third time to repeat all songs on the flash drive.
- Press a fourth time to Shuffle all tracks on the flash drive.
- Press a fifth time to turn Repeat/Shuffle OFF.

Using Bluetooth Mode



Use the Mode Button to set the unit to Bluetooth Mode.

- Turn on your Bluetooth device and make it "discoverable" by turning on Bluetooth mode (check in Options or Settings).
- "Karaoke 26" should appear in your device's Bluetooth menu. If "Not Connected" or a similar message appears, select "Karaoke 26" to connect it.
- The Bluetooth indicator will glow solid once connected. Put your Bluetooth device in play mode to begin streaming music.
- Use the "Forward" "Reverse" and "Play/Pause" buttons on the unit to navigate tracks.
- Pairing automatically occurs in Bluetooth mode. If no device is connected within 3 minutes, pairing mode will time out. Press and hold the Bluetooth Pairing button to re-pair a device.

Recording to the USB Drive

Record your performance and save it to a USB flash drive!

Recording Audio:

- To start, use the Mode Button to set the unit to Bluetooth Mode.
- Plug a USB flash drive into the USB port on the front of the unit.
- Make sure the microphone is connected to the unit and the Microphone ON/OFF Switch is turned ON.
- Select a song from your audio device, and press Play.
- Press the Record Button. The Recording Indicator will glow to confirm the unit is recording audio. Sing into the microphone to record your voice over the music.
- When you finish your performance, press the Record Button to stop recording. The audio will be saved to your USB flash drive.

Listening to Recordings:

- Use the Mode Button to set the unit to USB Mode.
- Use the Forward, Reverse, 10+/Folder+ Buttons to navigate through files on your connected USB flash drive, then press Play to listen!

Sharing Recordings:

- Remove the USB flash drive from the unit and connect to a computer to share your performances!

Echo Mode

Press the Echo Button for cool vocal effects! Press repeatedly to cycle through 8 different echo modes as you sing through the microphone.

Note: Echo Mode is disabled while recording mode is active. Echo Mode will automatically resume once recording is stopped.

Troubleshooting

If the unit does not respond:

- Make sure unit is completely charged.
- Use the extended wire of a paperclip or other thin tool to press in the Reset Button.
- To re-pair your device, press the Bluetooth Pairing Button on the front of the unit.

Note: The rechargeable battery can be replaced only by eKids Consumer Repair Department.

Maintenance


- It is important to keep the unit as dry and clean as possible. You may clean the cabinet with a cloth or sponge moistened with mild soap and water. Do not attempt to use strong cleansers or solvents, as they may cause damage.
- Battery chargers used with the unit are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired.

Questions or Comments


- For questions or comments regarding this or other eKids products. Also visit our website: www.ekids.com

If problems persist, please do not attempt to repair unit; see warranty for factory service.

FRONT OF UNIT

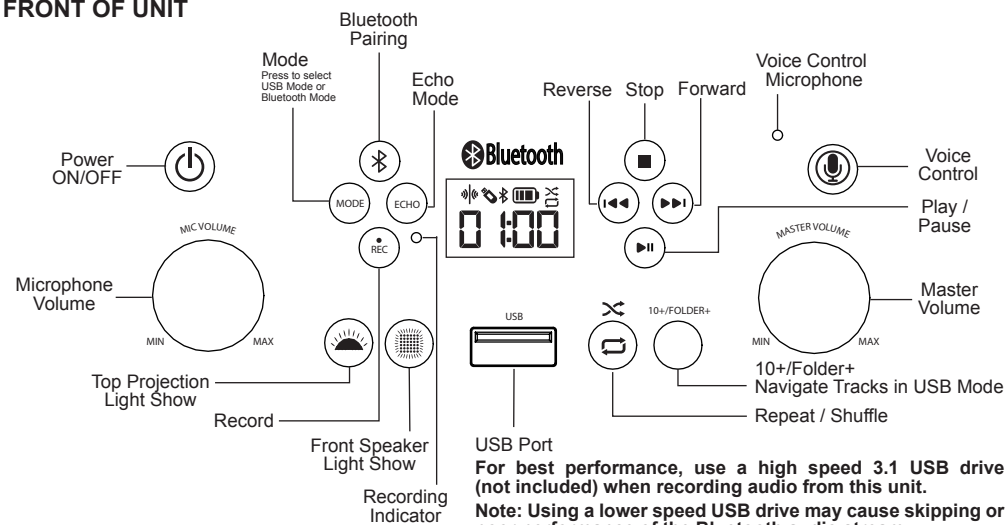

USING THE MICROPHONE

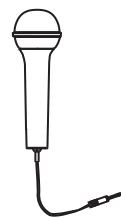

- Connect the microphone to the Mic Jack 1 or 2 on the back of the unit.
- Slide the Microphone ON/OFF switch to the ON position.
- Control mic volume using the rotary dial on the front of the unit.
- When not in use, store the microphone in the clips on each side of the unit.


Voice Control:

When the unit is in Bluetooth mode, you can access Siri or Google Assistant using voice commands.


To use this feature:

- With the unit in BT mode, press and hold the **Voice Control Button** for 2 seconds to activate Siri/Google via your paired smartphone.
- Once you hear a confirmation tone, speak into the **Voice Control Microphone** (next to **Voice Control Button**) to make your voice commands.

DISPLAY ICONS

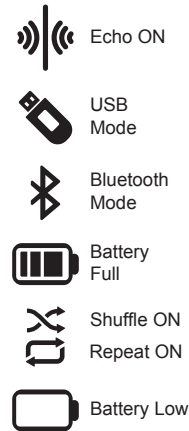

BACK OF UNIT

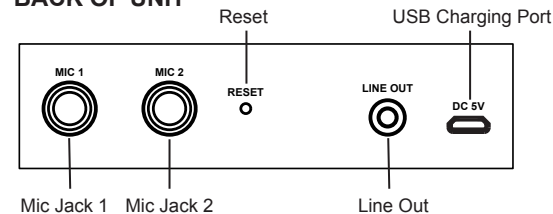

FCC Information

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .

FCC ID: EMO26A
IC: 986B-26A
HVIN:iSF-26a

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

RF Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. For further information, please contact your local or regional authorities.

Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

We, eKids, hereby declare that this radio equipment device complies with the essential requirements of the RED Directive 2014/53/EU.
Frequency Range: 2402 – 2480MHz
Max. Transmit Power: 2.43dBm
EU Authorized Representative: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France

PO Box 2228
BELFAST, BT5 9GD
contact@support.ekids.com

iHome

CARICARE
PRIMA
DELL'USO



ITA

Modello: iSF-26

Karaoke Bluetooth con luci da festa

Cenni introduttivi

Questa unità consente di ascoltare la musica in due modi:


- In modalità USB è possibile collegare un'unità flash all'unità e ascoltare i brani memorizzati. Prima dell'uso potrebbe essere necessario formattare l'unità flash del computer (ad es. nel formato ExFAT).
- In modalità Bluetooth è possibile ascoltare musica in streaming dallo smartphone o da un altro dispositivo Bluetooth.

Nota: dopo 15 minuti di nessuna attività audio, l'unità si spegne. Premere il pulsante di accensione/spegnimento per riprendere la funzione audio.

Ricarica dell'unità

- Collegare il cavo micro USB incluso alla porta di ricarica micro USB sul retro dell'unità.
- Collegare lo spinotto USB standard del cavo a una porta USB alimentata su un computer o altro dispositivo di ricarica USB. Per il primo utilizzo, caricare l'unità per circa 5 ore.

Nota: L'icona della batteria scarica appare sul display quando è necessario caricare la batteria. Dopo aver completamente caricato la batteria, sul display appare la corrispondente icona.

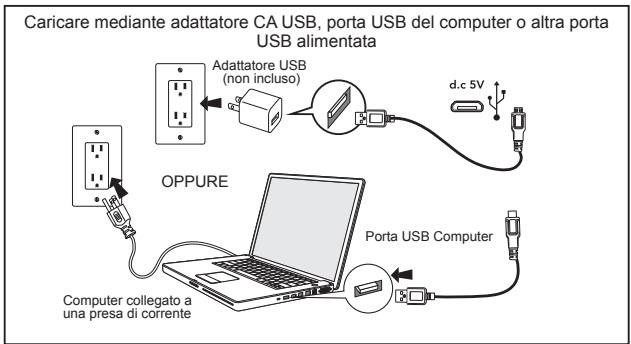

Utilizzo della modalità USB

Premere il pulsante Modalità per accedere alla modalità USB.

- Collegare un'unità flash USB alla porta USB sulla parte frontale dell'unità. (La modalità USB è compatibile solo con file .mp3 e .wav.)
- Premete l'interruttore per accedere l'unità.
- Quando un'unità USB è rilevata, il numero di file sull'unità USB apparirà sul display LCD.
- Premere Riproduzione, quindi premere il pulsante "10+/Cartella+" per scorrere in avanti di 10 tracce alla volta sull'unità USB. Tenere premuto il pulsante "10+/Cartella+" per andare alla traccia 1, quindi utilizzare i pulsanti Avanti e Indietro per navigare tra le tracce una alla volta.

Pulsante Ripetizione/Riproduzione casuale (funzione solo in modalità USB):

- Premere il pulsante Ripetizione per ripetere la traccia corrente.
- Premere di nuovo per ripetere tutte le tracce contenute nella cartella corrente.
- Premere una terza volta per ripetere tutti i brani su un'unità flash.
- Premere una quarta volta per ripetere tutte le tracce dell'unità USB in modalità casuale.
- Premere una quinta volta per disattivare la modalità Ripetizione /Riproduzione casuale.

Utilizzo della modalità Bluetooth

Utilizzare il pulsante Modalità per accedere alla modalità Bluetooth.

- Accendere il proprio dispositivo Bluetooth e renderlo "rilevabile" attivando la modalità Bluetooth (controllare in Opzioni o Impostazioni).
- "Karaoke 26" dovrebbe apparire nel menu Bluetooth del proprio dispositivo. Se appare "Not Connected" o un messaggio simile, selezionare "Karaoke 26" per collegarlo.
- L'indicatore Bluetooth si accende fisso una volta. Mettere il proprio dispositivo Bluetooth in modalità riproduzione per avviare lo streaming della musica.
- Utilizzare i pulsanti "Avanti" "Indietro" e "Riproduci / Pausa" sull'unità per navigare tra le tracce.
- L'accoppiamento avviene automaticamente in modalità Bluetooth. Se nessun dispositivo è collegato entro 3 minuti, la modalità di accoppiamento si chiude. Tenere premuto il pulsante di associazione Bluetooth per associare di nuovo il dispositivo.

Opnemen op een USB-drive

Registrare la propria performance e salvarla su un'unità flash USB!

Registrazione audio:

- Per cominciare, premere il pulsante Modalità per accedere alla modalità Bluetooth.
- Collegare un'unità flash USB alla porta USB sulla parte frontale dell'unità.
- Assicurarsi che il microfono sia collegato all'unità e che l'interruttore di accensione/spegnimento del microfono sia acceso.
- Selezionare un brano dal proprio dispositivo audio e premere Riproduzione.
- Premere il pulsante Registrazione. L'indicatore Registrazione si accende per confermare che l'unità sia in registrazione audio. Cantare nel microfono per registrare la propria voce sulla musica.
- Quando si finisce la propria prestazione, premere nuovamente il pulsante Registrazione per interrompere la registrazione. L'audio sarà salvato sulla propria unità flash USB.

Ascolto delle registrazioni:

- Premere il pulsante Modalità per accedere alla modalità USB.
- Utilizzare i pulsanti Avanti, Indietro, 10+ o Cartella+ per muoversi tra i file sulla propria unità flash USB collegata, quindi premere Riproduzione per ascoltare!

Condivisione registrazioni:

- Rimuovere l'unità flash USB dall'unità e collegare a un computer per condividere le proprie performance!

Modalità eco

Premere il pulsante Eco per aggiungere effetti vocali cool! Premere ripetutamente per muoversi attraverso gli 8 diversi cicli di modalità eco mentre si canta usando il microfono.

Nota: La modalità Eco è disattivata quando la modalità di registrazione è attiva. La modalità Eco verrà automaticamente riattivata non appena la modalità di registrazione viene interrotta.

Risoluzione dei problemi

Se l'unità non risponde:

- Accertarsi che l'unità sia completamente carica.
- Utilizzare la parte estesa di una graffetta o di un altro strumento sottile per premere il pulsante Reset.
- Per ricollegare il dispositivo, premere il pulsante di accoppiamento Bluetooth sul anteriore dell'unità.

Nota: la batteria ricaricabile può essere sostituita solo da eKids Consumer Repair Department.

Manutenzione


- È importate tenere l'unità quanto più asciutta e pulita possibile. Pulire la superficie con una spugna o un panno inumidito con sapone delicato e acqua. Non utilizzare detergenti aggressivi, in quanto potrebbero causare danni.
- I caricabatterie usati con il unità devono essere regolarmente esaminati per danni al cavo, spina, alloggiamento e altre parti, e nel caso di tali danni, esse non devono essere usate fino alla riparazione del nastro.

Domande e commenti

- Per domande o commenti relativi a questo o altro prodotti eKids. Visitare anche il nostro sito web: **www.ekids.com**

Se i problemi persistono, non tentare di riparare l'unità; vedere la garanzia per il servizio di fabbrica.

PARTE ANTERIORE DELL'UNITÀ

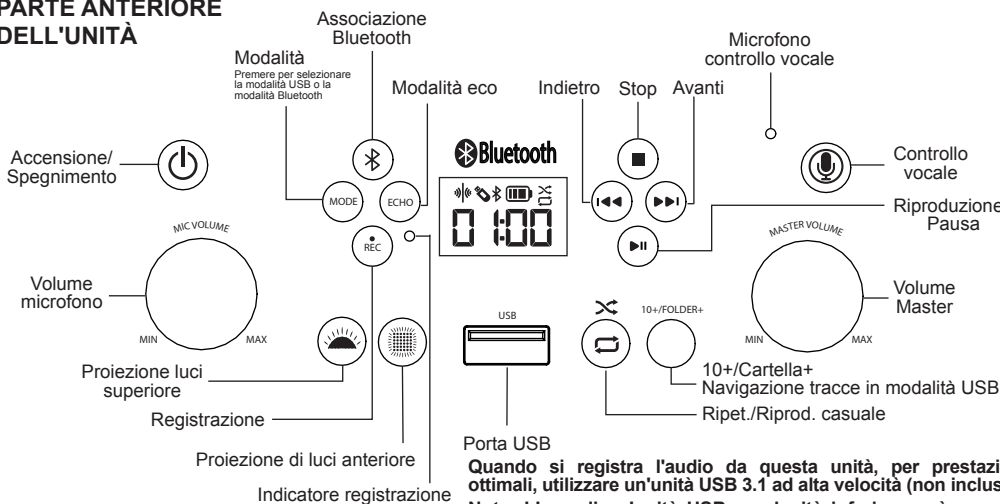

USO DEL MICROFONO

- Collegare il microfono al jack per microfono 1 o 2 sul retro dell'unità.
- Portare l'interruttore ON/OFF del microfono in posizione ON.
- Controllare il volume del microfono utilizzando la manopola sul lato frontale dell'unità.
- Quando non in uso, conservare il microfono nelle clip su ciascun lato dell'unità.


Controllo vocale:

Quando l'unità è in modalità Bluetooth, è possibile accedere a Siri o all'assistente Google utilizzando la funzione di comando vocale.

Per utilizzare questa funzione:

- Quando l'unità è in modalità Bluetooth, tenere premuto per due secondi il **pulsante di controllo** vocale per attivare Siri/Google tramite lo smartphone collegato.
- Dopo aver sentito un tono di conferma, parlare nel **microfono di controllo vocale** (accanto al **pulsante di controllo vocale**) per impartire i comandi vocali.

RETRO DELL'UNITÀ

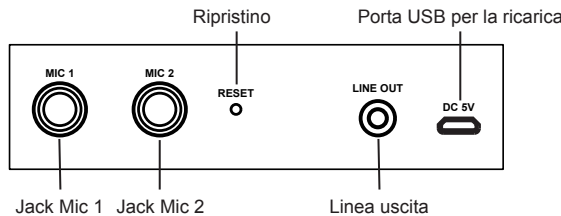

Informazioni FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'uso è condizionato dalle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, anche quelle che possono causare un funzionamento anomalo.

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione delle radiazioni FCC definiti per un ambiente non controllato.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata sottoposta a test e trovata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per garantire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in zone residenziali. Questa apparecchiatura produce, utilizza e può irradiare radiofrequenze e se non è installata e usata seguendo le istruzioni fornite può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è garantito in alcun modo che tali interferenze non occorranse se viene eseguita un'installazione particolare. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, fatto che può essere rilevato accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente che sia in un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV qualificato per assistenza.

Questo dispositivo deve essere installato e operato con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il proprio corpo.

AVVERTENZA: Variazioni o modifiche a questa unità non espressamente approvate effettuate da terzi possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchio.


CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Esposizione RF

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione delle radiazioni FCC definiti per un ambiente non controllato.

Questo trasmettitore non deve essere collocato vicino ad altre antenne o trasmettitori.

ICONE DISPLAY

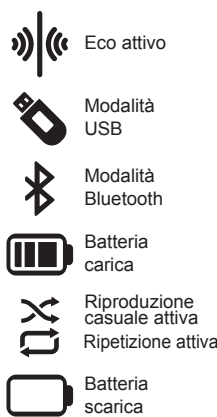

iHome

OPLADEN
VÓÓR
GEBRUIK



DUT

Model: iSF-26

Bluetooth-karaoke met Feestverlichting

Aan de slag

Er zijn twee manieren om met dit apparaat naar muziek te luisteren:

- U kunt in de USB-modus een flashdrive aansluiten op het apparaat om naar uw opgeslagen tracks te luisteren. Het kan nodig zijn om uw USB-stick te formatteren op uw pv (bijvoorbeeld ExFAT-formaat) voor gebruik.
- U kunt in de Bluetooth-modus muziek streamen van uw smartphone of ander Bluetooth-apparaat.


Opmerking: Het apparaat zal na 15 minuten zonder audioweergave automatisch uitschakelen. Druk op de toets AAN/UIT om de audiofunctie te hervatten.

Het apparaat opladen

- Sluit de meegeleverde microUSB-kabel aan op de microUSB-laadpoort op de achterzijde van het apparaat.
- Sluit de standaard USB-stekker aan op USB-poort op een computer of een ander USB-oplaadapparaat. Laad het apparaat ongeveer vijf uur op voor het eerste gebruik.

Opmerking: Het pictogram Batterij bijna leeg verschijnt op het beeldscherm wanneer het tijd is om het apparaat op te laden. Het pictogram Batterij vol verschijnt wanneer het opladen is voltooid.

Opladen via de USB AC-adapter, USB-poort van de computer, of een andere actieve USB-poort

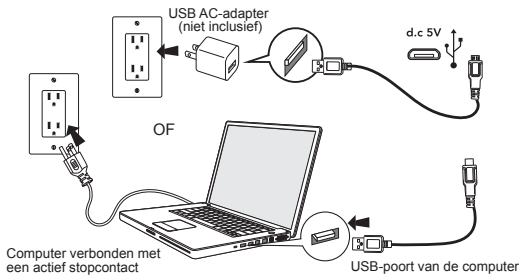

De USB-modus gebruiken



Gebruik de Modusknop om het apparaat in te stellen op de USB-modus.

- Steek een USB-flashdrive in de USB-poort op de voorzijde van het apparaat. (De USB-modus is alleen compatibel met bestanden in het formaat .mp3 of .wav.)
- Druk op de aan-/uitknop om het apparaat AAN te schakelen.
- Wanneer er een USB-station is gedetecteerd, wordt het aantal bestanden op uw USB-station weergegeven op het LCD-scherm.
- Druk op Afspelen en druk op de knop '10+/Folder+' om door 10 bestanden per keer te bladeren op het USB-station. Houd de knop '10+/Folder+' ingedrukt om te beginnen bij bestand nummer 1 en gebruik de knoppen Verder en Terug om door de bestanden te bladeren.

De knop Herhalen/Shuffelen (werkt alleen in USB-modus):

- Druk op de Herhaaltoets om de huidige track te herhalen.
- Druk nogmaals om alle tracks te herhalen binnen de huidige map.
- Druk een derde keer in om alle liedjes op de flashdrive te herhalen.
- Druk een vierde keer om alle tracks te shuffelen op het USB-station.
- Druk een vijfde keer om Herhalen/Shuffelen uit te schakelen.

De Bluetooth-modus gebruiken



Gebruik de Modusknop om het apparaat in te stellen in Bluetoothmodus.

- Schakel het Bluetooth-apparaat in maak het "discoverable" door de Bluetooth-modus in te schakelen (kijk in Opties of Instellingen).
- "Karaoke 26" dient te verschijnen in het Bluetooth-menu van uw apparaat. Als "Not Connected" of een dergelijke melding verschijnt, selecteer dan "Karaoke 26" om de verbinding tot stand te brengen.
- De Bluetooth-indicator zal constant blijven branden nadat de verbinding is geslaagd. Stel uw Bluetooth-apparaat in op afspeelmodus om te beginnen met het streamen van muziek.
- Gebruik de toetsen "Volgende", "Vorige" en "Afspelen/Pauze" op het apparaat voor tracknavigatie.
- Hert koppelen wordt automatisch uitgevoerd in de Bluetooth-modus. Als er binnen 3 minuten geen apparaat wordt verbonden, dan zal de koppelingsmodus automatisch worden verlaten. Houd de knop Bluetooth koppelen ingedrukt om een apparaat opnieuw te koppelen.

Opnemen op een USB-drive

Neem uw show op en sla het op een USB-flashdrive op!

Audio opnemen:

- Om te beginnen gebruikt u de Modusknop om het apparaat in te stellen in Bluetooth-modus.
- Steek een USB-flashdrive in de USB-poort op de voorzijde van het apparaat.
- Zorg ervoor dat de microfoon is aangesloten op het apparaat en de AAN-/UIT-microfoonschakelaar op de stand AAN staat.
- Kies een liedje op uw audio-apparaat en druk op Start.
- Druk op de Opnametoets. De Opname-indicator zal branden om aan te geven dat het apparaat nu audio opneemt. Zing in de microfoon om uw stem samen met de muziek op te nemen.
- Wanneer u klaar bent met uw optreden, drukt u nogmaals op de Opnametoets om te stoppen met opnemen. De audio zal worden opgeslagen op uw USB-flashdrive.

Naar opnames luisteren:

- Gebruik de Modusknop om het apparaat in te stellen in USB-modus.
- Gebruik de toets Volgende, Vorige, 10+ of Folder+ om uw bestanden op de aangesloten USB-flashdrive te doorlopen en druk vervolgens op Start om te luisteren!

Opnames delen:

- Haal de USB-flashdrive uit het apparaat en sluit deze aan op een computer om uw optredens te delen met anderen!

Echomodi

Druk op de Echotoets voor stoere stemeffecten! Druk meerdere keren in om de 8 verschillende echomodi te doorlopen naargelang u in de microfoon zingt.

Opmerking: Echo-modus is uitgeschakeld terwijl de opnamemodus actief is. Echo-modus wordt automatisch hervat zodra de opname is gestopt.

Problemen oplossen

Als het apparaat niet reageert:

- Zorg ervoor dat het apparaat volledig opgeladen is.
- Gebruik een verbogen paperclip of een ander dun voorwerp om de Resettoets in te drukken.
- Druk op de toets Bluetooth-koppeling op de achterzijde van het apparaat om uw apparaat opnieuw te koppelen.

Opmerking: De oplaadbare batterij kan alleen worden vervangen door eKids Consumer Repair Department.

Onderhoud


- Het is belangrijk om het apparaat zo droog en schoon mogelijk te houden. Maakde behuizing schoon met een vochtige doek of spons en een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen omdat deze schade kunnen veroorzaken.
- Batterijladers gebruikt met het eenheid dienen regelmatig te worden gecontroleerd op schade aan de kabel, stekker, behuizing en andere onderdelen, en in het geval van schade mogen deze niet worden gebruikt totdat de beschadiging is hersteld.

Vragen of opmerkingen


- Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot dit, of andere eKids-producten kunt. Bezoek onze website: www.ekids.com

Als er problemen blijven aanhouden, probeer het apparaat dan niet te repareren maar bekijk de garantievoorwaarden voor fabrieksdiensten.

VOORZIJDEN VAN HET APPARAAT

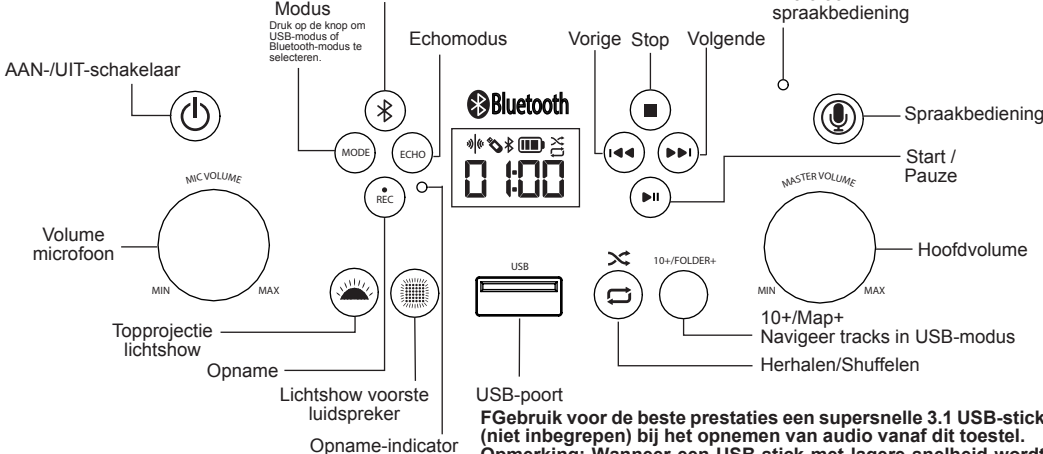

DE MICROFOON GEBRUIKEN



- Sluit de microfoon aan op Microfooningang 1 of 2 op de achterzijde van het apparaat.
- Schuif de AAN-/UIT-microfoonschakelaar naar de stand AAN.
- Regel het volume met de draaiknop op de voorzijde van het apparaat.
- Berg de microfoon op in de klemmen aan beide zijden van het apparaat wanneer niet in gebruik.


Spraakbediening:

Wanneer het apparaat in Bluetooth-modus is, kunt u toegang krijgen tot Siri of Google Assistant via spraakopdrachten.


Gebruik deze functie:

- Als het apparaat in BT-modus staat, houdt u de knop spraakbediening 2 seconden ingedrukt om Siri/Google te activeren via de gekoppelde smartphone.
- Zodra u de bevestigingstoon hoort, spreekt u in de **Microfoon voor spraakbediening** (naast de knop **Spraakbediening**) om een spraakopdracht in te voeren.

ICOONTJES OP DE DISPLAY

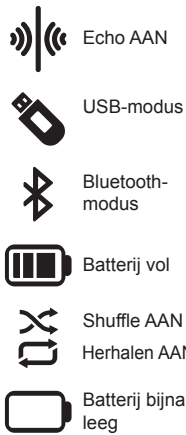

ACHTERZIJDE VAN HET APPARAAT

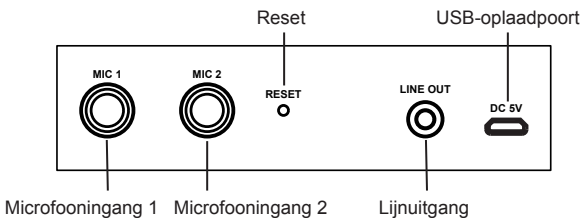

FCC-informatie

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-richtlijnen. Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden: (1) dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit toestel moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal toestel van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-Regels. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonwijk. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente-energie uitstralen en kan, indien niet in overeenstemming met de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij uw radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden deze interferentie te corrigeren m.b.v. een of meer van de volgende maatregelen:

- Kies een andere antenne-richting of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat bij een andere groep hoort dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/TV-technicus.

Deze apparatuur dient te worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20cm tussen de radiator en uw lichaam.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit station die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van voorschriften, kan eventueel de machtiging van de gebruiker om het toestel te gebruiken nietig verklaren.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

RF-blootstelling

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.



Dit product bevat het symbool voor selectief sorteren van afval van elektrische uitrustingen en elektronica (WEEE).

Dit betekent dat dit product moet worden gehanteerd overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EU ten einde te worden gerecycled of gedemonteerd om de impact op het milieu te minimaliseren.

Neem contact op met uw plaatselijke of regionale overheid voor meer informatie, plaatselijke of regionale overheid. Elektronische producten die niet selectief gesorteerd worden, zijn potentieel gevaarlijk voor het milieu en de gezondheid van de mens omwille van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Wij, eKids, verklaren hierbij dat dit radioapparatuurapparaat voldoet aan de essentiële eisen van de RED-richtlijn 2014/53/EU.

Frequentiebereik: 2402 – 2480 MHz

Max. Zendvermogen: 2,43 dBm

Geautoriseerde EU-vertegenwoordiger: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d'Anjou, France

PO Box 2228
BELFAST, BT5 9GD
contact@support.ekids.com

EC Declaration of Conformity

1.	Identification Number: iSF-26W.5Xv0								
2.	Name and address of the manufacturer:								
	KIDdesigns Inc. 1299, Main Street, Rahway, NJ 07065, U.S.A.								
	EU Authorised Representative: BMD – 3 Boulevard des Bretonnieres, 49124 St Barthelemy d’Anjou, France UK Authorised Representative: Belfast BT5 9GD, PO BOX 2228								
3.	The declaration of conformity is issued under the sale responsibility of KIDdesigns, Inc.								
4.	Object of the declaration:								
	<table border="1"> <tr> <td>Product Description:</td> <td>iHome Bluetooth Karaoke with Mics & Party Lights</td> </tr> <tr> <td>Product Color:</td> <td>White</td> </tr> <tr> <td>Product Size:</td> <td>+/- 25.1cm (L) x 31.15cm (H) x 18.89cm (W)</td> </tr> </table>	Product Description:	iHome Bluetooth Karaoke with Mics & Party Lights	Product Color:	White	Product Size:	+/- 25.1cm (L) x 31.15cm (H) x 18.89cm (W)	(Add Product Image here) 	
Product Description:	iHome Bluetooth Karaoke with Mics & Party Lights								
Product Color:	White								
Product Size:	+/- 25.1cm (L) x 31.15cm (H) x 18.89cm (W)								
5.	The object of the declaration described in 4 is in conformity with the relevant Community harmonization legislation listed below: - EMC Directive 2014/30/EU - RoHS Directive 2011/65/EU & Amendment (EU) 2015/863 - REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 & it's amendments - LVD Directive 2014/35/EU - Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU - Packaging Directive 94/62/EC - WEEE 2012/19/EC								

6.	Relevant harmonized standards used are listed below: - EN 62368-1:2014+A11:2017 - EN 55032:2015+AC:2016 - EN 55035: 2017 - EN 62479: 2010 - IEC EN 60065:2014 - EN IEC 61000-3-2:2014 - EN IEC 61000-3-3:2013
7.	Additional information: The object of declaration is in conformity with the following standards / regulations: - ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 2019 - ETSI EN 301 489-17 v3.2.2:2019 - ETSI EN 300 328 v2.2.2:2019 - Bluetooth Frequency Range : 2402 – 2480MHz - Max Transmit Power: 2.43dBm

For and on behalf of SDI Technologies Inc.



Name: David Stetin

Title: Product Safety and Compliance Officer

Place of issued: Rahway, NJ

Date of issued: Updated October 3, 2023