

iHome®

Modello iA17
**Con applicazioni
e variazione cromatica**
**Radiosveglia per
iPhone / iPod**



funziona con



download codice QR
applicazioni lettore e scansione



Domande? Visita il sito www.ihomeaudio.com

Indice

Comandi e indicatori	1
Avvio rapido iA17	2
Display / Installazione/sostituzione della batteria ausiliaria dell'orologio	3
Impostazione dell'ora mediante Time Sync / Impostazione manuale dell'ora / Impostazione della sveglia	4
Azionamento della sveglia / Riproduzione e ricarica dell'iPhone o dell'iPod / Modalità Radio FM	5-6
Utilizzo della presa a jack "Aux Line-in"	6
Modalità Cambiamento colore / Modalità Dimmer / Modalità Bedtime sleep	7
Guida all'uso sicuro del prodotto	8
Risoluzione dei problemi	9



Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2002/96/EC, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.



I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.

Operazioni preliminari

Grazie per aver acquistato lo iHome iA17, radiosveglia con applicazioni e variazione cromatica per iPhone o iPod. Questo sistema, progettato appositamente per funzionare con l'iPhone o l'iPod, e con le applicazioni iHome, assicura prestazioni audio fantastiche con luci colorate rilassanti. Legga attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e le conservi per poterle consultare in futuro.

Nota: le applicazioni iHome+Sleep e iHome+Radio non sono trattate in dettaglio in questo libretto. Per maggiori informazioni su come queste applicazioni possono arricchire l'esperienza dell'utente, scaricare l'applicazione gratuita iHome+Sleep dall'App Store ed esaminare la Guida all'avviamento.

Aggiornamento del firmware

Per aggiornare il firmware su questo apparecchio, installando la versione più recente, scaricare gratuitamente l'applicazione iHome+Sleep dall'App Store. Lanciare l'applicazione e seguire le indicazioni per l'aggiornamento del firmware per questo apparecchio, se disponibili.

Collegamento all'alimentazione elettrica


Inserire lo spinotto dell'adattatore CA nella presa adattatore sulla parte posteriore dell'apparecchio e l'altra estremità in una presa di corrente standard a 220 V.

Manutenzione


- Posizionare l'unità su una superficie piana, evitando di esporlo alla luce solare diretta o a fonti di calore.
- Fare attenzione a non graffiare i mobili in legno naturale o con superfici laccate. È consigliabile posizionare un panno o un altro materiale protettivo tra l'unità e il mobile.
- Pulire l'apparecchio con un panno morbido imbevuto solo con acqua e sapone neutro. Detergenti aggressivi come il benzene, i solventi e agenti simili possono danneggiare la superficie dell'apparecchio.

Comandi e indicatori

Pannello superiore

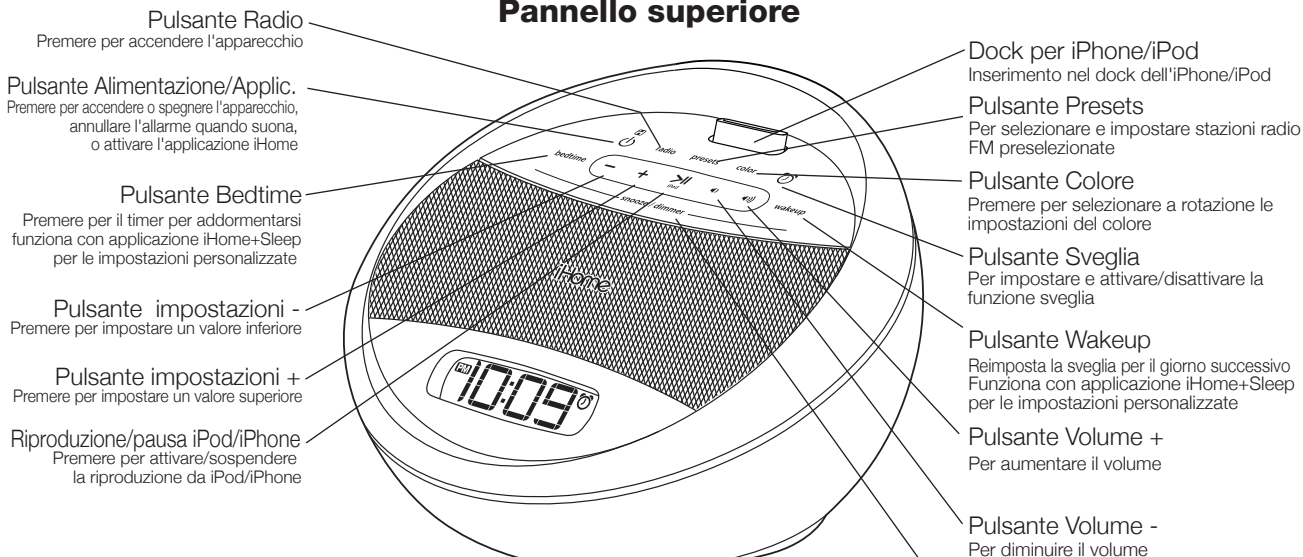


Pannello posteriore

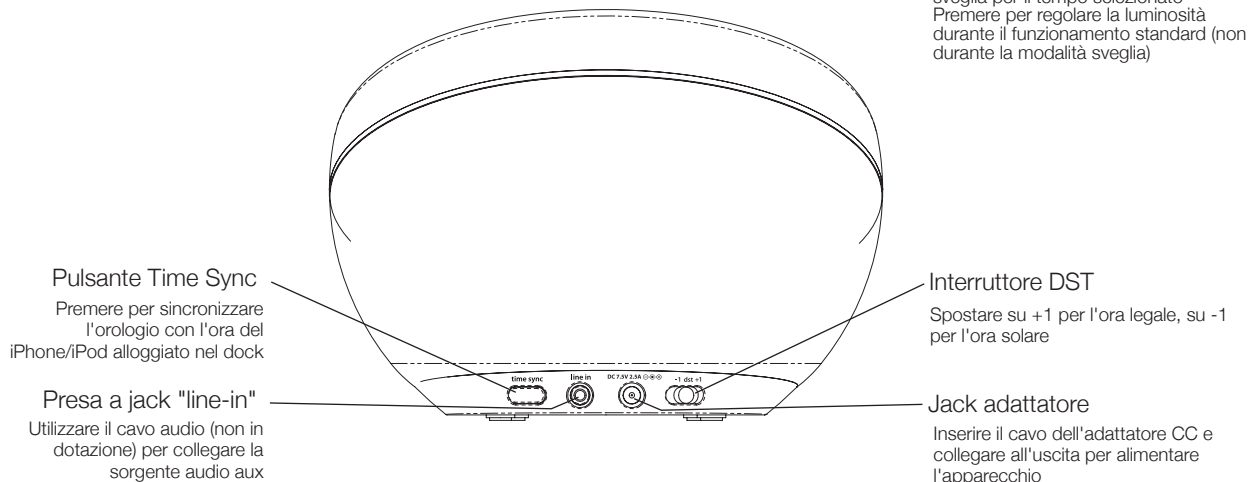


Avvio rapido iA17

1: alimentazione

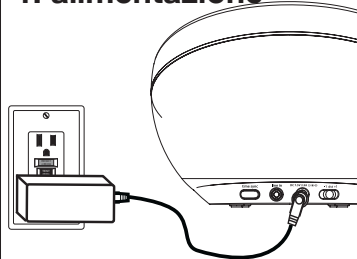

Collegare il cavo dell'alimentatore alla presa a jack dell'adattatore sulla parte posteriore dell'iA17 e inserire l'altra estremità in una presa di corrente per attivare la riproduzione e la ricarica dell'iPhone/iPod.

2: iPhone/iPod

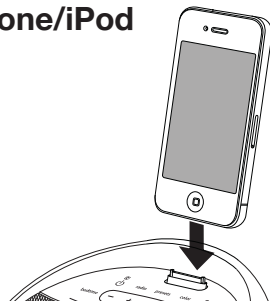

Inserire un iPhone/iPod con la riproduzione attivata nel dock (estrarlo prima dal suo rivestimento o dalla custodia). Dopo un attimo si sentirà l'audio riprodotto tramite l'apparecchio. L'iPhone/iPod si ricarica mentre è nel dock.

3: sincronizzazione



Con l'iPhone o l'iPod Touch alloggiato nel dock, premere e rilasciare il pulsante Time Sync situato nella parte posteriore dell'apparecchio. Sul display apparirà "SYNC" e l'ora verrà aggiornata. Se invece viene visualizzato "FAIL", provare nuovamente con un altro iPhone/iPod, o impostare l'ora manualmente (vedere a pag. 4).

4: radio




Premere e rilasciare il pulsante Radio per accendere l'apparecchio in modalità radio. Premere il pulsante + o - per sintonizzarsi sulla stazione desiderata (tenere premuto per attivare la scansione fino alla prossima stazione FM con un segnale nitido).

5: cambiamento colore



Premere e rilasciare il pulsante Colore come occorre per selezionare a rotazione le impostazioni della modalità colore. Premere e rilasciare il pulsante Colore quando viene visualizzato un determinato colore, onde selezionarlo.

Display

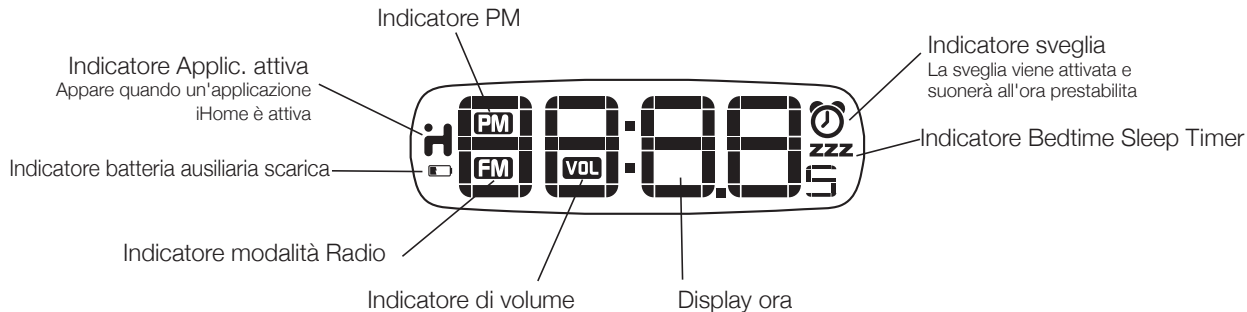

Installazione/sostituzione della batteria di ricalzo dell'orologio

L'iA63 è dotato di una batteria di ricalzo CR2032 che assicura il funzionamento della sveglia e preserva le impostazioni dell'orologio anche nel caso che manchi la corrente. La batteria è pre-installata con una linguetta di estrazione. Togliere la linguetta quando si inizia per la prima volta a utilizzare l'iA17. Se la batteria di ricalzo è stata installata e si verifica un black-out oppure il cavo dell'alimentatore viene scollegato accidentalmente, la retroilluminazione del display si spegne, ma le impostazioni dell'ora corrente e dell'ora di sveglia vengono mantenute per un certo tempo. Se tali impostazioni vengono perse, occorre impostarle nuovamente.

Nota: la+ spia "batteria in esaurimento" è situata sul lato sinistro del display dell'orologio. Quando la batteria di ricalzo è quasi scarica e deve essere sostituita, la spia lampeggia.


SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. Accertarsi che l'alimentatore sia collegato. In caso contrario, tutte le impostazioni potrebbero andare perse durante la sostituzione della batteria.
2. Poggiare l'apparecchio capovolto su una superficie stabile. Tirare verso il basso e rimuovere la porta del vano batteria di ricalzo situata nella parte posteriore dell'apparecchio.
3. Inserire una nuova batteria CR2032 facendola passare sotto le linguette nel vano batteria e premendo verso il basso. Accertarsi che il lato con il segno + sia rivolto verso l'alto.
4. Rimettere al suo posto il coperchio del vano batteria e rimettere l'apparecchio in posizione verticale.

Nota: smaltire la batteria usata nella maniera corretta (consultare le norme locali).

ATTENZIONE: le batterie al litio possono esplodere o provocare ustioni se vengono smontate, cortocircuitate, ricaricate, esposte all'acqua, a fiamme o a temperature elevate. Evitare di tenere batterie sfuse in una tasca, una borsetta o altro contenitore contenente oggetti metallici, di mischiarle con batterie usate o altri tipi di batterie, o di conservarle assieme a materiali pericolosi o combustibili. Conservare in un luogo fresco, asciutto e ventilato. Rispettare leggi e regolamenti applicabili relativi al trasporto e allo smaltimento.

Installazione della batteria di ricalzo

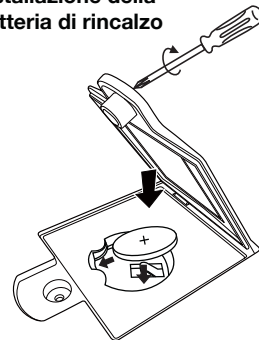

Impostazione dell'ora mediante Time Sync

La funzionalità Time Sync dell'iPod90 consente di sincronizzare l'impostazione dell'ora sull'apparecchio con l'ora dell'iPhone o di un modello di iPod recente (iPod touch, iPod nano e iPod Classic; i modelli di iPod meno recenti quali l'iPod mini non supportano questa funzionalità).

1. Posizionare delicatamente nel dock l'iPhone o l'iPod.
 2. Premere e rilasciare il **pulsante Time Sync** situato nella parte posteriore dell'apparecchio. Il display diventa arancione e la scritta "SYNC" lampeggia, indicando che è in corso un tentativo di sincronizzazione. Se il tentativo ha successo, l'ora viene aggiornata e vengono emessi due segnali sonori; inoltre il mobiletto e il display diventano verdi per un attimo.
 3. Se invece il tentativo non ha successo, viene emesso un segnale acustico prolungato e viene visualizzata la scritta "FAIL" in rosso sul display. Se ciò accade, conviene riprovare utilizzando un altro iPhone/iPod, o impostare l'ora manualmente (come spiegato più avanti).
- NOTA:** l'ora dell'iPhone viene costantemente aggiornata (automaticamente) al valore corretto tramite le torri di telefonia cellulare. L'ora indicata dall'iPod è esatta solo l'ultima volta che l'iPod è stato sincronizzato con un computer. È possibile avere fino a 59 secondi di differenza tra l'apparecchio e l'iPhone/iPod sincronizzato.

Impostazione manuale dell'ora

1. Posizionare l'**interruttore DST** situato nella parte posteriore dell'apparecchio su +1 per passare all'ora legale, o su -1 per passare all'ora solare.
2. Tenere premuto il **pulsante Time Sync** finché il display dell'ora lampeggia e diventa arancione. Premere il **pulsante + o -** per impostare l'ora corretta (tenere premuto per un avanzamento rapido). Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM corretta. L'**indicatore PM** è situato nel lato superiore sinistro delle cifre dell'ora; manca invece l'indicatore AM.
3. Premere il **pulsante**  in qualsiasi momento durante l'impostazione dell'orologio per passare dal formato di visualizzazione a 24 ore a quello a 12 ore, e viceversa. L'indicatore PM non appare quando è impostata la modalità di visualizzazione 24 ore.
4. Premere nuovamente il **pulsante Time Sync** (o non premere alcun pulsante per 10 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione dell'orologio. Il display e il mobiletto lampeggiano emettendo una luce verde e due segnali sonori confermano che l'impostazione dell'orologio è stata completata.

Impostazione della sveglia

1. Tenere premuto il **pulsante**  finché il display diventa arancione e il simbolo della sveglia e l'ora della sveglia iniziano a lampeggiare sul display.
2. Per impostare l'ora di sveglia desiderata, premere il **pulsante + o -** (tenere premuto per un avanzamento rapido). Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM di sveglia corretta. L'indicatore PM è situato nel lato superiore sinistro delle cifre dell'ora; manca invece l'indicatore AM.
3. Premere e rilasciare il **pulsante** . L'attuale sorgente della sveglia inizierà a lampeggiare. Premere il **pulsante + o -** per selezionare a rotazione le sorgenti della sveglia: iPod (include iPhone o iPod alloggiato nel dock), radio FM o cicalino (non è possibile svegliarsi con apparecchi audio collegati alla presa "aux").
4. Premere e rilasciare il **pulsante**  per confermare la sorgente con cui svegliarsi. A meno che non sia stata selezionata la radio come sorgente, ciò porterà all'impostazione del volume.
 - Se viene selezionata la radio come sorgente con cui svegliarsi, viene visualizzata l'ultima stazione FM utilizzata per la sveglia. Premere e rilasciare il pulsante Presets per selezionare a rotazione stazioni preselezionate, o premere il **pulsante + o -** per selezionare una diversa stazione (tenere premuto brevemente per una ricerca rapida). Premere e rilasciare il **pulsante**  per confermare l'impostazione della stazione radio e andare all'impostazione del volume.
5. Sul display apparirà l'attuale volume della sveglia. Premere il **pulsante + o -** per impostare il volume della sveglia a un valore tra 05 e 40.
6. Premere il **pulsante**  per confermare il volume della sveglia. Sul display apparirà per un attimo "colr", seguito dall'attuale impostazione della sveglia con il colore.
 - Premere il **pulsante + o -** o **pulsante Colore** per selezionare a rotazione le impostazioni della sveglia con il colore: SUN (aurora), FLSH (luce lampeggiante), GLO (luce ardente) o nessuno (nessuna luce del mobiletto).
7. Premere il **pulsante**  (o non premere alcun pulsante per 10 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione della sveglia. Il display e il mobiletto lampeggiano emettendo una luce verde e due segnali sonori confermano che l'impostazione della sveglia è stata completata. L'allarme sarà attivato, come indicato dal simbolo verde dell'allarme sul display.

Nota: se l'iPhone/iPod o la radio FM è la sorgente audio utilizzata per la sveglia e l'apparecchio non rileva alcun suono per circa 30 secondi (o se non viene rilevato alcun iPhone/iPod o se l'apparecchio non è collegato all'alimentazione CA), suonerà invece il cicalino e l'iPhone/iPod si spegnerà.

Suggerimento: è possibile accedere a ulteriori impostazioni dell'allarme dall'applicazione gratuita iHome+Sleep.

Azionamento della sveglia

All'ora impostata, l'allarme suonerà per un'ora. Se è attivata la sveglia con iPhone o iPod, accertarsi che la playlist contenga un'ora di musica.

1. Per far smettere di suonare la sveglia e reimpostarla alla stessa ora il giorno seguente, premere e rilasciare il **pulsante**  o il **pulsante Wakeup**. L'allarme cesserà di suonare ma il simbolo dell'allarme rimarrà nel display, indicando che l'allarme è predisposto. Per far smettere di suonare la sveglia senza reimpostarla il giorno seguente, premere e rilasciare il **pulsante** .
2. Premere e rilasciare il **pulsante**  durante il funzionamento normale (la sveglia non suona) per visualizzare l'ora di sveglia attualmente impostata. Premere e rilasciare nuovamente per attivare la sveglia (il simbolo della sveglia è presente) o per annullarla (simbolo della sveglia assente).
3. Premere e rilasciare il **pulsante Snooze** mentre suona la sveglia per far tacere la sveglia temporaneamente, per il tempo di snooze impostato (il valore predefinito è di 9 minuti). Per regolare il tempo di snooze: tenere premuto il **pulsante Snooze** durante il funzionamento normale. Il tempo di snooze lampeggerà sul display. Premere il pulsante + o – per regolare il tempo di snooze a un valore compreso tra 1 e 29 minuti. Premere e rilasciare nuovamente il **pulsante Snooze** (o non premere alcun pulsante per 10 secondi). Il display e il mobiletto lampeggiano emettendo una luce verde e due segnali sonori confermano che l'impostazione dello snooze è stata completata e il ritorno al funzionamento normale.

Riproduzione e ricarica dell'iPhone o dell'iPod

1. Agganciare delicatamente l'iPhone o l'iPod mentre suona. L'apparecchio si accenderà e dopo un attimo si potrà ascoltare la musica riprodotta. Quando è alloggiato nel dock, l'iPhone o iPod è tenuto sotto carica, fino a ricarica completa. Nota: se il volume sull'iPhone/iPod è troppo basso sull'iPhone/iPod, può accadere che l'apparecchio non rilevi che l'iPhone/iPod è nella modalità riproduzione. Premere e rilasciare il **pulsante**  per attivare la riproduzione.
2. Premere il **pulsante + o –** per passare alla traccia successiva o a quella precedente; tenere premuto per scorrere in avanti o all'indietro all'interno della traccia corrente.
3. Quando l'iPhone/iPod è alloggiato nel dock e in modalità standby, premere il **pulsante**  per attivare la riproduzione.
4. Quando l'iPhone/iPod è in modalità di riproduzione (play), premere il **pulsante**  per interrompere la riproduzione; premerlo nuovamente per ripristinare l'ascolto.
6. Premere il **pulsante**  o  per regolare il volume dell'apparecchio.
8. Per spegnere l'apparecchio, premere e rilasciare il **pulsante** . L'iPhone/iPod continuerà a caricarsi mentre è nel dock.

Modalità Radio FM

Predisposizione dell'antenna

Per ottimizzare la ricezione, estendere completamente l'antenna FM a filo. Non staccare, modificare o collegare ad altre antenne.

Sintonizzazione e ascolto della radio FM

1. Premere e rilasciare il pulsante Radio per accendere l'apparecchio con l'ascolto della stazione attualmente sintonizzata, o premere e rilasciare il pulsante Presets per accendere l'apparecchio con l'ascolto della stazione FM preselezionata attualmente selezionata. In entrambi i casi, sul display apparirà il simbolo FM blu.
2. Premere il **pulsante + o –** per sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata. Per avviare la ricerca della successiva stazione radio FM dal segnale chiaro, tenere premuto il **pulsante + o –** (per 2 secondi, poi rilasciarlo).
3. Premere il **pulsante**  o  per regolare il volume.
4. Per spegnere l'apparecchio, premere il **pulsante** . L'iPhone/iPod continuerà a caricarsi mentre è nel dock.

Modalità Radio FM

Impostazione e uso delle stazioni FM preselezionate

È possibile impostare e salvare nella memoria fino a un massimo di 6 stazioni radio FM preselezionate. Una volta effettuata l'impostazione, è possibile ascoltare qualsiasi stazione preselezionata premendo il **pulsante Presets** finché viene selezionata la stazione preselezionata desiderata.

1. Premere e rilasciare il **pulsante Presets** il numero di volte necessario per fare la scansione delle stazioni preselezionate (P1 - P6) fino a raggiungere quella desiderata.
2. Tenere premuto il **pulsante Presets** finché la frequenza attualmente impostata per le stazioni preselezionate inizia a lampeggiare.
3. Premere il **pulsante + o –** per sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata.
4. Premere il **pulsante Presets** per confermare la stazione come preselezionata.
5. Ripetere le precedenti operazioni 1- 4 per continuare a impostare le stazioni preselezionate.

Impostazione frequenza/gamma radio FM per utilizzo dell'apparecchio in altri Paesi

Nelle varie aree geografiche del mondo si usano diversi incrementi e diverse gamme per le frequenze radio FM. Occorre selezionare il sistema corrispondente agli standard della propria area geografica (STATI UNITI, EUROPA, GIAPPONE, AUSTRALIA o CINA). L'impostazione predefinita è "STATI UNITI"; chi vive negli Stati Uniti può quindi saltare questa sezione.

1. Accertarsi che l'apparecchio sia spento (nessuna riproduzione in nessuna modalità). Tenere premuto il **pulsante Radio** per 5 secondi circa finché "USA" inizia a lampeggiare sul display. Premere il **pulsante + o –** per selezionare la propria area geografica (EU=Europa, JPN= Giappone, AUS=Australia, CHN= Cina).
2. Premere nuovamente il **pulsante Radio** (o non premere alcun pulsante entro 10 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione della frequenza radio. Due segnali sonori confermeranno che l'impostazione è stata completata.

Utilizzo della presa a jack "Aux Line-in"

1. Inserire un'estremità di un cavetto audio di prolunga (acquistabile presso www.ihomeaudio.com) nella presa per cuffia o nella presa a jack "line-out" del dispositivo audio e l'altra estremità del cavetto audio nella presa a jack "Aux line-in" situata nella parte posteriore dell'apparecchio.
2. Premere il **pulsante ►II** sull'iA17 per attivare la riproduzione dal dispositivo audio. Attivare la modalità riproduzione sul dispositivo.
3. Premere il **pulsante ◀ o ▶** per regolare il volume sull'apparecchio. Può essere necessario regolare il volume anche sul dispositivo.
4. Per spegnere l'apparecchio, premere il **pulsante ⏻**. Ricordarsi di spegnere anche il dispositivo audio.

NOTA: NON attivare la riproduzione da un dispositivo line-in mentre l'iPhone/iPod è inserito nel dock con la riproduzione attiva; in caso contrario si ascolterà l'audio proveniente da entrambi gli apparecchi.

Modalità Cambiamento colore

Sono disponibili 5 impostazioni del colore, che riguardano sia il mobiletto che il display. Premere il **pulsante Colore** per selezionarli a rotazione.

Le impostazioni sono le seguenti:

- SLO Cambiamento lento del colore (impostazione predefinita): I colori continuano a mescolarsi lentamente, con dissolvenza di un colore in quello successivo
- colr Mentre viene visualizzato lo spettro dei colori, selezionare un colore fisso premendo il pulsante Colore quando appare il colore desiderato
- PULS I colori cambiano seguendo il ritmo della musica, con creazione di un effetto a impulsi
- FAST Cambiamento rapido del colore: i colori si mescolano rapidamente l'uno nell'altro, con scansione dell'intero spettro
- none Disattiva l'effetto colore per il mobiletto e imposta il colore predefinito del display.

Modalità Dimmer

Quando l'apparecchio è nella modalità normale (nessuna sveglia che suona), premere il pulsante Snooze/Dimmer per selezionare a rotazione le impostazioni Alta, Media, Bassa e OFF della luminosità. Le impostazioni riguardano sia il display che i LED del mobiletto.

Modalità Bedtime Sleep

Questo apparecchio è dotato della funzionalità Bedtime Sleep che prevede la riduzione del volume dell'audio riprodotto durante un periodo di tempo prestabilito, fino a spegnimento dell'apparecchio stesso. Viene spento anche l'iPhone o iPod alloggiato nel dock, ma non il dispositivo audio collegato tramite la presa a jack "aux line-in": Evitare pertanto di utilizzare il line-in come sorgente.

1. Premere e rilasciare il **pulsante Bedtime** il numero di volte necessario per selezionare a rotazione l'impostazione del sonno desiderata: 90, 60, 30, 15 minuti o OFF (uscita dalla modalità sleep).

2. Per impostare il volume nella modalità sleep, premere i **pulsanti** ◀ o ▶. L'impostazione del volume nella modalità sleep non influisce sulle impostazioni del volume della sveglia.

3. Nella modalità sleep, premere il pulsante Bedtime per visualizzare il tempo residuo di sonno. Premere nuovamente per impostare il sonno sul successivo valore più basso.

Suggerimento: utilizzare l'applicazione iHome+Sleep per usufruire delle impostazioni avanzate e del bedtime personalizzato

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Questo apparecchio è stato progettato e prodotto in modo da garantire la sicurezza dell'utente, se utilizzato in maniera appropriata. Ciò nonostante, un uso improprio può comportare il rischio di scosse elettriche o di incendio. Leggere attentamente le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso prima dell'installazione e dell'uso del prodotto e tenere questi manuali a portata di mano per poterli consultare in futuro. Rispettare tutte le avvertenze riportate sia nei manuali che sull'unità stessa.

1. **Acqua e umidità** – L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua. Ad esempio: in prossimità di vasche, lavabi, lavandini di cucine, lavatoi, accanto a una piscina o in una cantina umida.
2. **Ventilazione** – L'apparecchio non deve essere collocato in modo tale da precluderne la ventilazione. Ad esempio, non deve essere collocato su un letto, un divano, un tappeto o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture per la ventilazione. Inoltre non deve essere collocato in una struttura incassata, come una libreria o un armadietto, dove il passaggio d'aria attraverso le aperture per la ventilazione potrebbe essere ostacolato.
3. **Fonti di calore** – L'apparecchio deve essere collocato lontano da fonti di calore come caloriferi, termosifoni, stufe o altre apparecchiature (incluso gli amplificatori) in grado di generare calore.
4. **Fonti di alimentazione** – L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un'alimentazione del tipo descritto nel manuale di istruzioni o come indicato sull'apparecchio stesso.
5. **Protezione del cavo di alimentazione** – Il percorso dei cavi di alimentazione deve essere tale da evitarne l'eventuale calpestamento o lo schiacciamento da parte di oggetti. È opportuno che vi sia un'area libera tra l'uscita dei cavi dall'apparecchio e la presa di corrente CA.
6. **Pulizia** – L'apparecchio deve essere pulito solo come specificato nel manuale. Consultare le relative istruzioni nella sezione Manutenzione di questo manuale.
7. **Penetrazione di oggetti e di liquidi** – Evitare di far cadere oggetti o liquidi nelle aperture o bocchette di ventilazione dell'apparecchio.
8. **Accessori** – Non utilizzare accessori non raccomandati dal costruttore.
9. **Protezione contro sbalzi di tensione e fulmini** – Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente e scollegare l'antenna o i cavi durante un temporale o quando l'apparecchio è lasciato incustodito o inutilizzato per lungo tempo. Questi accorgimenti servono a evitare danni dovuti a fulmini e sbalzi di tensione.
10. **Sovraccarico** – Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe o "ciabatte", perché potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche o di incendio.
11. **Intervento del servizio di assistenza** – Rivolgersi a un centro di assistenza tecnica autorizzato nel caso in cui:
 - A. Il cavo o la spina di alimentazione risulti danneggiato.
 - B. Un oggetto o un liquido siano penetrati nel mobiletto.
 - C. L'apparecchio sia stato esposto alla pioggia.
 - D. L'apparecchio sia caduto o il mobiletto sia danneggiato.
 - E. Le prestazioni siano cambiate notevolmente o l'apparecchio non funzioni normalmente.
12. **Antenna** – Non collegare un'antenna esterna all'apparecchio (utilizzare solo quella in dotazione).
13. **Inutilizzo dell'apparecchio** – Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo lungo, come un mese o più, è consigliabile scollegare il cavo di alimentazione dall'apparecchio per prevenire danni o corrosioni.
14. **Manutenzione** – L'utente non deve effettuare altre operazioni di manutenzione oltre quelle specificate nel manuale di istruzioni. Metodi di manutenzione non specificati nelle istruzioni devono essere utilizzati solo da personale qualificato.

Domande? Visita il sito www.ihomeintl.com

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Possibile problema	Soluzione
L'apparecchio non risponde (alimentazione mancante)	La spina dell'alimentatore non è inserita in una presa di corrente, oppure il connettore non è inserito nella presa a jack di alimentazione situata nella parte posteriore dell'apparecchio	Inserire la spina dell'alimentatore in una presa di corrente e inserire il connettore nella presa a jack di alimentazione dell'apparecchio
	La presa di corrente non è attiva	Inserire la spina di un altro dispositivo nella stessa presa di corrente per essere certi che la presa di corrente sia attiva
Il docking dell'iPhone/iPod non avviene correttamente	Si sta utilizzando un tipo sbagliato di adattatore	Accertarsi che l'adattatore per dock sia quello corretto per il proprio iPhone iPod
	Possibile ostruzione nell'area del dock o sull'iPhone/iPod (dovuta a interposizione del rivestimento o della custodia)	Togliere l'iPhone/iPod dal connettore e controllare che i connettori nel dock non siano ostruiti. Provare a togliere la custodia o il rivestimento dall'iPhone/iPod. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
È attiva la riproduzione dall'iPhone/iPod ma non viene emesso alcun suono	L'iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock	Togliere l'iPhone/iPod dal connettore e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
	Nessuna riproduzione sull'iPhone/iPod	Premere il pulsante play sull'iPhone/iPod per avviare la riproduzione in modalità manuale.
	L'iPhone/iPod si è bloccato	Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Per maggiori informazioni, consultare il manuale.
	Utilizzo di iPod, iPod Shuffle o altro dispositivo di prima o seconda generazione	Collegarli con Line-in.
L'iPhone/iPod non si ricarica	L'iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock	Togliere l'iPhone/iPod dal connettore e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
	L'iPhone/iPod si è bloccato/congelato	Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Per maggiori informazioni, consultare il manuale.
	Problema riguardante la batteria dell'iPhone/iPod	
Suono distorto	Il volume è troppo alto	Abbassare il volume dell'apparecchio
	La distorsione è presente già nella sorgente audio	Se già all'origine il file della sorgente audio è di cattiva qualità, la distorsione e il rumore di fondo risulteranno evidenti con le casse acustiche ad alta potenza. Provare a utilizzare un file da una sorgente audio affidabile (ad esempio iTunes).
		Se si sta utilizzando un iPod Shuffle o una sorgente audio esterna tipo un iPod di vecchia generazione, provare a ridurre il volume in uscita sul dispositivo stesso. Provare anche a regolare il bass boost su OFF nelle impostazioni dell'iPod.