


iHome®

Modell iA63
Stereo Radiowecker mit
motorisiertem
rotierendem Dock für
iPhone oder iPod

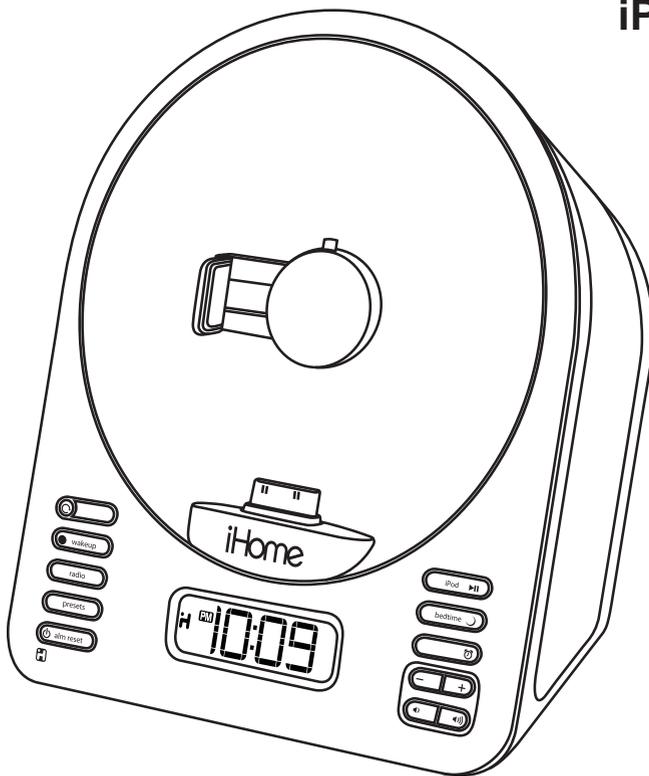

unktioniert mit



iHome + Sleep
wecker App



iHome + Radio
Internet Radio App



Available on the
App Store

Hinweis: *iHome+ Sleep* und *iHome+Radio* Apps werden in dieser Broschüre nicht detailliert beschrieben. Um mehr darüber zu erfahren, wie diese Apps Ihre Erfahrung erweitern können, laden Sie bitte die kostenlose *iHome+Sleep* App aus dem App Store herunter und schauen Sie in die Anleitung.


Haben Sie noch Fragen? Für aktuelle Hinweise, besuchen Sie www.ihomeintl.com

Inhaltsverzeichnis


Steuerung und Anzeigen / iA63 Display	2
Kurzanleitung	3-4
Einrichten des iA63	5
Firmware des iA63 aktualisieren, iA63 mit Stromquelle verbinden, Backup-Batterie installieren	5
Uhrzeit einstellen mit iPhone/iPod Time Sync	5
Uhrzeit manuell einstellen, Verwenden der Wecker	6
Wecker einstellen, Wecker überprüfen, aktivieren und deaktivieren	6
Wecker einstellen dass er am nächsten Tag anschlägt, Schlummer Bedienung	7
Sicheres Wecken, iPhone/iPod aufladen und in das Dock einsetzen, iPhone/iPod abspielen	7
Dock rotieren, Radio hören, Radio einstellen und abspielen	8
Verwenden des Aux-Eingangs, Einschlaf-Bedienung, Dimmer-Bedienung	9
Dimmer Bedienung, iA63 in anderen Ländern verwenden	9
Fehlersuche	10-11
Verbraucheranleitung zur Produktsicherheit	12

Steuerung und Anzeigen

Vorderes Bedienfeld

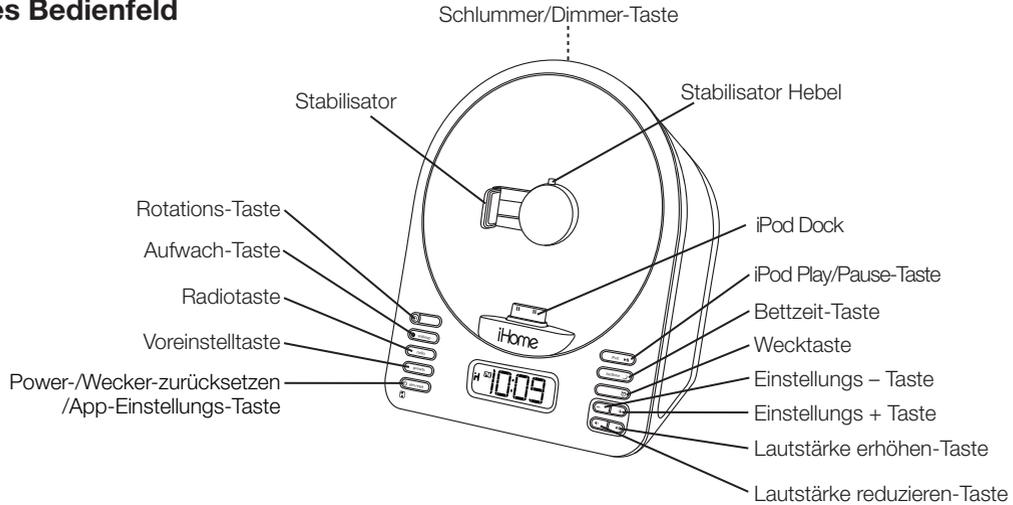


Rückwärtiges Bedienfeld

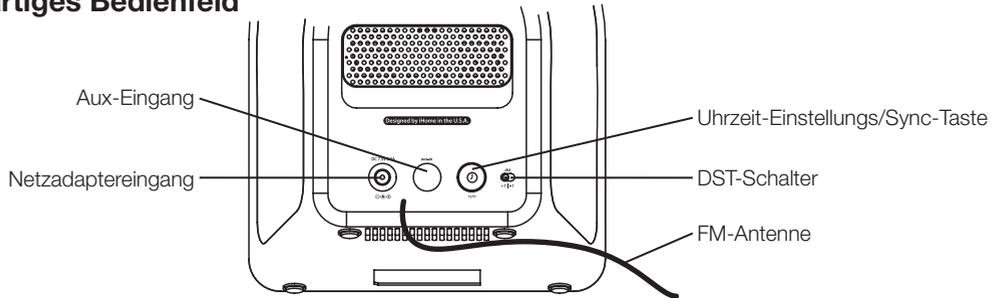


iA63 Display

Hinweis: PM-Anzeige erscheint nicht, falls sich die Uhr im 24-Std-Modus befindet

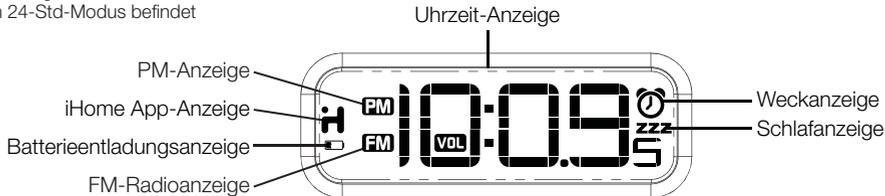


Kurzanleitung

1: Stromzufuhr

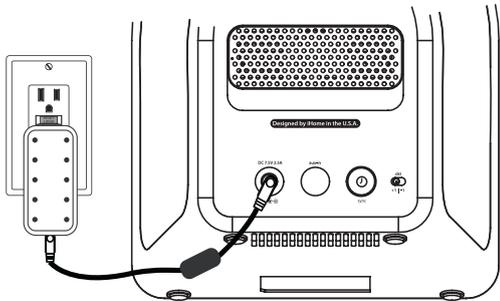


Netzadapterkabel an den Anschluss auf der Rückseite des iA63 anschließen und das andere Ende in eine Steckdose stecken.

2: iPhone/iPod in das Dock einsetzen

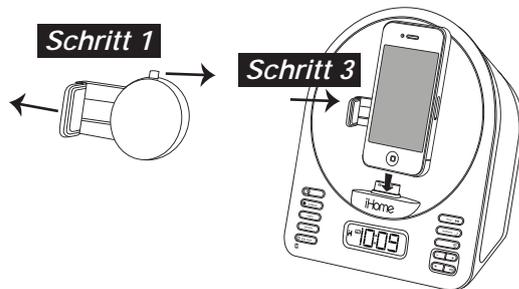

1. Bewegen Sie den Stabilisator Halter nach rechts um den Riegel des Stabilisators zu entsperren. 2. Setzen Sie Ihr iPhone/Ihren iPod behutsam in das Dock ein. 3. Drücken Sie den Stabilisator Halter bis er eng am iPhone oder iPod anliegt. iPhone/iPod wird aufgeladen während es sich im Dock befindet. Drücken Sie die  Taste am iA63 um Ihr iPhone oder Ihren iPod abzuspielen.




3: Das Dock rotieren

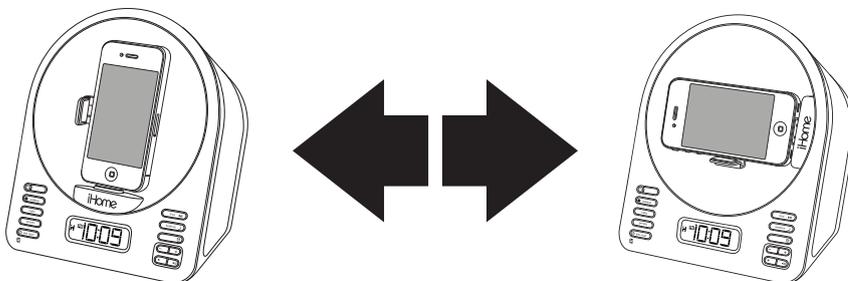

Drücken Sie die  Taste um Ihr iPhone oder Ihren iPod in die horizontale Stellung zu rotieren. Erneut drücken um in die vertikale Stellung zurückzukehren. **HINWEIS: versuchen Sie nicht das Dock mit der Hand zu rotieren**, oder das Dock im Uhrzeigersinn zu rotieren. Das Dock rotiert beim Wechsel von der vertikalen in die horizontale Stellung nur gegen den Uhrzeigersinn.


Kurzanleitung

4: Uhrzeit synchronisieren

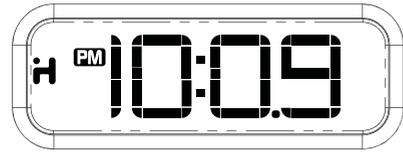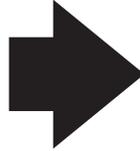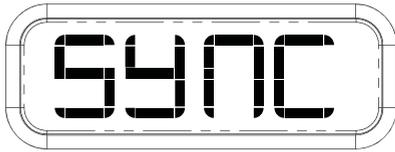

iPhone oder iPod in das Dock einsetzen (siehe Schritt 3). Die Uhrzeit-Einstellungs/Sync-Taste auf der Rückseite des iA63 drücken und loslassen. Auf dem Display wird "SYNC" angezeigt. Anschließend erscheint nach erfolgreicher Synchronisation die aktualisierte Uhrzeit.

5: FM Radio

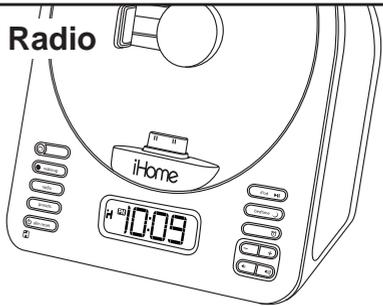

Drücken Sie die  Taste um FM-Radio auszuwählen. Drücken Sie die + oder – Taste um einen Sender einzustellen. Siehe Seite 8 zur Programmierung voreingestellter Sender.

Firmware des iA63 aktualisieren

Um die beste Leistung zu erzielen, vergewissern Sie sich, dass die Firmware des iA63 auf dem neuesten Stand ist. Um zu aktualisieren, laden Sie die kostenlose iHome+Sleep App aus dem App Store auf Ihr iPhone oder Ihren iPod touch herunter, starten Sie die App und gehen Sie auf Einstellungen/iA63 und befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem iPhone/iPod Display, um die Firmware zu aktualisieren, falls auf Ihrem Display angezeigt wird, dass dies notwendig ist.

iA63 mit Stromquelle verbinden

Stecken Sie das Netzadapterkabel in den Netzadaptereingang auf der Rückseite des Gerätes und das andere Ende in eine Standard 120-240V Steckdose. Netzadapter muss zur Bedienung des Gerätes und zum Aufladen von iPhone/iPod eingesteckt sein. Das iA63 funktioniert nicht mit Batterien (ein Backup-Batterien-System sorgt dafür, dass die Uhreinstellungen bei Stromverlust erhalten bleiben).

Backup-Batterie installieren/austauschen


Das iA63 verwendet eine CR2032 Batterie zum Backup, um sicher zu stellen, dass die Weckfunktionen und Uhreinstellungen bei Stromverlust erhalten bleiben. **Die Batterie ist ab Werk mit einem herausziehbaren Sicherungsstreifen eingesetzt. Entfernen Sie diesen Sicherungsstreifen bei der ersten Benutzung des iA63.** Ist die Backup-Batterie bei etwaigem Stromverlust oder versehentlichem Herausziehen des Netzsteckers eingelegt, erlischt die rückwärtige Beleuchtung des Displays aber die aktuelle Uhrzeit und die Weckereinstellungen bleiben erhalten. Andernfalls muss die Uhrzeit und der Wecker neu eingestellt werden.

Hinweis: Die **Batterieentladungsanzeige**  befindet sich auf der linken Seite im Uhrendisplay. Muss die Backup-Batterie ausgetauscht werden, blinkt die  Anzeige.

BATTERIE AUSTAUSCHEN

1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter angeschlossen ist. Andernfalls könnten alle Einstellungen während des Austausches der Batterie verloren gehen.
2. Platzieren Sie das Gerät mit der Vorderseite nach unten auf einem stabilen Untergrund. Ziehen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Gerätes nach unten und entfernen Sie sie.
3. Setzen Sie eine neue CR2032 Batterie ein und drücken Sie sie nach unten. Vergewissern Sie sich, dass die + Seite nach oben zeigt.
4. Setzen Sie die Abdeckung für das Batteriefach wieder ein und stellen Sie das Gerät aufrecht.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie die Batterien vorschriftsgemäß entsorgen (schauen Sie in Ihre lokalen Richtlinien).

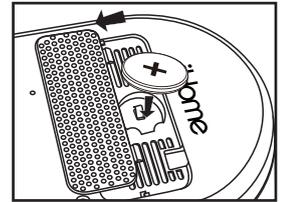

WARNUNG: Lithium Batterien können Verbrennungen verursachen falls Sie auseinandergenommen, verkürzt, wieder aufgeladen oder Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Batterien nicht in einer Tasche oder in einem anderen Behälter zusammen mit Metallobjekten aufbewahren. Nicht mit anderen oder gebrauchten Batterien vermischen oder mit gefährlichen und brennbaren Materialien lagern. In kalter, trockener, gut belüfteter Umgebung aufbewahren. Die lokalen Richtlinien für den Transport und die Entsorgung beachten.

Uhrzeit einstellen mit iPhone/iPod Time Sync

Die Time-Sync-Funktion des iA63 ermöglicht es Ihnen, die Uhrzeit auf dem iA63 mit der Zeit Ihres iPhone oder aktuelleren iPod-Modells zu synchronisieren (iPod Touch, iPod nano und iPod Classic; ältere iPod-Modelle wie iPod mini unterstützen diese Funktion nicht).

1. iPhone oder iPod in das Dock einsetzen
2. Drücken Sie die **Uhrzeit – Einstellung/Sync-Taste** auf der Rückseite des Gerätes, "SYNC" blinkt im Display um die Synchronisation anzuzeigen.
3. Nach Abschluss der Synchronisation, erscheint die aktualisierte Zeit im Display und 2 Pieptöne bestätigen die erfolgreiche Synchronisation.
4. Bei fehlgeschlagener Synchronisation, erscheint "FAIL" im Display und es ertönt ein langer Piepton. Falls dies passiert, versuchen Sie es bitte erneut mit einem anderen iPhone/iPod. Sollte die Synchronisation weiterhin fehlschlagen, stellen Sie die Zeit bitte manuell ein (siehe Seite 6).

HINWEIS: Die Uhrzeit auf dem iPhone wird kontinuierlich über die Mobilfunkmasten aktualisiert. Die Uhrzeit auf dem iPod entspricht nur der Uhrzeit auf Ihrem Computer nach der letzten Synchronisation. Es ist möglich, bis zu 59 Sekunden Zeitunterschied zwischen dem iA63 und dem synchronisierten iPhone/iPod zu haben.

Uhrzeit manuell einstellen

1. Schieben Sie den DST (Sommerzeit) Schalter auf der Rückseite des Gerätes auf +1 um eine Stunde hinzuzufügen (Sommer) oder auf -1 (Winter) um eine Stunde abziehen und entsprechend auf Sommer- oder Standard-Zeit einzustellen.
2. Drücken und halten Sie die **Uhrzeit-Einstellungs/Sync-Taste** auf der Rückseite des Gerätes gedrückt bis die Uhrzeit im Display blinkt und das Gerät einmal piept.
3. Drücken Sie die + oder – **Taste** um die korrekte Uhrzeit einzustellen (gedrückt halten für schnelleren Vorlauf). Vergewissern Sie sich, die korrekte AM oder PM Zeit einzustellen. Die PM Anzeige erscheint links im Display; es gibt keine AM Anzeige.
4. Falls erwünscht, drücken Sie die  **Taste** während der Uhrzeit Einstellung um zwischen 12- und 24-Std. Modus zu wechseln.
5. Wird die korrekte Zeit angezeigt, drücken Sie die Uhrzeit-Einstellungs-Taste erneut (oder 10 Sekunden lang keine Taste) um den Einstellungsmodus für die Uhrzeit zu verlassen.

HINWEIS: Sie können die Einstellungen am iA63 auch mit der iHome+Sleep App regulieren. Um dies zu machen, drücken und halten Sie die  Taste wenn die iHome+Sleep App geöffnet und sichtbar ist. Schauen Sie in die iHome-Sleep Start-Anleitungen für weitere Informationen.



Verwenden der Wecker

Mit dem iA63 können Sie zum Radio, iPhone/iPod oder Summer-Wecker aufwachen und die Wecklautstärke regulieren.

Wecker einstellen

1. Drücken und halten Sie die  **Taste** bis die Weckzeit im Display blinkt. Drücken Sie die + oder – Taste, um die Weckzeit einzustellen (gedrückt halten für schnellere Einstellung). Vergessen Sie nicht die korrekte AM oder PM Zeit einzustellen.
2. Drücken Sie die  **Wecktaste** erneut, um die gewünschte Weckzeit zu bestätigen und wählen Sie dann mit der + oder – **Taste** eine Aufwachquelle aus: iPod, Radio (der aktuell eingestellte Radiosender wird im Display angezeigt) oder Summer.

Für Aufwachen zum iPod: iPod auswählen um zu einem gedockten iPhone/iPod aufzuwachen. Falls sich zur eingestellten Weckzeit kein iPhone/iPod im Dock befindet, weckt das iA63 automatisch mit dem Summer-Wecker. Der Weckzyklus dauert eine Stunde, vergewissern Sie sich, dass sich auf Ihrem iPhone/iPod entsprechend genug Musik befindet.

Für Aufwachen zum Radio: Sie können zu einem programmierten Sender aufwachen. Nachdem Sie Radio als Aufwachquelle ausgesucht haben, drücken Sie die  Taste, um den erwünschten voreingestellten Sender auszuwählen (siehe Radio hören auf Seite 8 für Details zur Radio Einstellung und Programmierung)

3. Drücken Sie die  Taste erneut, drücken Sie dann die + oder – Taste um die Wecklautstärke einzustellen.
4. Drücken Sie die  Taste erneut (oder 10 Sekunden lang keine Taste) Um den Einstellungsmodus für den Wecker zu verlassen. 2 Pieptöne bestätigen, dass der Wecker eingestellt ist. Nach der Einstellung ist der Wecker aktiviert. Das Weckersymbol wird im Display angezeigt.

Wecker aktivieren und deaktivieren (Weckfunktion ein-und ausschalten)

1. Drücken Sie die  Taste jederzeit um den Wecker zu aktivieren. Das Weckersymbol erscheint und die aktuell eingestellte Weckzeit wird im Display angezeigt.
2. Drücken Sie die  Taste erneut um den Wecker zu deaktivieren (das Weckersymbol verschwindet)

Rückstellung des Weckers, damit er am nächsten Tag erneut anschlägt

1. Drücken Sie, wenn der Wecker ertönt, die  **Taste** oder die **Aufwach-Taste**, um den Weckruf zu stoppen und wieder einzustellen, damit er am darauf folgenden Tag wieder anschlägt.

HINWEIS: Durch Drücken der  Taste während der Weckruf ertönt, wird der Wecker abgestellt.

Schlummer-Bedienung

1. Um eine spezifische Schlummerzeit einzustellen, drücken und halten Sie die Schlummer-Taste bei normalem Betrieb (wenn der Wecker nicht ertönt) bis die Schlummerminuten im Display angezeigt werden. Ein Piepton ertönt, um den Einstellungsmodus für die Schlummer-Funktion anzuzeigen. Stellen Sie die Schlummerzeit zwischen 1 und 29 Minuten mit der + oder – **Taste** ein. Schlummer/Dimmer-Taste drücken um die Einstellung zu bestätigen und den Einstellungsmodus für die Schlummerfunktion zu verlassen. 2 Pieptöne bestätigen die Einstellung für die Schlummerzeit.
2. Drücken Sie die **Schlummer-/Dimmertaste** nachdem ein Wecker ertönt. Der Weckruf wird für die Dauer der eingestellten Schlummerzeit ausgeschaltet und ertönt dann erneut. Schlummer kann innerhalb des Weckzeitraums von 1 Stunde mehrmals gedrückt werden.

Weckersicherung

Das iA63 verfügt über eine Weckersicherung, damit der Summerwecker auch im Fall von Stromausfall anschlägt, vorausgesetzt, es sind Notbatterien eingesetzt.

Tipp: Laden Sie die kostenfreie iHome+Sleep App für fortgeschrittene Wecker, Schlummer und Schlaf-Funktionen herunter.

iPhone/iPod aufladen und in das Dock einsetzen

1. iPhone oder iPod behutsam in das Dock einsetzen. Für zusätzliche Stabilität im horizontalen Modus, schieben Sie den Stabilisator-Hebel (er befindet sich oben an der zentralen Ablage, oberhalb des Docks) nach rechts, um den Stabilisator zu entriegeln, dann den Stabilisator drücken bis er eng an der Seite des iPhone/iPod anliegt. Befindet sich ein iPhone/iPod im Dock des Gerätes und ist das Gerät an das Stromnetz angeschlossen, wird es aufgeladen (bis es voll aufgeladen ist).

iPhone/iPod abspielen

1. Setzen Sie ein abspielendes iPhone/iPod in das Dock ein. Das iA63 schaltet sich automatisch ein und Sie hören die abspielende Musik von Ihrem iPhone/iPod.

Hinweis: Falls die abspielende Musik an Ihrem iPod selbst zu leise eingestellt ist, kann es sein, dass das iA63 nicht erkennt, dass sich der iPod im Play-Modus befindet. Drücken Sie zum Abspielen die  **Taste**.

2. Falls ein iPhone/iPod im Dock eingesetzt ist und sich im Standby-Modus befindet, wird im Display "iPod" angezeigt.
3. Drücken Sie die  **Taste** erneut, um das Abspielen zu pausieren; erneut drücken um fortzufahren.
4. Drücken Sie die + oder – Taste, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen. Die + oder – Taste drücken und gedrückt halten, um innerhalb des Titels vor- oder zurückzuspringen.
5. Drücken Sie die  oder  **Taste**, um die Lautstärke zu regulieren.
6. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die  **Taste**. iPhone/iPod wird weiterhin geladen, während es sich im Dock befindet.



Dock rotieren

1. Vor dem Rotieren des Docks, ziehen Sie den mit einer Sprungfeder versehenen Stabilisator Hebel nach rechts um die Halterung für den Stabilisator zu entriegeln, drücken Sie dann die Halterung hinein, bis sie eng am iPhone oder iPod anliegt.
2. Um ein gedocktes iPhone/iPod zum Betrachten von Videos oder Filmen in den horizontalen Modus zu rotieren, drücken Sie die  Taste. Erneut drücken um in den vertikalen Standard-Modus zurückzukehren. Um die Halterung des Stabilisators zu entriegeln, iPhone oder iPod entnehmen und den Stabilisator Hebel nach rechts ziehen.

HINWEIS: Die Rotation funktioniert nur, wenn das Gerät über den Netzadapter an das Stromnetz angeschlossen ist. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit der Hand zu rotieren oder während der Rotation auf das Dock zuzugreifen.

Radio hören Antenne einrichten

Ziehen Sie die FM-Antenne für bestmöglichen Empfang vollständig aus. Antenne nicht abstreifen, verändern oder andere Antennen anschließen.

Radio einstellen und abspielen

1. Drücken Sie die  Taste um das iA63 im FM Radio-Modus einzuschalten. Der aktuelle Radiosender wird im Display angezeigt.
2. Drücken Sie die + oder – Taste, um den gewünschten Radiosender einzustellen. Die + oder – Taste ein paar Sekunden lang gedrückt halten, um zum nächsten freien Sender zu gelangen.
3. Sie können bis zu 6 Radiosender programmieren. Um einen Radiosender voreinzustellen:
 - A. Drücken Sie die  Taste um in den Radio-Modus zu gelangen (Sie können auch die  Taste drücken um direkt zu einem Programmplatz zu gehen).
 - B. Drücken Sie die  Taste um durch die 6 Programmplätze (P1-P6) zum gewünschten Programmplatz zu navigieren und halten Sie dann die  Taste gedrückt, bis der ausgewählte Programmplatz im Display blinkt.
 - C. Drücken Sie die + oder – Taste um das Radio auf den gewünschten Sender einzustellen. Kurz gedrückt halten für automatischen Suchlauf des nächsten klaren Radiosenders.
 - D. Drücken Sie die  Taste um die Einstellung zu bestätigen. Ein Piepton bestätigt die Einstellung und den gewünschten Programmplatz. Schritte A-D wiederholen, um bis zu 6 Radiosender zu programmieren.
4. Um einen programmierten Sender zu hören, drücken Sie die  Taste, um den gewünschten Sender auszuwählen.
5. Drücken Sie die  oder  Taste um die Lautstärke zu regeln.
6. Um das Radio (und das Gerät) auszuschalten, drücken Sie die  Taste.



Tipp: Laden Sie die iHome+Radio App aus dem App Store herunter um mehr als eintausend Radiosender weltweit auf Ihrem iA63 zu hören.

Verwenden des Aux-Eingangs

Sie können andere portable Audiogeräte, die über einen Standard 3,5 mm Kopfhörer-Eingang verfügen, über den Eingang des iA63 abspielen. HINWEIS: Spielen Sie kein Gerät über den Aux-Eingang ab, während sich ein iPhone oder iPod im Dock befindet, sonst hören Sie beide Geräte gleichzeitig.

1. Stecken Sie das eine Ende einer Standard Audio-Steckschnur (nicht beiliegend) in den Kopfhörerausgang oder Ausgang Ihres Gerätes und das andere Ende der Steckschnur in den Aux- Eingang des iA63 auf der Rückseite des Gerätes.
2. Schalten Sie Ihr Gerät ein und spielen Sie es ab.
3. Drücken Sie die Play/Pause-Taste am iA63.
4. Drücken Sie die  oder  Taste um die Lautstärke des Gerätes zu regulieren. Eventuell müssen Sie die Lautstärke an Ihrem externen Gerät ebenfalls regulieren.
5. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die  Taste. Vergessen Sie nicht, Ihr Gerät ebenfalls auszuschalten



Verwenden des Schlafmodus

Im Schlafmodus schlafen Sie zu den Klängen des iPhone/iPod oder Radios ein. Die Lautstärke verringert sich gleichmäßig, bis das Gerät zur eingestellten Uhrzeit abschaltet.

1. Drücken Sie die **Schlaf**taste, um in den Schlafmodus zu gelangen. Die Schlafzeit wird im unteren Teil des Displays angezeigt.
2. Drücken Sie die **Schlaf**taste erneut, um den Einschlaf-Timer zwischen 90, 60, 30, 15 Minuten einzustellen oder AUS (OFF) zu schalten.
3. Wird im Display wieder die reale Uhrzeit angezeigt, drücken Sie die **Schlaf**taste einmal, um die verbleibende Schlafzeit anzuzeigen. Erneutes Drücken verringert die Schlafzeit auf die nächst niedrigere Einheit.
4. Das iA63 verfügt über eine unabhängige Lautstärkeinstellung für den Schlafmodus, so dass Sie die Einschlaflautstärke unabhängig von der normalen Lautstärke regulieren können. Drücken Sie die  oder  Taste um die Einschlaf-Lautstärke zu regulieren. Die Einschlaflautstärke wird beibehalten, bis sie beim nächsten Mal im Schlafmodus verändert wird.
5. Um das Abspielen jederzeit zu beenden, drücken Sie die  Taste, um das Gerät auszuschalten.



Verwenden des Dimmers

Drücken Sie die Schlämmer-/Dimmertaste während des Normalbetriebs (wenn der Wecker nicht ertönt), um die Helligkeit der LCD-Anzeige einzustellen.

iA63 in anderen Ländern verwenden

Unterschiedliche Regionen verwenden weltweit unterschiedliche FM Radio-Frequenzbereiche. Sie müssen den Frequenzbereich auswählen, der den Standards Ihrer Region entspricht (USA, EUROPA, JAPAN, AUSTRALIEN oder CHINA). USA ist ab Werk voreingestellt.

1. Vergewissern Sie sich, dass das iA63 ausgeschaltet (OFF) ist (sich nicht im Abspielmodus befindet). Drücken und halten Sie die  Taste ca. 5 Sekunden lang, bis "FM xxx" im Display blinkt. Ein Piepton ertönt. Drücken Sie die + oder - **Taste**, um das "xxx" auf Ihre Region einzustellen.
2. Drücken Sie die  Taste erneut (oder 10 Sekunden lang keine Taste) um den Einstellungsmodus für die Radiofrequenz zu verlassen. 2 Pieptöne bestätigen, dass die Frequenz eingestellt wurde.

Fehlersuche

SYMPTOME	MÖGLICHES PROBLEM	LÖSUNG
iA63 schaltet sich nicht ein	Netzadapter ist nicht an eine funktionierende Steckdose oder an den Stromzufuhranschluss auf der Rückseite des Gerätes angeschlossen	Den Netzadapter an eine funktionierende Steckdose und den Anschlussstecker an den Stromzufuhranschluss des Gerätes anschließen
iA63 reagiert nicht	iA63 muss zurückgesetzt werden	Wenn das Gerät an den Netzstrom angeschlossen ist aber nicht reagiert, versuchen Sie das Gerät wie folgt zurückzusetzen: a) iPhone/iPod aus dem Dock entfernen b) Gerät von der Stromzufuhr trennen c) Backup Batterien entfernen d) Einige Minuten warten, dann erneut versuchen
	iPhone/iPod liegt nicht ordnungsgemäß im Dock	iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach iPhone/iPod wieder in das Dock einsetzen. Vergewissern Sie sich, dass der Stabilisator korrekt an der Seite des iPhone/iPod anliegt, speziell bei der Rotation in den horizontalen Modus.
Batterieentladungssymbol blink	Batterie ist zu schwach	Neue Batterie einsetzen
	Batterie ist nicht ordnungsgemäß eingelegt	Überprüfen Sie ob die Polarität (+ und – Enden) mit der Zeichnung im Batteriefach übereinstimmt
iPhone/iPod reagiert nicht auf das Gerät/ iPhone/iPod spielt, aber es ist kein Ton zu hören	iPhone/iPod sitzt nicht ordnungsgemäß im Dock	iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach iPhone/iPod wieder in das Dock einsetzen.
	iPhone/iPod Software ist zu alt	Software auf Ihrem iPhone/iPod über iTunes auf Ihrem Computer aktualisieren
	iPhone/iPod ist verriegelt/spielt, aber es ist kein Ton zu hören	Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung. Stellen Sie vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicher, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das iPhone/iPod Benutzerhandbuch. Siehe weiter oben für Informationen zu Software-Upgrades. Sie müssen Ihr iPhone/iPod möglicherweise zurücksetzen. Schauen Sie in Ihr iPhone/iPod Benutzerhandbuch, um zu erfahren wie das zurücksetzen funktioniert.
	Sie verwenden einen iPod der 1. oder 2. Generation, einen iPod Shuffle oder andere Geräte	Diese iPod Modelle oder anderen Geräte lassen sich mit dem iA63 nicht bedienen
iA63/iPhone/iPod Leistung ist störanfällig	Das iA63 reagiert auf externe Interferenzen	Positionieren Sie das Gerät fern von möglichen externen Interferenzquellen wie z.B Computer, Modems, drahtlose Geräte (Router) oder Neonröhren
Es erklingt kein Ton vom iA63	Die Lautstärke am iA63 ist zu niedrig eingestellt	Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke aufgedreht ist

Fehlersuche

SYMPTOME	MÖGLICHES PROBLEM	LÖSUNG
iPhone/iPod wurde nicht geladen	iPhone/iPod liegt nicht ordnungsgemäß im Dock	iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach iPhone/iPod wieder in das Dock einsetzen.
	iPhone/iPod ist verriegelt/ eingefroren	Vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicherstellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das iPhone/iPod Benutzerhandbuch
	iPhone/iPod hat Probleme mit der Batterie	
Uhrzeit Synchronisation funktioniert nicht	Ältere iPod-Modelle wie z.B. iPod mini unterstützen die Time Sync Funktion nicht	Vergewissern Sie sich, dass Sie ein iPhone oder neueren iPod wie z.B. touch, nano oder classic verwenden. Falls nicht vorhanden, Zeit manuell einstellen (siehe Seite 6)
Ton ist gestört	Lautstärke ist zu hoch eingestellt	Lautstärke reduzieren
	Tonquelle ist gestört	Falls die originale Tonquelle (MP3) alt oder von schlechter Qualität ist, ist eine Verzerrung mit hochkarätigen Lautsprechern leichter wahrzunehmen. Versuchen Sie ein Update der Datei über eine verlässliche Quelle wie z.B. iTunes.
		Falls Sie eine externe Tonquelle, wie z.B einen iPod älterer Generation oder iPod Shuffle benutzen, versuchen Sie an diesem Gerät die Ausgangslautstärke zu reduzieren. Versuchen Sie auch den " Bass Boost " auszustellen
	EQ-Einstellungen am Gerät sind zu hoch	Reduzieren Sie die EQ Einstellungen an Ihrem iPhone/iPod
Gerät/ Adapter erhitzen sich nach längerem Betrieb bei hoher Lautstärke	Das ist normal	Stellen Sie das Gerät für eine Weile aus oder reduzieren Sie die Lautstärke
Schlummerzeit ist zu lang/kurz	Erwünschte Schlummerzeit ist nicht eingestellt	Drücken und halten Sie die Schlummertaste, drücken Sie dann die + oder - Taste zur Einstellung
Wecker funktioniert nicht	AM/PM Zeit/Wecker nicht korrekt eingestellt	Bei Einstellung der Uhr oder des Weckers, beachten Sie die PM-Anzeige
	Wecker ist nicht aktiviert	Vergewissern Sie sich, dass das Weckersymbol im Display zu sehen ist (Wecktaste drücken)

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Gestaltung und Herstellungsweise des Gerätes gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit, vorausgesetzt, es wird den Anweisungen gemäß verwendet. Unsachgemäße Verwendung kann hingegen Stromschlag oder Feuer verursachen. Bitte diese Sicherheits- und Betriebsanleitung vor dem Installieren und der Benutzung des Gerätes vollständig lesen und für zukünftigen Zugriff an einem zugänglichen Ort aufbewahren. Besonders alle in dieser Anleitung und auf dem Gerät angeführten Warnhinweise beachten.

1. **Nässe und Feuchtigkeit** - Das Gerät nicht in nassem Umfeld benutzen. Zum Beispiel: in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschkessel, Schwimmbecken oder in feuchten Kellern. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät stellen
2. **Lüftung** - Das Gerät an einem Ort und in einer Position platzieren, die ausreichende Lüftung gewährleisten. Z.B., nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Oberflächen platzieren, wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. Es sollte auch nicht in geschlossenen Möbeln wie Bücherschränken oder Regalschränken platziert werden, die den Luftstrom in den Lüftungsöffnungen behindern könnten.
3. **Hitze** - Das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmeregler, Öfen oder anderen Hitze erzeugenden Geräten platzieren (einschließlich Verstärker). Es dürfen keine ungeschützten Flammen, wie beispielsweise Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
4. **Stromquellen** - Das Gerät nur an Stromquellen anschließen, die in der Betriebsanleitung genannt werden oder auf dem Gerät bezeichnet sind.
5. **Stromkabel schützen** - Stromadapterkabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht betreten und nicht von Gegenständen eingeklemmt werden können. Idealerweise ist der Bereich, in dem das Stromkabel vom Gerät zur Steckdose verläuft, völlig frei.
6. **Reinigen** - Das Gerät sollte nur gemäß der Empfehlung gereinigt werden. Siehe Reinigungshinweise im Abschnitt Wartung in dieser Anleitung.
7. **Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten** - Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in Öffnungen und Lüftungsöffnungen des Gerätes hineinfallen oder eindringen.
8. **Zubehör** - Kein Zubehör verwenden, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
9. **Schutz vor Blitzschlag und Spannungsspitzen** - Bei Gewitter oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, das Stromkabel von der Steckdose abziehen und die Antenne oder das Kabelsystem vom Gerät trennen, um einer Beschädigung des Gerätes durch Blitzschlag oder Spannungsspitzen vorzubeugen.
10. **Überlastung** - Steckdosen, Verlängerungskabel, oder integrierte Gerätesteckdosen nicht überlasten, um einem Risiko von Feuer oder Stromschlag vorzubeugen.
11. **Falls Reparaturen anfallen** - Das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal warten lassen, wenn:
 - A. Stromkabel oder Stecker beschädigt wurden.
 - B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gehäuse geraten sind.
 - C. das Gerät Regen ausgesetzt war.
 - D. das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
 - E. sich die Leistung des Gerätes verändert hat oder es nicht normal funktioniert.
12. **Antenne** - Keine externe Antenne an das Gerät anschließen (keine andere als die beiliegende).
13. **Wenn das Gerät nicht benutzt wird** - Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum - ein Monat oder länger - nicht benutzt, das Stromkabel vom Gerät abziehen, um Beschädigung oder der Entstehung von Rost vorzubeugen.
14. **Wartung** - Über die in der Betriebsanleitung angeführten Methoden hinaus dürfen Benutzer das Gerät nicht zu warten versuchen. Wartungshandlungen, die in der Betriebsanleitung nicht angeführt sind, dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.

Haben Sie noch Fragen? Zur Garantie? Zum Service? Besuchen Sie www.ihomeintl.com

© 2011 SDI Technologies, Inc. All rights reserved
Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie www.ihomeintl.com