

iHome®


Model: iB36

Stereo Headphones with in-line mic+remote



Using Your iHome Headphones

There are 'L' and 'R' markings on the inside of the headband. Place the headphones on your head with the 'L' ear piece on your left side and the 'R' ear piece on your right side. The two ear cups may be adjusted up or down for most comfortable fit.

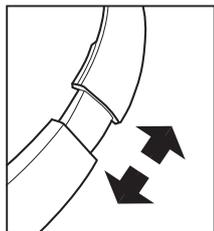

Connect the headphone plug to the headphone jack of your music player. Be sure that the plug is fully inserted into the jack. If the plug is not fully inserted you may only hear sound from one side of the headphones.

To protect your hearing always start listening with the volume control of your music player set to a low level and very gradually increase the volume to a comfortable listening level.

IMPORTANT! Listening at high volume for long periods of time can result in long-term hearing damage. For your safety, do not use headphones if they would prevent you from hearing warning sounds, such as while driving a car or motorcycle, riding a bike, etc. Remember that on-ear headphones such as the iB36 may reduce outside noise, including warning sounds. Always be aware of your surroundings and do not use these headphones in situations that require you to hear warning sounds.

Answer / End Calls

When an incoming call is received briefly press the controller button once to answer the call and speak into the microphone. To end the call, briefly press the controller button again.

Music Playback Control

If your phone or music player provides for this feature through its headphone jack press the controller button once to begin playback and once again to pause playback. Press the controller button twice to skip to the next track, or three times to restart the current track or go to the previous track.

Voice Memo Recording

If your phone or music player provides for this feature through its headphone jack, place your phone in the Voice Memo Recording mode, then press the controller button briefly to begin voice recording and speak into the microphone. Press again to end the recording. Note: To listen to your voice memo recording you must use the controls on your phone. You cannot access recorded voice memos from the iB36 in-line controller.

Voice Commands

If your phone or music player provides for this feature through its headphone jack, press and hold the controller button to activate your device's voice commands menu. Once your device has launched the voice command menu you may then speak your instructions into the microphone, accessing features such as hands-free messaging, navigation, voice memo recording, and more. For the specific commands and operations accessible through your device's headphone jack, please refer to the user manual of your device.

NOTE: Not all of the hands free functions are available on all phones. You may find that some functions may work with your phone while others do not. This is due to the design of your specific phone and is not an indication of any problem with the iB36 headphones.

Limited Lifetime Warranty Information

iHome Products, a division of SDI Technologies Inc. (hereafter referred to as SDI), warrants this product to be free from defects in workmanship and materials, under normal use and conditions, for the lifetime of the product from the date of original purchase.

Should this product fail to function in a satisfactory manner, it is best to first return it to the store where it was originally purchased. Should this fail to resolve the matter and service still be required by reason of any defect or malfunction during the warranty period, SDI will repair or, at its discretion, replace this product without charge. This decision is subject to verification of the defect or malfunction upon delivery of this product to the Factory Service Center authorized by Customer Service. If service is required, please call Customer Service at 1-800-288-2792 to obtain a Return Authorization Number and shipping instructions.

Disclaimer of Warranty

NOTE: This warranty is valid only if the product is used for the purpose for which it was designed. It does not cover (i) products which have been damaged by negligence or willful actions, misuse or accident, or which have been modified or repaired by unauthorized persons; (ii) cracked or broken cabinets, or units damaged by excessive heat; (iii) damage to digital media players, CD's or tape cassettes (if applicable); (iv) the cost of shipping this product to the Factory Service Center and its return to the owner.

This warranty is valid only in the United States of America and does not extend to owners of the product other than to the original purchaser. In no event will SDI or any of its affiliates, contractors, resellers, their officers, directors, shareholders, members or agents be liable to you or any third party for any consequential or incidental damages, any lost profits, actual, exemplary or punitive damages. (Some states do not allow limitations on implied warranties or exclusion of consequential damages, so these restrictions may not apply to you.) This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Your acknowledgement and agreement to fully and completely abide by the above mentioned disclaimer of warranty is contractually binding to you upon your transfer of currency (money order, cashier's check, or credit card) for purchase of your SDI product.

© 2015 SDI Technologies, Inc. All rights reserved.
Questions? Visit www.ihome.com
or call 1-800-288-2792 Toll Free

iHome


Modèle: iB36

Écouteurs stéréo avec micro+télécommand intégrés



Utilisation du casque iHome

Il y a les marques 'L' et 'R' à l'intérieur de bandeau. Placez les écouteurs sur votre tête avec l'oreillette 'L' sur le côté gauche et l'oreillette 'R' sur le côté droit. Les deux oreillettes peuvent être ajustées vers le haut ou le bas pour un port plus confortable.

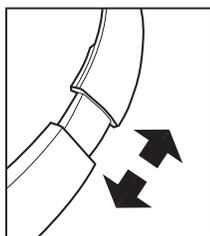

Connectez la fiche du casque à la prise casque de votre lecteur audio. Veillez à ce que la fiche soit entièrement insérée dans la prise. Si la fiche n'est pas complètement insérée, il se peut que vous n'entendiez le son que d'un côté du casque.

Pour protéger votre ouïe commencez toujours l'écoute avec le contrôle de volume de votre lecteur de musique au plus bas et augmentez graduellement le volume à un niveau d'écoute confortable.

IMPORTANT ! L'écoute à volume élevé pendant des longues périodes peut endommager votre ouïe. Pour votre sécurité, n'utilisez pas les écouteurs s'ils vous empêchent d'entendre des sons d'avertissement, tels que lors de la conduite d'une voiture ou d'une motocyclette, un vélo, etc. Rappelez-vous que des écouteurs supra-auriculaires tels que l'iB36 peut réduire les bruits externes, incluant les sons d'avertissement. Soyez attentif à votre entourage et n'utilisez pas ces écouteurs dans des situations qui vous imposent d'entendre les avertisseurs sonores du trafic.

Répondre/Mettre fin aux appels

Lorsqu'un appel entrant est reçu appuyez brièvement sur le bouton de la manette pour répondre et parlez dans le microphone. Pour mettre fin à l'appel, appuyez encore une fois brièvement sur le bouton de la manette.

Contrôle de lecture de musique

Si votre téléphone ou lecteur de musique offre cette caractéristique au travers de sa prise d'écouteur appuyez une fois sur le bouton de la manette pour débiter la lecture et une fois de plus pour la pauser. Appuyez deux fois sur le bouton de la manette pour sauter à la prochaine plage, ou trois fois pour répéter le morceau en cours ou passer au morceau précédent.

Enregistrement d'un mémo vocal

Si votre téléphone ou lecteur de musique offre cette caractéristique au travers de sa prise d'écouteur, placez votre téléphone en mode Enregistrement de mémo vocal, appuyez ensuite brièvement sur le bouton de la manette pour débiter l'enregistrement et parlez dans le microphone. Appuyez encore une fois pour terminer l'enregistrement. Remarque : Pour écouter l'enregistrement de votre mémo vocal, vous devez utiliser les contrôles de votre téléphone. Vous ne pouvez pas accéder à vos mémos vocaux enregistrés de votre manette en ligne iB36.

Commandes vocales

Si votre téléphone ou lecteur audio est compatible avec cette fonction via la sortie casque, maintenez appuyée la touche de commande pour activer le menu des commandes vocales de votre appareil. Une fois le menu commandes vocales de votre appareil lancé, vous pouvez alors dicter vos instructions via le microphone pour accéder à plusieurs fonctions telles que messagerie mains libres, navigation, enregistrement de mémos vocaux etc. Concernant les commandes et les opérations spécifiques via la sortie casque de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil.

Remarque : Les fonctions mains-libres ne sont pas toutes disponibles sur tous les téléphones. Vous pourriez trouver que certaines fonctions fonctionnent sur votre téléphones pendant que d'autres ne fonctionnent pas. Cela est dû à la conception particulière de votre téléphone et n'indique pas un problème avec les écouteurs intra-auriculaires iB36.

Informations relatives à la garantie limitée à vie

iHome Products, une division de SDI Technologies Inc. (ci-après désignée sous le nom SDI), garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation, pour la durée de vie du produit à partir de la date d'achat originale.

Si cet appareil ne fonctionne pas de manière satisfaisante, il est préférable de le retourner au magasin où il a été acheté. Si le problème n'est pas résolu à ce niveau et si l'appareil doit toujours être réparé pour une défaillance ou un dysfonctionnement durant la période de garantie, SDI, à sa discrétion, le réparera ou le remplacera gratuitement. Cette décision est prise suite à une vérification de la défaillance ou du dysfonctionnement de l'appareil retourné au Centre des services agréé par le Service à la clientèle.

Si une réparation s'impose, appelez le Service à la clientèle au 1-800-288-2792 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et des instructions sur l'expédition.

Exclusion de Garantie

REMARQUE : Cette garantie n'est valable que si l'appareil a été utilisé aux fins pour lesquelles il a été destiné. Elle ne couvre pas (i) tout appareil qui a été endommagé par négligence, actes délibérés, mauvaise utilisation, accident, qui a été altéré ou réparé par des personnes non autorisées ; (ii) tout appareil dont le boîtier est fissuré/brisé ou qui a été endommagé par une chaleur excessive ; (iii) tout appareil dont le lecteur CD/cassettes est endommagé (s'il existe) ; (iv) les frais d'expédition de l'appareil au centre des services et de retour à son propriétaire.

Cette garantie n'est valable qu'aux Etats-Unis d'Amérique et ne s'applique qu'au propriétaire initial de l'appareil. En aucun cas, SDI, une de ses filiales, sous-traitants, revendeurs, dirigeants, administrateurs, actionnaires, membres ou agents ne seront tenus responsables envers vous ou un tiers de tout dommage direct ou indirect, toute perte de profits, d'indemnisation au-delà du dommage subi. (Certains Etats n'autorisent pas de limitations de garanties implicites ou d'exclusion de dommages consécutifs, il se peut donc que ces restrictions ne s'appliquent pas à vous). Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits pouvant être différents d'une juridiction à l'autre.

Votre reconnaissance et votre accord à respecter toutes les limites de responsabilité de la garantie ci-haut mentionnée est un contrat irrévocable pour vous suite à votre transfert de devises (mandat-carte, chèque de banque ou carte de crédit) pour l'achat d'un produit SDI.

© 2015 SDI Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Des questions ? Rendez-vous sur www.ihome.com

ou composez le numéro vert 1-800-288-2792