


**iHome**  
**STUDIO SERIES**  
FEATURING BONGIOVI ACOUSTICS DPS

GUIDA DELL'UTENTE

# BENVENUTO!


Grazie per avere scelto iHome Studio Series con Bongiovi Acoustics DPS. Questa Guida dell'utente ti consentirà di mettere l'apparecchio in funzione rapidamente e fornirà suggerimenti utili per ottenere il massimo piacere dal suo uso.

Per maggiori informazioni su questo e altri prodotti iHome, visitate il sito [www.ihomeaudio.com](http://www.ihomeaudio.com)

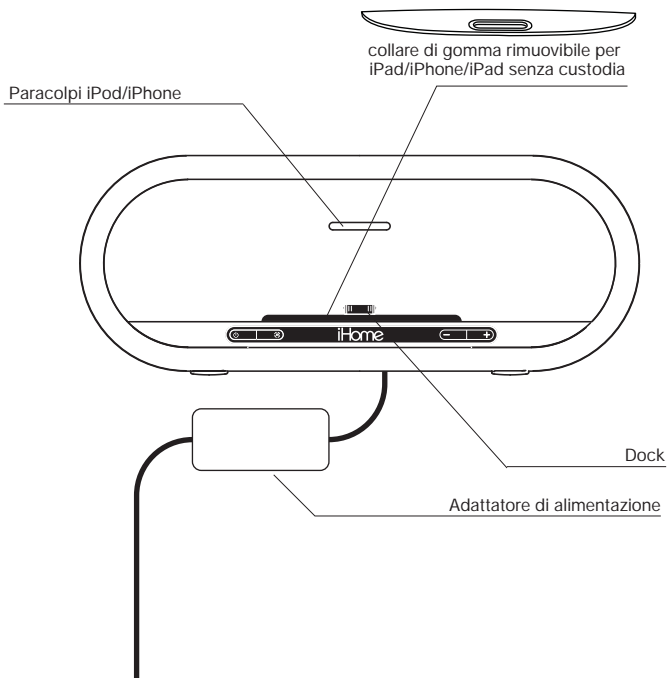

# OPERAZIONI PRELIMINARI

Appoggiare l'apparecchio su una superficie stabile. Inserire lo spinotto dell'adattatore di alimentazione nella presa a jack CA situata nella parte posteriore dell'apparecchio e l'altra estremità in una presa di corrente. Togliere il telecomando e gli altri componenti dall'imballaggio.

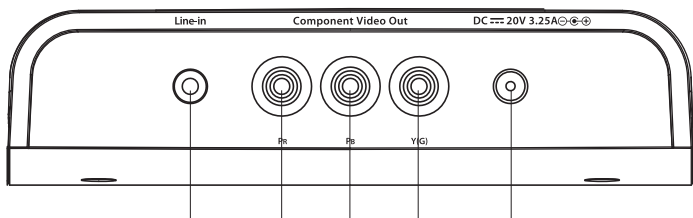


Line-in per collegamento di altri apparecchi audio.  
**Per maggiori dettagli, vedere a pag. 5.**

Connessioni Component Video per riprodurre video da iPod/iPhone su un televisore (cavetti non forniti in dotazione)  
**Per maggiori dettagli, vedere a pag. 6.**

Presa adattatore CA per alimentare l'apparecchio.

# COMANDI PRINCIPALI

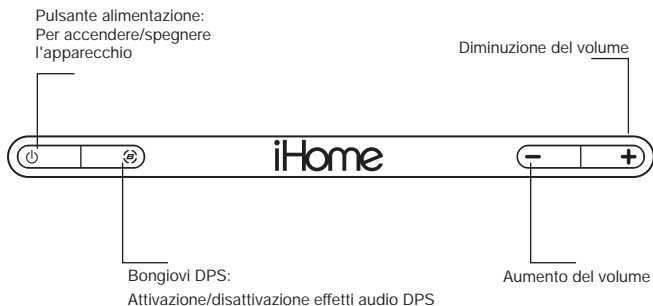

## Bongiovi DPS


La iHome Studio Series con Bongiovi Acoustics DPS (Digital Power Station) rappresenta un'autentica rivoluzione nel campo dell'elaborazione audio. Questo unico e potente processore, la cui realizzazione ha richiesto anni, è stato sviluppato da un team di ingegneri del suono con oltre quarant'anni di esperienza nei settori della registrazione di musica e immagini cinematografiche. L'audio viene restaurato con tecniche digitali in tempo reale, con l'aggiunta delle armoniche mancanti, aumento della chiarezza e della presenza del suono e della sonorità dei bassi. La vostra musica prende nuova vita, come mai prima d'ora.

# i P A D , i P H O N E & i P O D


## **Inserimento nel dock e ricarica dell'iPad, iPhone o iPod**

Prima dell'uso, accertarsi che il firmware dell'iPad/iPhone/iPod sia stato aggiornato tramite iTunes. Se l'iPad/iPhone/iPod è in una custodia o un rivestimento spesso, togliere il collare di gomma prima di inserirlo nel dock. Se non si utilizza una custodia o un rivestimento sull'iPad/iPhone/iPod, è possibile far aderire il collare di gomma all'apparecchio con il nastro adesivo fornito; in tal modo l'iPad/iPhone/iPod sarà più stabile quando viene inserito nel dock. Inserire delicatamente l'iPad/iPhone/iPod nel dock. L'iPad, iPhone o iPod viene ricaricato mentre è nel dock.

*Togliere il collare di gomma per inserire nel dock un iPad, iPhone o iPod in una custodia spessa*

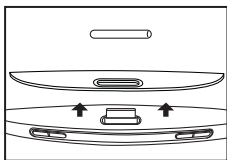

*Non togliere il collare di gomma per inserire nel dock un iPad, iPhone o iPod privo di custodia*

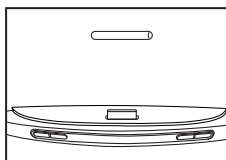

## **Ascolto da iPad, iPhone o iPod**

Premere il pulsante di alimentazione (o qualsiasi pulsante) per accendere l'apparecchio. Premere Play sull'iPad/iPhone/iPod per ascoltare la musica. Regolare i livelli con i pulsanti - o +. Premere il pulsante DPS per attivare l'audio Bongiovi. Al termine dell'ascolto, premere il pulsante di alimentazione per spegnere l'apparecchio. Quando l'apparecchio è spento, l'inserimento nel dock di un iPad/iPhone/iPod già in modalità riproduzione ne provoca l'accensione.

## UTILIZZO LINE-IN


### **PRESA A JACK "LINE-IN"**

Collegare un'estremità di un cavo audio stereo da 3,5 mm standard (non in dotazione) alla presa a jack "line-in" situata nella parte posteriore dell'iHome e l'altra estremità nella presa a jack della cuffia o di uscita del dispositivo audio. Accendere il dispositivo e premere su Play. Premere il **pulsante di alimentazione** sull'apparecchio per accenderlo. Regolare opportunamente il volume sul dispositivo audio e sull'apparecchio. Non attivare contemporaneamente la riproduzione da un dispositivo audio collegato alla presa "line-in" e un iPhone o iPod alloggiato nel dock, altrimenti si udiranno entrambe le sorgenti.


# VIDEO - OUT

Il tuo iHome è in grado di riprodurre un video memorizzato sull'iPod/iPhone su un televisore, tramite i connettori a jack situati nella parte posteriore. A seconda del modello di iPod/iPhone, le caratteristiche supportate del segnale video in uscita possono variare, come spiegato più avanti.

Per il segnale **Component Video**, utilizzare i tre connettori a jack situati nella parte posteriore

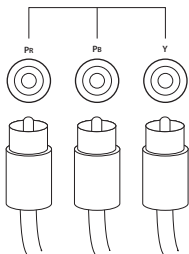

Per il segnale **Composite Video**, utilizzare solo il connettore a jack centrale

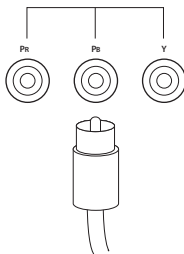

**iPod classic, iPod nano 1st-6th gen, iPod touch 1st-4th gen, iPhone 3GS, iPhone 4G, iPad:** questi modelli di iPod sono in grado di generare un segnale video in uscita Progressive Scan Component.

**1G iPod touch, iPhone, iPhone 3G, iPhone 4G, iPad:** questi modelli sono in grado di generare un segnale video in uscita Interlaced Scan Component.

Inoltre tutti i modelli di iPod/iPhone sono in grado di generare un segnale video in uscita Composite Video. Per commutare al Composite Video, accendere lo iHome, tenere premuto il pulsante Bongiovi DPS (sulla parte anteriore) e premere il pulsante Volume -. Per ricommutare al Component Video, tenere premuto il pulsante Bongiovi DPS e premere il pulsante Volume +. È necessario eseguire queste operazioni ogni volta che si inserisce l'iPod/iPhone nel dock.

**5G iPod:** supporta solo il Composite Video.

# P R O B L E M I E S O L U Z I O N I

Sintomo	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non si accende	La spina dell'adattatore CA non è inserita in una presa di corrente funzionante, oppure non è inserita nella presa a jack di alimentazione situata nella parte posteriore dell'apparecchio	Inserire la spina dell'adattatore CA in una presa di corrente funzionante e inserire il connettore nella presa a jack di alimentazione dell'apparecchio
L'apparecchio non risponde	Potrebbe essere necessario resettare l'apparecchio	Se la spina è inserita e l'apparecchio non risponde, provare a resettarlo seguendo i passaggi descritti di seguito: a) togliere l'iPad/iPhone/iPod dal dock b) collegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica c) attendere 3 minuti, poi ricominciare a utilizzarlo
	L'iPad/iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock	Togliere l'iPad/iPhone/iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPad/iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
L'iPad/iPhone/iPod non risponde all'apparecchio e/o l'iPad/iPhone/iPod è in modalità riproduzione ma non si sente alcun suono	L'iPad/iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock	
	Il software dell'iPad/iPhone/iPod non è aggiornato	Aggiornare il software dell'iPad/iPhone/iPod tramite iTunes sul proprio computer
	L'iPad/iPhone/iPod è bloccato o è in modalità riproduzione ma non si sente alcun suono	Controllare le impostazioni del volume. Assicurarsi che l'iPad/iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Consultare il manuale dell'iPad/iPhone/iPod per ulteriori dettagli. Vedere sopra per informazioni sull'aggiornamento del software. Potrebbe essere necessario resettare l'iPad/iPhone/iPod. Consultare il manuale di istruzioni dell'iPad/iPhone o iPod per dettagli su come resettare l'apparecchio.



# PROBLEMI E SOLUZIONI

Sintomo	Possibile causa	Soluzione
Prestazioni irregolari	Interferenza esterna	Spostare l'unità lontano da possibili fonti di interferenza esterne come computer, modem, dispositivi wireless (router) o luci fluorescenti.
Non viene emesso alcun suono	Volume troppo basso	Alzare il volume.
Distorsione del suono	Volume troppo alto	Abbassare il volume.
	La distorsione è presente già nella sorgente audio	Se già all'origine il file della sorgente audio iPhone/iPod (MP3) è di cattiva qualità, la distorsione e il rumore di fondo risulteranno evidenti con le casse acustiche ad alta potenza. Provare a usare una sorgente audio differente, ad esempio un CD audio.
	I livelli del Bongiovi DPS e/o dell'equalizzatore sono impostati su valori troppo alti	Disattivare il Bongiovi DPS se necessario.
L'iPad/iPhone/iPod non si ricarica	L'iPad/iPhone/iPod si è bloccato	Assicurarsi che l'iPad/iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Consultare il manuale dell'iPhone/iPod per ulteriori dettagli.
	Problema riguardante la batteria dell'iPhone/iPod	
	L'iPad/iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock	Togliere l'iPad/iPhone/iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPad/iPhone/iPod non siano ostruiti.

## SUGGERIMENTI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Questo apparecchio è stato progettato e prodotto in modo da garantire la sicurezza dell'utente, se utilizzato nel modo indicato. Ciò nonostante, un uso improprio può comportare il rischio di scosse elettriche o di incendio. Leggere attentamente le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso prima dell'installazione e dell'uso del prodotto e tenere queste istruzioni a portata di mano per poterle consultare in futuro. Rispettare in modo particolare tutte le avvertenze riportate sia in queste istruzioni che sull'apparecchio stesso.

1. Acqua e umidità – L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua. Ad esempio: in prossimità di vasche, lavabi, lavandini di cucine, lavatoi, accanto a una piscina o in una cantina umida.
2. Ventilazione – L'apparecchio non deve essere collocato in modo tale da precluderne la ventilazione. Ad esempio, non deve essere collocato su un letto, un divano, un tappeto o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture per la ventilazione. Inoltre non deve essere collocata in una struttura incassata, come una libreria o un armadietto, dove il passaggio d'aria attraverso le aperture per la ventilazione potrebbe essere ostacolato.
3. Fonti di calore – L'apparecchio deve essere collocato lontano da fonti di calore come caloriferi, termosifoni, stufe o altre apparecchiature (incluso gli amplificatori) in grado di generare calore.
4. Fonti di alimentazione – L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un'alimentazione del tipo descritto nel manuale di istruzioni o come indicato sull'apparecchio stesso.
5. Protezione del cavo di alimentazione – Il percorso dei cavi di alimentazione deve essere tale da evitarne l'eventuale calpestamento o lo schiacciamento da parte di oggetti. È opportuno che vi sia un'area libera tra l'uscita dei cavi dall'apparecchio e la presa di corrente CA.
6. Pulizia – L'apparecchio deve essere pulito solo come specificato nel manuale. Consultare le relative istruzioni nella sezione Manutenzione di questo manuale.
7. Penetrazione di oggetti e di liquidi – Evitare di far cadere oggetti o liquidi nelle aperture o bocchette di ventilazione dell'apparecchio.
8. Accessori – Non utilizzare accessori non raccomandati dal costruttore.
9. Protezione contro sbalzi di tensione e fulmini – Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente e scollegare l'antenna o i cavi durante un temporale o quando l'apparecchio è lasciato incustodito o inutilizzato per lungo tempo. Questi accorgimenti servono a evitare danni dovuti a fulmini e sbalzi di tensione.
10. Sovraccarico – Non sovraccaricare prese a muro, prolunghie o "ciabatte", perché potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche o di incendio.
11. Intervento del servizio di assistenza – Rivolgersi a un centro di assistenza tecnica autorizzato nel caso in cui:
  - A. Il cavo o la spina di alimentazione risulti danneggiato.
  - B. Un oggetto o un liquido siano penetrati nel mobiletto.
  - C. L'apparecchio sia stato esposto alla pioggia.
  - D. L'apparecchio sia caduto o il mobiletto sia danneggiato.
  - E. Le prestazioni siano cambiate notevolmente o l'apparecchio non funzioni normalmente.
12. Inutilizzo dell'apparecchio – Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo lungo, come un mese o più, è consigliabile scollegare il cavo di alimentazione dall'apparecchio per prevenire danni o corrosioni.
13. Manutenzione – L'utente non deve effettuare altre operazioni di manutenzione oltre quelle specificate nel manuale di istruzioni. Metodi di manutenzione non specificati nelle istruzioni devono essere utilizzati solo da personale qualificato.
14. Interferenze magnetiche: Gli altoparlanti di questo prodotto contengono potenti magneti che potrebbero provocare con interferenze o danneggiare dispositivi sensibili quali hard drive, televisori e monitor a cinescopio, nonché elettromedicali, apparecchi scientifici e navigatori satellitari. Tenere questo apparecchio sempre a debita distanza da tali prodotti.

# GUIDA ALL'USO SICURO DEL PRODOTTO



Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).


Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2002/96/EC, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto



Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.

I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.

- Posizionare l'unità su di una superficie piana lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore
- Proteggere i mobili quando si posiziona l'unità su superfici di legno naturale o laccate. È consigliabile posizionare un panno o un altro materiale protettivo tra l'unità e il mobile.

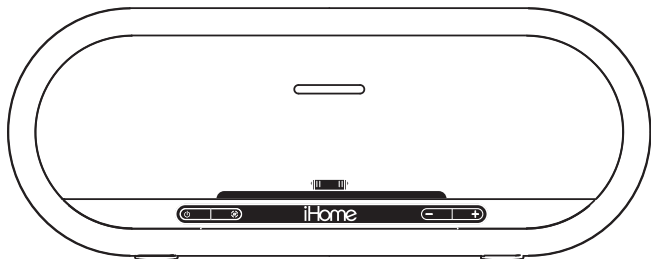

**Domande? Visita [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**