

iHome®

iD9



manuel d'instruction

Introduction

Merci d'avoir acheté l'iHOME iD9. Ce produit est conçu pour délivrer un son de haute qualité pour votre iPad, iPhone ou iPod, et pour les appareils audio auxiliaires. L'iD9 est un produit « app-friendly », ce qui signifie qu'il fonctionne avec des applications iHome telles que iHome+Sleep pour régler les alarmes et avec iHome+Radio pour écouter les stations de radios Internet du monde entier. Visitez l'App Store pour télécharger ces applications et en apprendre d'avantage.

Ce manuel d'instructions explique les fonctionnements basiques et l'entretien de l'appareil. Merci de les lire attentivement et de les garder pour vous y référer ultérieurement.



SRS TruBass et SRS WOW sont des marques commerciales déposées par SRS Labs, Inc.
Les technologies TruBass et WOW sont incorporées sous licences SRS Labs, Inc.



Ce produit porte le symbole du tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin d'être recyclé ou démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement.

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter les autorités locales ou régionales.


Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Table des matières


Découvrez Votre iD9	1-2
Pour Démarrer.....	3
Charger la Batterie Interne	4
Charger votre iPad, iPhone ou iPod	5
Ecouter votre iPad, iPhone ou iPod.....	5
Utiliser la Prise Entrée Ligne	6
Utiliser le Sélecteur Télécommande	7
Batterie Interne Rechargeable Lithium-ion	8
Guide du Consommateur Concernant la Sécurité des Produits.....	9
Dépannage.....	11

Découvrez Votre iD9

Avant

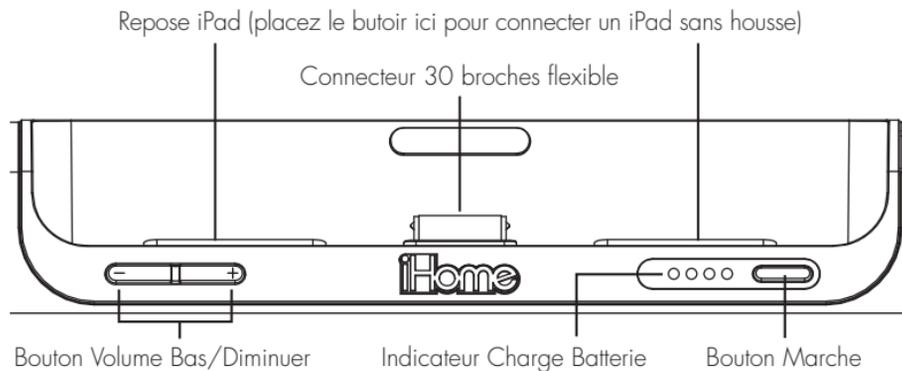

Arrière

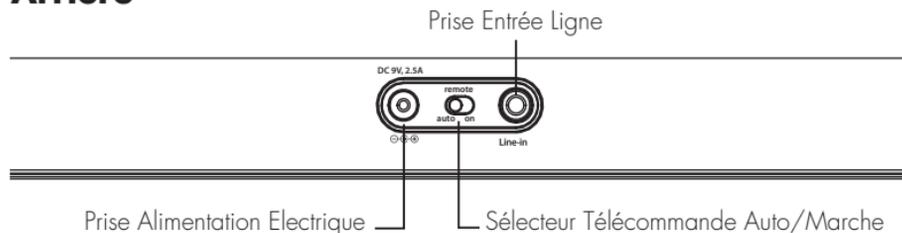


Découvrez Votre iD9

Inclus

- Système iD9
- Adaptateur de voltage universel 100V-240V
- Butoir iPad

Pour démarrer

1. Branchez l'adaptateur de courant universel 100V – 240V dans la prise adaptateur secteur à l'arrière de l'iD9 et l'autre extrémité dans une prise de courant fonctionnelle. L'alignement des 4 LED blanches s'allumera, indiquant que l'appareil est branché et la charge de la batterie interne commencera. Si les lumières blanches n'apparaissent pas, essayez d'activer un interrupteur susceptible de commander la prise, ou essayez une autre prise.

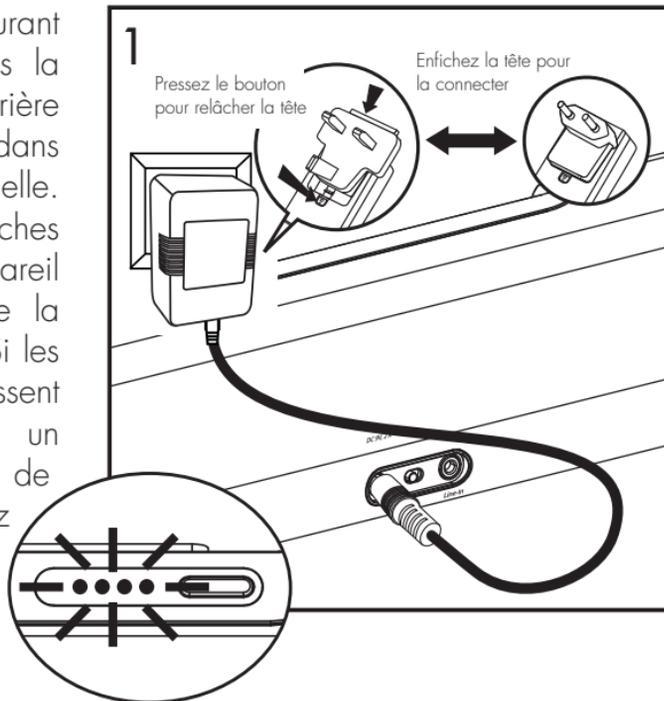

Charger la batterie interne

L'iD9 possède une batterie Lithium-ion interne rechargeable qui est faite pour fonctionner pendant toute la durée de vie de l'appareil. Charger complètement la batterie avant la première utilisation. Merci de charger l'appareil pendant au moins 6 heures pour que la charge soit complète avant la première utilisation.

1. Vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement branché à l'appareil et connectez l'autre extrémité dans une prise de courant fonctionnelle.
2. La batterie interne se chargera. Pendant la charge, l'indicateur LED de charge défilera vers la droite.
3. Quand la batterie est complètement chargée, les 4 diodes resteront allumées tant l'appareil est allumé. Quand la batterie se décharge, les lumières s'éteignent (voir ci-dessous).



Charge complète



75% de charge



50% de charge



25% de charge

Quand aucun indicateur de batterie ne s'allume, la batterie est déchargée et doit être chargée. **NOTE** : Si la batterie est déchargée, l'appareil fonctionnera tout de même s'il est branché sur le courant.

Utiliser l'iD9

Charger votre iPad, iPhone ou iPod

1. L'appareil doit être branché sur une source électrique pour charger l'iPad, l'iPhone ou l'iPod. **Il ne chargera pas les appareils quand il fonctionne sur la batterie interne.**
2. Connectez en douceur votre iPad, iPhone ou iPod. Votre appareil commencera à se charger et continuera jusqu'à pleine charge tant qu'il est connecté. L'iPod Classic (1G et 2G) ne se chargera pas.



Ecouter votre iPad, iPhone ou iPod

1. Connectez en douceur un iPad, iPhone ou iPod en lecture. L'appareil s'allumera. Ou, connectez votre appareil, puis allumez l'appareil en pressant le Bouton Marche. Sélectionnez la source que vous souhaitez écouter sur votre appareil.
2. Pressez les boutons Volume +/- pour ajuster le volume au niveau désiré. NOTE : Pour économiser la batterie, cet appareil à un volume sonore inférieur quand il fonctionne sur la batterie interne.
3. Quand vous avez terminé l'écoute, pressez le Bouton Marche pour éteindre l'appareil et baladeur.

Utiliser la prise Entrée Ligne

l'iD9 possède une prise Entrée Ligne située à l'arrière de l'appareil pour écouter n'importe quel appareil audio équipé d'une prise casque ou d'une prise Sortie Ligne.

Note: Ne connectez pas un périphérique à la prise Entrée-ligne lorsqu'un iPad, iPhone ou iPod est connecté ou vous entendrez les deux sources à la fois.

1. Branchez une extrémité d'un câble audio standard 3,5 mm dans la prise Ecouteurs ou Sortie Ligne de votre appareil et l'autre extrémité dans la prise Entrée ligne de l'iD9.
2. Pressez le **Bouton Marche** de l'iD9.
3. Utilisez le contrôle de lecture sur votre appareil. Ajustez le volume au niveau d'écoute désiré avec les **Boutons Volume -/+**. Vous pouvez également avoir besoin d'ajuster le niveau sonore sur l'appareil audio. **NOTE :** Pour économiser la batterie, cet appareil à un volume sonore inférieur quand il fonctionne sur la batterie interne.
4. Quand vous avez terminé l'écoute, pressez le **Bouton Marche** pour éteindre l'appareil. N'oubliez pas d'éteindre également votre appareil audio.

Utiliser le Sélecteur Télécommande

L'iD9 possède un Sélecteur Télécommande situé à l'arrière de l'appareil. Placez le sélecteur en position AUTO pour économiser la batterie quand vous voyagez ou que vous fonctionnez sur la batterie interne. AUTO déconnecte la télécommande quand vous fonctionnez sur la batterie interne. Placez le sélecteur sur Marche (ON) pour un fonctionnement de la télécommande.

NOTE : La télécommande optionnelle Rz7 pour l'iD9 est disponible sur le site www.ihomeintl.com

Batterie interne rechargeable Lithium-ion

Cet appareil utilise une batterie interne rechargeable lithium-ion qui doit fonctionner durant toute la vie de l'appareil. Si vous pensez que la batterie est usée, essayez de la charger plusieurs fois, si la batterie ne se charge pas, merci de nous contacter pour les informations de réparation.

ATTENTION/ELIMINATION DE L'APPAREIL

N'essayez PAS de changer la batterie vous-même. Si la batterie est usée et que vous ne voulez pas que le fabricant la remplace, vous devez suivre les instructions ci-dessous :

- Ne jetez jamais les batteries usées/appareils électroniques avec les déchets ordinaires, car elles contiennent des substances toxiques.
- Débarrassez-vous toujours des batteries usées/appareils électroniques en accord avec les réglementations locales en vigueur concernant le débarras des batteries/appareils électroniques. S'il n'existe aucune réglementation locale concernant le débarras de ces produits, merci de les jeter dans un container pour appareils électroniques.
- De nombreux revendeurs d'électronique recyclent à présent gratuitement les batteries et d'autres composants électroniques. Vérifiez s'il n'y en a pas un dans votre région.

PRECAUTION

- Ne jamais utiliser ou charger la batterie si elle présente des fuites, des décolorations, des déformations ou quoi que ce soit d'anormal.
- Ne pas démonter l'appareil ou essayer de retirer la batterie car cela peut provoquer la fuite d'une solution alcaline ou d'une autre substance électrolyte.
- Vérifiez toujours que la température est comprise entre 5°C et 35°C (41° - 95° Fahrenheit) avant de charger la batterie. Des fuites ou des détériorations de la batterie peuvent survenir si cet avertissement n'est pas respecté.
- N'exposez jamais la batterie à aucun liquide.
- N'exposez jamais la batterie à des chaleurs excessives telles que la lumière directe du soleil ou le feu. N'utilisez jamais la batterie dans un véhicule non ventilé où des chaleurs excessives peuvent survenir.
- Gardez toujours les batteries hors de portée des enfants ou des bébés.

Guide du consommateur concernant la sécurité des produits

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'il est utilisé de la manière indiquée, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. Néanmoins, une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant toute installation et toute utilisation; conservez-les à titre de référence. Faites attention à tous les avertissements figurant dans ces consignes et sur l'appareil.

1. **Eau et humidité** – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou de salle de lavage, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. **Ventilation** – L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à une bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer les événements; d'autre part, ne le placez pas dans un endroit encastré, tel une bibliothèque ou une armoire pouvant empêcher l'air de s'écouler par les événements.
3. **Chaleur** – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, un réchaud ou autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
4. **Sources d'alimentation** – Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
5. **Protection du câble d'alimentation** – Acheminez les cordons d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre eux. Il vaut toujours mieux avoir une surface dégagée entre la sortie du cordon de l'appareil et son branchement dans une prise secteur.
6. **Nettoyage** – L'appareil ne doit être nettoyé que tel qu'il l'est recommandé. Consultez la section Entretien du présent manuel pour obtenir les instructions de nettoyage.

7. **Pénétration par des objets et des liquides** – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne se déverse dans les ouvertures ou événements du produit.
8. **Accessoires** – Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit.
9. **Protection contre la foudre et la surtension** – Débranchez l'appareil de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble pendant un orage électrique, ou lorsqu'il est laissé inutilisé et sans surveillance pendant de longues périodes. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil pour cause de foudre ou de surtension temporaire.
10. **Surcharge** – Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants intégrées car cela peut entraîner un risque de feu ou de choc électrique.
11. **Dommages nécessitant un entretien** – L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations suivantes :
 - A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
 - B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie;
 - D. L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
 - E. L'appareil fonctionne bien moins que d'habitude ou ne fonctionne pas normalement.
12. **Périodes de non utilisation** – Pendant de longues périodes de non utilisation de l'appareil, d'un mois ou plus, le cordon d'alimentation doit être débranché de l'appareil et ce, afin de prévenir tout dommage ou toute corrosion.
13. **Entretien** – L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Les entretiens non traités dans le manuel d'emploi doivent être confiés à un personnel de service qualifié.

Des questions ? Visitez le site www.ihomeintl.com

L'appareil ne répond pas (pas de courant)

Vérifiez que l'adaptateur secteur est connecté à l'appareil et branché dans une prise de courant fonctionnelle (branchez un autre appareil dans la même prise pour vérifier si elle fonctionne, et si c'est une prise commandée, que l'interrupteur en est en position Marche).

L'iPhone/iPod/iPad ne charge pas

L'iD9 ne chargera pas les appareils quand il fonctionne sur la batterie interne. Vérifiez que l'adaptateur secteur est connecté et que sa prise est branchée dans une prise de courant fonctionnelle, et si c'est une prise commandée, que l'interrupteur en est en position Marche). Vérifiez que vous avez la dernière version du micrologiciel pour votre iPad, iPhone ou iPod (faites la mise à jour par iTunes si nécessaire). Vérifiez que votre appareil fonctionne correctement. Regardez dans le manuel de votre iPhone ou iPad pour plus de détails.

Pour de plus amples informations et pour consulter les dernières instructions, rendez-vous sur www.ihomeintl.com

Des questions ? Visitez le site www.ihomeintl.com

© 2011 SDI Technologies, Inc. Tous droits réservés.