

iHome®

iD9



Bedienungsanleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das iHome iD9 entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um hochwertigen Sound für Ihr iPad, iPhone oder Ihren iPod und andere zusätzliche Audiogeräte zu liefern. Das iD9 ist ein "app-freundliches" Produkt, das heißt, dass es zusammen mit iHome Apps wie iHome+Sleep und iHome+Radio funktioniert, um Wecker zu stellen oder weltweites Internetradio zu hören. Besuchen Sie den App Store um diese Apps herunterzuladen und mehr darüber zu erfahren.

Diese Bedienungsanleitung erklärt die Basisfunktionen und Wartungsrichtlinien. Bitte aufmerksam durchlesen und für zukünftigen Gebrauch aufbewahren.



SRS TruBass und SRS WOW sind registrierte Marken der SRS Labs, Inc.

TruBass und WOW Technologie sind unter der Lizenz von SRS Labs, Inc. eingetragen.



Dieses Produkt trägt das Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte (WEEE).

Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinien 2002/96/EC behandelt werden muss, um recyclet oder auseinander genommen zu werden, um die Einflüsse auf die Umwelt zu minimieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden.



Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellen möglicherweise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.

Wartung


- Das Gerät auf eine ebene Fläche und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze positionieren.
- Wird das Gerät auf eine Fläche aus natürlichem Holz mit Lackversiegelung platziert, muss die Holzfläche geschützt werden. Dazu das Gerät auf einem Tuch oder ähnlichem Material und nicht direkt auf das Holz stellen.
- Das Gerät ausschließlich mit einem mit sanftem Reinigungsmittel und Wasser befeuchteten Tuch reinigen. Schärfere Reinigungsmittel, wie Leichtbenzin, Verdüner oder ähnliche Wirkstoffe, könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Inhaltsverzeichnis


Erste Begegnung mit dem iD9	1-2
Vor dem Start.....	3
Aufladen der internen Batterie	4
iPad, iPhone oder iPod aufladen	5
iPad, iPhone oder iPod abspielen	5
Eingang verwenden.....	6
Fernbedienung verwenden	7
Interne aufladbare Lithium-Ionen Batterie	8
Verbraucheranleitung zur Produktsicherheit	9
Fehlersuche	11

Erste Begegnung mit dem iD9

Vorderseite

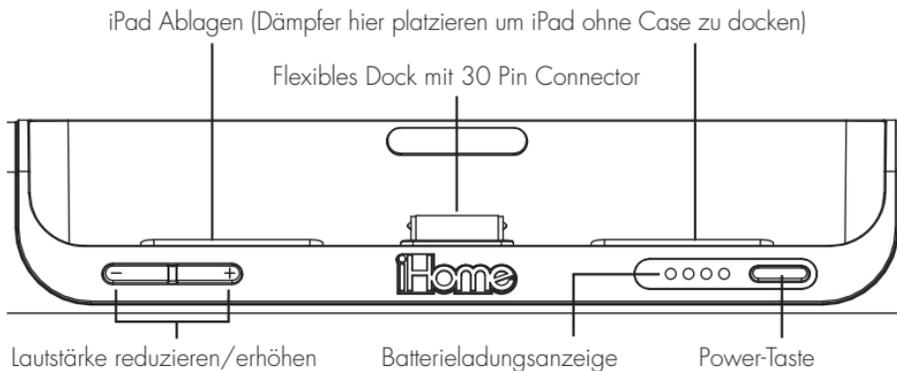

Rückseite

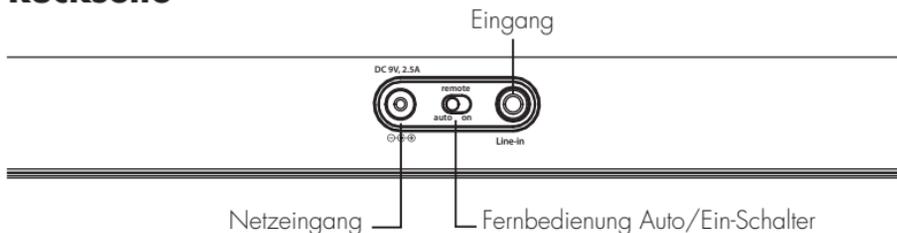


Erste Begegnung mit dem iD9

Beiliegend

- iD9 System
- 100V-240V Universal-Netzadapter
- iPad Bumper

Vor dem Start

1. Stecken Sie den wechselbaren Universal-Netzadapter in den Netzeingang auf der Rückseite des iD9 und das andere Ende in eine funktionierende Steckdose. Eine Reihe mit 4 weißen LED-Anzeigen leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Gerät über Strom verfügt und dass die interne Batterie aufgeladen wird. Falls die weißen Leuchten nicht erscheinen, versuchen Sie einen möglichen Wandschalter zu aktivieren, der die Steckdose einschaltet oder verwenden Sie eine andere Steckdose.

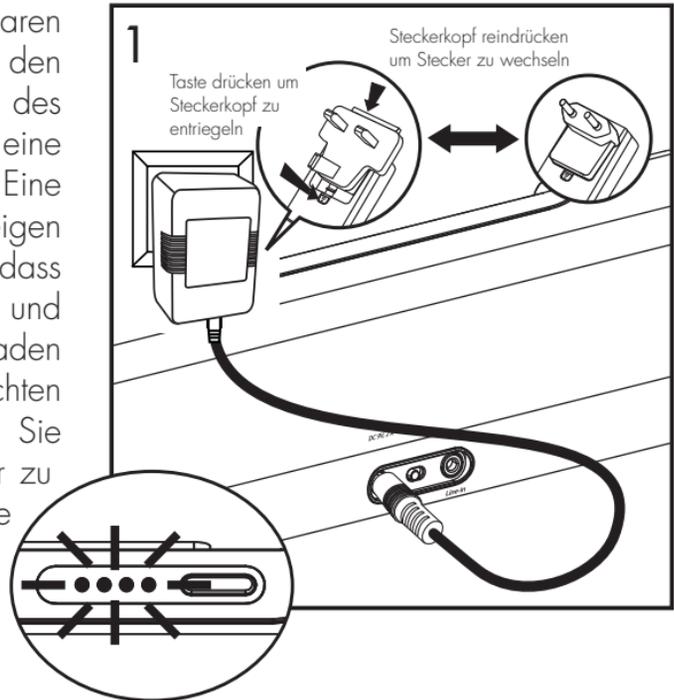

Aufladen der internen Batterie

Das iD9 verfügt über eine interne aufladbare Lithium-Ionen Batterie, mit einer Lebensdauer so lang wie das Gerät. Bei Erstnutzung Batterie komplett aufladen. Bitte mindestens 6 Stunden für den ersten Gebrauch aufladen.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter ordnungsgemäß an das Gerät angeschlossen und in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist.
2. Die interne Batterie wird aufgeladen. Während des Ladevorgangs, wandern die weißen LED-Anzeigelichter für die Batterie nach rechts.
3. Nachdem die Batterie komplett aufgeladen ist, bleiben alle 4 Lichter der Batterieanzeige an. Während der Entladung gehen die Lichter aus (siehe unten).



voll aufgeladen



75% Ladung



50% Ladung



25% Ladung

Ist das Licht der Batterieladungsanzeige nicht zu sehen, ist die Batterie leer und muss aufgeladen werden. **HINWEIS:** Das Gerät funktioniert auch bei entladener Batterie wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist.

Verwenden des iD9

iPad, iPhone oder iPod aufladen

1. Um iPad, iPhone oder iPod aufzuladen, muss das Gerät mit dem Stromnetz verbunden sein. **Bei Betrieb über die interne Batterie werden diese Geräte nicht aufgeladen.**
2. iPad, iPhone oder iPod behutsam in das Dock einsetzen. Ihr Gerät wird komplett aufgeladen, solange wie es sich im Dock befindet. iPod Classic (1G und 2G) werden nicht geladen.



iPad, iPhone oder iPod abspielen

1. Setzen Sie eine abspielendes iPad, iPhone oder iPod behutsam in das Dock ein. Das Gerät schaltet sich ein. Oder setzen Sie Ihr Gerät in das Dock ein und schalten Sie dann durch Drücken der Power-Taste das Gerät ein. Wählen Sie auf Ihrem Gerät aus, welche Quelle Sie abspielen möchten.
2. Drücken Sie -/+ Taste um die gewünschte Lautstärke einzustellen. HINWEIS: Um Batteriestrom zu sparen, ist der Lautstärke-Ausgang bei Betrieb über die interne Batterie niedriger.
3. Zum Beenden der Wiedergabe, drücken Sie die Power-Taste um das iD9 und Ihr Gerät auszuschalten.

Verwenden des iD9

Eingang verwenden

Das iD9 verfügt über einen Aux-Eingang auf der Rückseite des Gerätes um ein anderes Audiogerät abzuspielen, das über einen Kopfhörerausgang oder Ausgang verfügt.

Hinweis: Schließen Sie kein Gerät an den Eingang an, während sich ein iPad, iPhone oder iPod im Dock befindet, da Sie sonst beide Tonquellen gleichzeitig hören.

1. Stecken Sie das eine Ende eines Standard 3.5 mm Audiokabels in den Kopfhörerausgang oder Ausgang Ihres Gerätes und das Ende in den Eingang des iD9.
2. Drücken Sie die Power-Taste am iD9.
3. Regeln Sie das Abspielen über Ihr Gerät. Regulieren Sie die gewünschte Lautstärke mit der -/+ Lautstärke-Taste. Eventuell müssen Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät ebenfalls regulieren. HINWEIS: Um Batteriestrom zu sparen, ist der Lautstärke-Ausgang bei Betrieb über die interne Batterie niedriger.
4. Zum Beenden der Wiedergabe, drücken Sie die Power-Taste um das iD9 auszuschalten. Vergessen Sie nicht, Ihr Gerät ebenfalls auszuschalten.

Verwenden des iD9

Fernbedienung verwenden

Das iD9 verfügt über einen Schalter für die Fernbedienung auf der Rückseite des Gerätes. Schieben Sie den Schalter in die Position AUTO, um während der Reise oder bei Betrieb über die interne Batterie Batteriestrom zu sparen. AUTO deaktiviert die Bedienung der Fernbedienung bei Betrieb über die interne Batterie. Schieben Sie den Schalter auf die Position ON für den normalen Gebrauch der Fernbedienung.

HINWEIS: Die optionale Rz7 Fernbedienung für das iD9 ist über www.ihomeintl.com zu beziehen.

Interne aufladbare Lithium-Ionen Batterie

Dieses Gerät verfügt über eine interne aufladbare Lithium-Ionen Batterie, deren Lebensdauer ebenso lang wie das Produkt sein sollte. Falls Sie annehmen, dass die Batterie nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, versuchen Sie die Batterie mehrfach aufzuladen. Falls sich die Batterie nicht aufladen lässt, kontaktieren Sie uns bitte für Informationen zur Reparatur.

WARNUNG/ENTSORGUNG DES PRODUKTES

Bitte versuchen Sie NICHT die Batterie selbst aufzuladen. Falls die Batterie nicht mehr funktioniert und von Ihrer Seite keine Reparatur durch den Hersteller erwünscht ist, befolgen Sie bitte die unteren Entsorgungsrichtlinien:

- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien/Elektromüll niemals zusammen mit gewöhnlichem Restmüll, da Sie toxische Substanzen enthalten.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien/Elektromüll immer entsprechend der lokalen Richtlinien zur Entsorgung von Elektroschrott. Falls Ihnen keine lokalen Richtlinien zur Entsorgung von Elektroschrott bekannt sind, entsorgen Sie das Gerät bitte in einem Container für Elektroschrott.
- Viele Elektronikfachhändler recyceln Batterien und elektronische Komponenten gebührenfrei. Informieren Sie sich, welche Händler in Ihrer Nähe dies tun.

VORSICHT

- Batterie nicht verwenden oder aufladen die undicht, verfärbt, verformt oder auf eine andere Weise ungewöhnlich erscheint.
- Gerät nicht auseinandernehmen und nicht versuchen Batterie zu entfernen, dies könnte zu einem Auslauf der Alkalilösung oder anderer elektrolytischer Substanzen führen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur 5°C-35°C (41°-95° Fahrenheit) beträgt, bevor Sie die Batterie aufladen. Die Nichtbeachtung der Warnungshinweise könnte zum Auslaufen oder zur Beschädigung der Batterie führen.
- Batterie keinen Flüssigkeiten aussetzen.
- Batterie keiner übermäßigen Hitze, wie direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer aussetzen. Batterie nicht in einem unbelüfteten Vehikel mit hoher Innentemperatur verwenden.
- Batterie außerhalb der Reichweite von Kleinkindern halten.

Verbraucheranleitung zur Produktsicherheit

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Gestaltung und Herstellungsweise des Gerätes gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit, vorausgesetzt, es wird den Anweisungen gemäß verwendet. Unsachgemäße Verwendung kann hingegen Stromschlag oder Feuer verursachen. Bitte diese Sicherheits- und Betriebsanleitung vor dem Installieren und der Benutzung des Gerätes vollständig lesen und für zukünftigen Zugriff an einem zugänglichen Ort aufbewahren. Besonders alle in dieser Anleitung und auf dem Gerät angeführten Warnhinweise beachten.

1. **Nässe und Feuchtigkeit** - Das Gerät nicht in nassem Umfeld benutzen. Zum Beispiel: in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschkessel, Schwimmb Becken oder in feuchten Kellern. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät stellen
2. **Lüftung** - Das Gerät an einem Ort und in einer Position platzieren, die ausreichende Lüftung gewährleisten. Z.B., nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Oberflächen platzieren, wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. Es sollte auch nicht in geschlossenen Möbeln wie Bücherschränken oder Regalschränken platziert werden, die den Luftstrom in den Lüftungsöffnungen behindern könnten.
3. **Hitze** - Das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmeregler, Öfen oder anderen Hitze erzeugenden Geräten platzieren (einschließlich Verstärker). Es dürfen keine ungeschützten Flammen, wie beispielsweise Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
4. **Stromquellen** - Das Gerät nur an Stromquellen anschließen, die in der Betriebsanleitung genannt werden oder auf dem Gerät bezeichnet sind.
5. **Stromkabel schützen** - Stromadapterkabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht betreten und nicht von Gegenständen eingeklemmt werden können. Idealerweise ist der Bereich, in dem das Stromkabel vom Gerät zur Steckdose verläuft, völlig frei.
6. **Reinigen** - Das Gerät sollte nur gemäß der Empfehlung gereinigt werden. Siehe Reinigungshinweise im Abschnitt Wartung in dieser Anleitung.

7. **Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten** - Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in Öffnungen und Lüftungsöffnungen des Gerätes hineinfallen oder eindringen.
8. **Zubehör** - Kein Zubehör verwenden, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
9. **Schutz vor Blitzschlag und Spannungsspitzen** - Bei Gewitter oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, das Stromkabel von der Steckdose abziehen und die Antenne oder das Kabelsystem vom Gerät trennen, um einer Beschädigung des Gerätes durch Blitzschlag oder Spannungsspitzen vorzubeugen.
10. **Überlastung** - Steckdosen, Verlängerungskabel, oder integrierte Gerätesteckdosen nicht überlasten, um einem Risiko von Feuer oder Stromschlag vorzubeugen.
11. **Falls Reparaturen anfallen** - Das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal warten lassen, wenn:
 - A. Stromkabel oder Stecker beschädigt wurden.
 - B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gehäuse geraten sind.
 - C. das Gerät Regen ausgesetzt war.
 - D. das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
 - E. sich die Leistung des Gerätes verändert hat oder es nicht normal funktioniert.
12. **Wenn das Gerät nicht benutzt wird** - Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum - ein Monat oder länger - nicht benutzt, das Stromkabel vom Gerät abziehen, um Beschädigung oder der Entstehung von Rost vorzubeugen.
13. **Wartung** - Über die in der Betriebsanleitung angeführten Methoden hinaus dürfen Benutzer das Gerät nicht zu warten versuchen. Wartungshandlungen, die in der Betriebsanleitung nicht angeführt sind, dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.

Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie www.ihomeintl.com

Gerät reagiert nicht (kein Strom)

Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter mit dem Gerät verbunden ist und in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist (stecken Sie ein anderes Gerät in dieselbe Steckdose um zu prüfen, ob die Steckdose funktioniert, und vergewissern Sie sich, dass ein eventueller Netzschalter EINGESCHALTET ist).

iPhone/iPod/iPad lädt nicht

Das iD9 lädt keine anderen Geräte während es über die interne Batterie betrieben wird. Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter mit dem Gerät verbunden ist und in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist (stecken Sie ein anderes Gerät in dieselbe Steckdose um zu prüfen, ob die Steckdose funktioniert, und vergewissern Sie sich, dass ein eventueller Netzschalter EINGESCHALTET ist).

Vergewissern Sie sich, dass sich die aktuellste Firmware auf Ihrem iPad, iPhone oder iPod befindet (falls notwendig über iTunes aktualisieren). Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Informationen schauen Sie in Ihre iPhone oder iPod Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen und aktuellste Hinweise auf www.ihomeintl.com

Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie www.ihomeintl.com

© 2011 SDI Technologies, Inc. All rights reserved