


iHome

Modèle: iL100

**POWERLIGHT FLEX**  
Lampe LED flexible avec réveil et charge USB

FR

## FACE ARRIÈRE

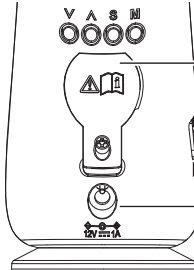

## COMPARTIMENT À PILE DE SECOURS

(pour la précision de l'horloge et la sauvegarde du réglage de l'alarme)

Remplacement de la pile :

1. Assurez-vous que l'adaptateur CA est branché, sinon vous perdrez vos réglages du réveil lors du remplacement de la pile.
  2. Utilisez un tournevis cruciforme pour ouvrir le logement de la pile.
  3. Retirez la pile déchargée et insérez une nouvelle pile CR2032. Remettez le couvercle du compartiment à pile. Ne pas trop serrer la vis.
- Gardez la pile déchargée hors de portée des enfants et l'éliminer correctement.

PORT DE CHARGE USB

PRISE CC (12V/1.A)  
(pour l'alimentation)

## Allumer/Éteindre

Appuyez sur la touche tactile pour allumer la lampe avec une luminosité de 30%, appuyez à nouveau pour parcourir les modes de luminosité : 10%, 40%, 100%, Éteinte.

## RÉGLER L'HEURE

- En mode Heure, appuyez sur la touche "S" à l'arrière pour régler l'heure
  - Utilisez  $\Delta$  /  $\nabla$  pour régler l'heure et appuyez sur la touche "S" pour confirmer
  - Utilisez  $\Delta$  /  $\nabla$  pour régler les minutes et appuyez sur la touche "S" pour confirmer
  - Poursuivez les étapes pour régler l'année, le mois et le jour, et appuyez sur la touche "S" pour confirmer le réglage de l'horloge
- Remarque : Utilisez la touche  $\Delta$  pour choisir l'affichage 12/24 heures.

## RÉGLAGE DE L'ALARME

- Appuyez sur la touche "M" à l'arrière pour entrer dans le réglage de l'alarme, puis appuyez sur "S" pour régler l'heure de l'alarme
- Utilisez  $\Delta$  /  $\nabla$  pour régler l'heure et appuyez sur la touche "S" pour confirmer
- Utilisez  $\Delta$  /  $\nabla$  pour régler les minutes et appuyez sur la touche "S" pour confirmer
- Poursuivez les étapes pour choisir la durée de rappel d'alarme (1 à 60 minutes) et le son de l'alarme (1 à 8) et appuyez sur la touche "S" pour confirmer
- Appuyez sur  $\Delta$  ou  $\nabla$  pour armer l'alarme, appuyez à nouveau pour armer le rappel d'alarme
- Appuyez à nouveau sur  $\Delta$  ou  $\nabla$  pour désarmer l'alarme et le rappel d'alarme
- Appuyez sur la touche "M" pour retourner à l'affichage de l'heure
- L'alarme sonne pendant une minute. Appuyez sur "S" ou une touche quelconque pour arrêter l'alarme
- Si le mode rappel d'alarme est armé, appuyez sur  $\Delta$  ou  $\nabla$  pour répéter l'alarme

## TEMPÉRATURE


En mode Heure, utilisez  $\nabla$  pour changer l'affichage de la température entre Celsius et Fahrenheit

## REGLAGE DE L'ANGLE DU BRAS DE LA LAMPE


Le bras de la lampe peut être incliné d'environ 150°. Aller au-delà, la lampe risque d'être endommagée. Il faut tenir le socle de la lampe lors du réglage de l'angle.

## ENTRETIEN

- Tenez l'appareil sur une surface plane hors des rayons directs du soleil ou de toute chaleur excessive.
- Protégez vos meubles quand vous posez l'appareil sur du bois naturel ou sur une surface laquée. Un tissu ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.

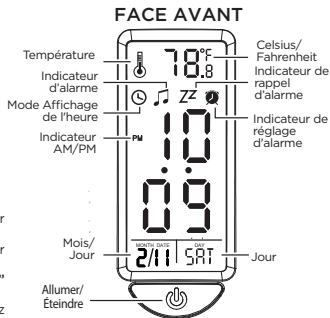

\* Maintenez appuyé pour Allumer/Éteindre

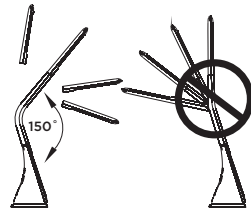**⚠ AVERTISSEMENT!**

- La pile ne doit pas être avalée, risque de brûlure chimique. Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et causer la mort.
- Tenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser l'appareil et le tenir hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin si vous pensez que des piles ont été avalées ou introduites dans une partie du corps.
- ATTENTION - RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE D'UN TYPE DIFFÉRENT. JETEZ LES BATTERIES USAGÉES EN RESPECTANT LES CONSIGNES.

## IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Veillez tenir compte de tous les avertissements, lisez et suivez toutes les instructions et conservez-les à portée de la main pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

1. Laissez la lampe refroidir avant de la manipuler. La source de lumière peut devenir chaude pendant le fonctionnement.
2. Il ne faut pas fixer directement la source de lumière pendant son fonctionnement, il y a risque de dommages oculaires.
3. Ce produit est censé être utilisé à l'intérieur uniquement, dans des pièces sèches et fermées. Jamais dans un environnement humide ou avec les mains mouillées ou à proximité d'une baignoire, douche ou piscine, il y a risque de choc électrique !
4. Débranchez l'unité et nettoyez-la uniquement avec un chiffon humide. Des agents nettoyants plus forts tels qu'un diluant au benzène ou des matériaux similaires peuvent endommager la surface de l'unité.
5. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation, installez conformément aux instructions du fabricant.
6. Chaleur - Cet appareil doit être tenu à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chaleur, les fours ou autres appareils ménagers (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
7. Utilisez uniquement les pièces/accessoires spécifiés par le fabricant.
8. Débranchez ce produit pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
9. Dommages nécessitant un entretien - L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations suivantes:
  - Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
  - Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
  - L'appareil a été exposé à la pluie; L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
  - L'appareil fonctionne bien moins que d'habitude ou ne fonctionne pas normalement.
10. Aucune source de flamme garantie, telle que des bougies allumées, ne doit être placée au-dessus de l'unité.
11. La mise au rebut des piles doit se faire dans le respect de l'environnement. Aujourd'hui, de nombreux magasins d'appareils électroniques acceptent que vous y déposiez les piles et autres composants électroniques que vous ne voulez plus. Pour trouver un point d'accès près de chez vous, rendez-vous sur [www.call2recycle.org](http://www.call2recycle.org)
12. Il est recommandé d'utiliser ce produit dans des climats tropicaux et/ou modérés.

## AVERTISSEMENT:

- Pour réduire tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères ou dans un feu.
- La fiche secteur de l'adaptateur est utilisée comme dispositif de débranchement, elle doit rester facilement accessible.

## Énoncé FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC, son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

- Avertissement : Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans le consentement expresse de la partie responsable pour la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.
- REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limitations pour un appareil numérique de Classe B, selon la Section 15 de la réglementation FCC.

Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause pas d'interférence nocive à la réception de la radio ou du téléviseur, ce qui peut être déterminé en allumant et fermant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en utilisant l'un ou l'autre des moyens suivants :

- Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent que celui dans lequel est branché le récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio/téléviseur pour obtenir de l'aide.

## Information d'Industrie Canada (ISED)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B), CAN RSS-216 / CNR-216

©2023 SDI Technologies Inc.  
Tous Droits Réservés

iL100-IS-022723-A (FR)

Imprimé en Chine