


iHome®

Modèle iP41
Réveil
Pour iPhone/iPod

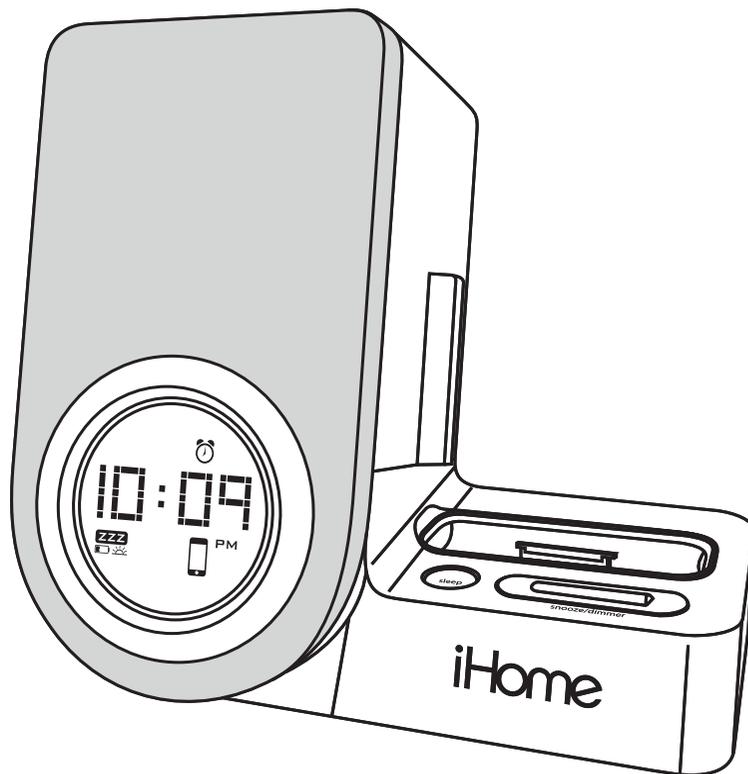

Des questions ? Visitez www.ihomeintl.com

Table des matières

Démarrage rapide de l'iP41.....	1
Contrôles et indicateurs	2
Pour démarrer	3
Utiliser l'iP41	4-6
Guide du consommateur concernant la sécurité des produits	7
Dépannage	8

Maintenance

- Tenez l'appareil sur une surface plane hors des rayons direct du soleil ou de toute chaleur excessive.
- Protégez vos meubles quand vous posez l'appareil sur du bois naturel ou sur une surface laquée. Un vêtement ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.
- Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les agents nettoyants tels que le benzène ou autres détergents pourraient endommager la surface de l'appareil.

Information FCC

- Tenez l'appareil sur une surface plane hors des rayons direct du soleil ou de toute chaleur excessive.
- Protégez vos meubles quand vous posez l'appareil sur du bois naturel ou sur une surface laquée. Un vêtement ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.
- Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les agents nettoyants tels que le benzène ou autres détergents pourraient endommager la surface de l'appareil.




Ce produit comporte le symbole de tri sélectif pour le matériel électrique et électronique de rebut (DEEE).

Ceci signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2002/96/EC afin d'être recyclé ou démonté pour réduire au minimum son impact sur l'environnement. Merci d'entrer en contact avec les autorités locales ou régionales pour de plus amples informations. Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé des personnes à cause de la présence de substances dangereuses.




Démarrage rapide de l'iP41

1 : Alimentation

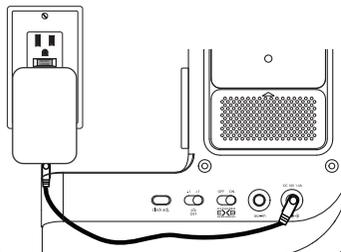

Reliez le câble de l'adaptateur secteur à la prise située à l'arrière de l'iP41 et branchez l'autre extrémité dans une prise murale pour écouter et recharger votre iPhone/iPod.

2 : Inserts et supports

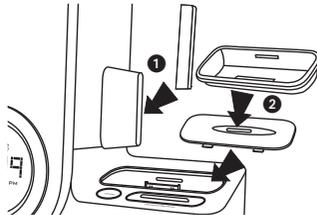

Sélectionnez l'insert correspondant à votre modèle d'iPhone/iPod en consultant la table ci-dessous et placez l'insert dans le port. Ne jamais connecter un iPhone/iPod sans insert en place. Insérez le support court pour votre iPhone ou votre iPod touch ou le support long pour votre iPod nano 5G dans l'emplacement à côté du port de connexion.

3: iPod



Insérez l'iPhone/iPod dans la station d'accueil (l'iPhone/iPod ne doit pas être dans une housse ou un boîtier). L'iPhone/iPod se rechargera lorsqu'il est connecté. Pressez le bouton Lecture sur l'iP41 pour lancer la lecture de votre iPhone/iPod.

Utilisez cet insert

iPhone 3ème Gen
Insert 15

iPod touch 2ème Gen
insert 16

iPod Nano 5ème Gen
insert 18


Pour cet iPhone/iPod

iPhone 3ème Gen

iPod touch 2ème Gen


iPod Nano 5ème Gen

4 : regardez une vidéo horizontale

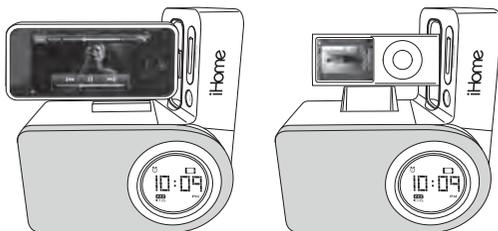


Pivotez doucement votre appareil sur la gauche jusqu'à ce qu'il repose à plat. L'affichage de l'horloge s'ajustera à la nouvelle orientation. Sélectionnez votre vidéo et appuyez sur le bouton Lecture de l'iP41 pour lancer la vidéo.


Contrôles et indicateurs

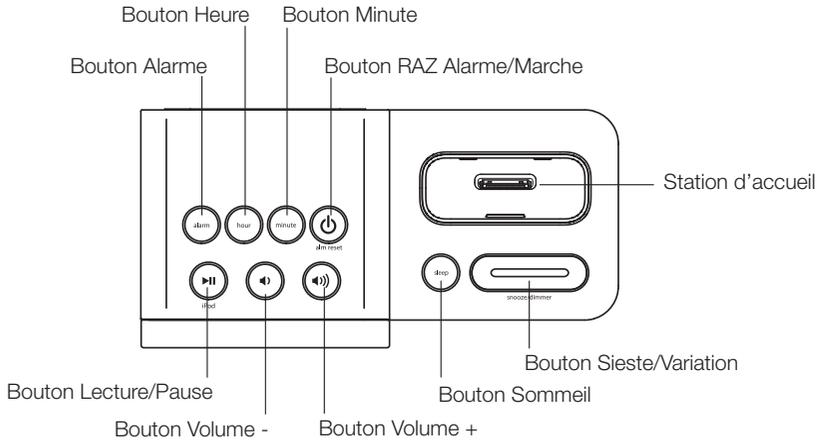


Face Arrière

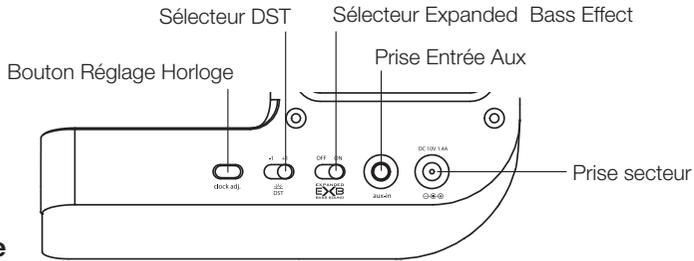

Affichage de l'iP41

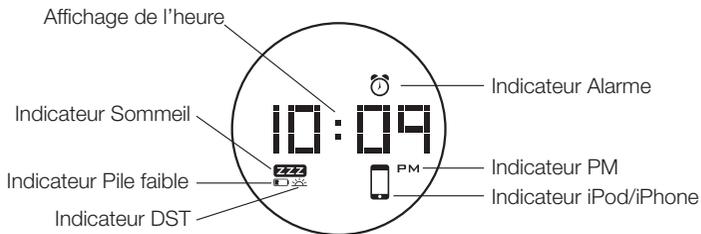

Affichage en mode « iPhone/iPod »
(le produit est placé droit)

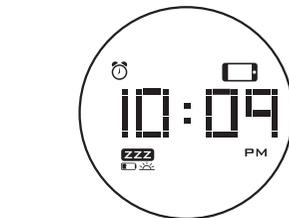

Affichage en mode « Film »
(le produit est placé sur le côté)

Merci d'avoir acheté le Réveil renversable iP41 d'iHome pour votre iPhone/iPod. Conçu spécialement pour fonctionner avec votre iPhone ou votre iPod Touch, ce système fournit des performances audio de haute qualité et vous permet de profiter de vos vidéos à l'horizontale. Merci de lire ces instructions avec attention avant de faire fonctionner l'appareil et de les conserver pour vous y référer.

Installer l'insert et le support iPhone/iPod

Votre iP41 est livré avec deux supports pour regarder les vidéos en mode horizontal et trois inserts pour vous garantir que votre iPhone/iPod s'adaptera correctement dans le port de connexion.

1. Sélectionnez le petit support iPhone/iPod touch pour utiliser avec ces modèles ou le support plus long nano pour une utilisation avec le nano.
2. Placez le support dans l'emplacement vertical de l'appareil (près du port de connexion).

Pour placer l'insert :

1. Sélectionnez l'insert correspondant à votre modèle d'iPhone/iPod. (voir la table en page 1)
2. Placez en douceur l'insert iPhone/iPod dans le port de connexion. L'iPhone/iPod ne doit pas être dans un boîtier ou une « housse ».

Installer l'adaptateur secteur

Connectez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise située à l'arrière de l'appareil, puis branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

Installer/remplacer la pile de sauvegarde

L'iP41 utilise une pile CR2032 de sauvegarde pour garantir un fonctionnement continu de l'alarme et des réglages de l'horloge en cas de coupure de courant. Si les piles de sauvegardes ont été installées et qu'une coupure de courant survient ou que l'adaptateur secteur est accidentellement déconnecté, l'écran ne sera plus rétro éclairé, mais l'heure courante et les réglages d'alarme seront temporairement préservés. Sinon tous les réglages seront perdus pendant le remplacement de la pile.

1. Vérifiez que l'adaptateur secteur est branché. Sinon tous les réglages seront perdus pendant le remplacement de la pile.
2. Ouvrez le compartiment de la pile de sauvegarde situé à l'arrière de l'appareil.
3. Insérez une pile CR2032 neuve, en prenant soin de faire correspondre les polarités (+ et - des piles) comme indiqué sur le schéma près du compartiment. Refermez la porte du compartiment.

Note : Prenez soin de vous débarrasser proprement de la pile (voir les réglementations locales).

ATTENTION : Les piles au Lithium peuvent exploser ou causer des brûlures si démontées, en court-circuit, rechargées, exposées à l'eau, au feu ou à de hautes températures. Ne pas placer les piles en vrac dans une poche, un sac ou un autre récipient contenant des objets métalliques, ne pas les utiliser ou mélanger pas avec d'autres types de piles ou les stocker avec des matières dangereuses ou combustibles. Stockez-les dans un endroit frais, sec et aéré. Suivez les lois et réglementations applicables pour le transport et l'élimination.

Régler l'horloge

1. Placez le sélecteur DST situé à l'arrière de l'appareil sur +1 pour ajouter une heure ou sur -1 pour retrancher une heure. Quand le sélecteur est placé sur +1, l'icône DST apparaîtra.
2. Maintenez enfoncé le **bouton Réglage Horloge** situé à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que l'affichage clignote. Pressez le **bouton Alarme** pour alterner entre les modes d'affichage 24 heures (militaire) et 12 heures (standard). Pressez les **boutons Heure** et/ou **Minute** pour régler l'heure. Maintenez le bouton appuyé pendant quelques secondes pour l'ajuster rapidement. Réglez correctement l'heure sur AM ou PM. L'icône sous l'affichage de l'heure est l'**indicateur PM**.
3. Pressez le bouton Réglage Horloge une nouvelle fois (ou attendez environ 10 secondes) pour sortir du mode Réglage Horloge.

Utiliser l'alarme

Régler l'alarme

1. Maintenez enfoncé le **bouton Alarme** jusqu'à ce que l'heure de l'alarme clignote. Pressez les boutons Heure et/ou Minute pour régler l'heure. Maintenez le bouton pendant quelques secondes pour l'ajuster rapidement. Réglez correctement l'heure sur AM ou PM.
2. L'alarme sera automatiquement enclenchée après le réglage et l'icône Alarme s'affichera pour l'indiquer.
3. L'alarme par défaut est l'iPhone/iPod mais si aucun iPhone/iPod n'est connecté ou que l'iPhone/iPod ne peut se mettre en lecture pour quelque raison que ce soit, ou si le niveau sonore est trop faible, l'appareil utilisera automatiquement le Buzzer.

Enclencher et désenclencher les alarmes (allumer et éteindre les alarmes)

1. Quand l'alarme est armée, pressez le bouton Alarme pour la désarmer.
2. Pressez le bouton une nouvelle fois pour réarmer l'alarme.

Relancer l'alarme pour le jour suivant

Quand l'alarme retentit, pressez le **bouton RAZ Alarme / Marche/Arrêt**  pour arrêter l'alarme et la relancer le jour suivant à la même heure.

Sieste

Pressez le **bouton Sieste/Variation** après le retentissement de l'alarme. L'alarme s'arrêtera et retentira à nouveau 9 minutes plus tard. Le bouton Sieste peut être pressé plusieurs fois pendant un cycle d'alarme de 1 heures.

Alarme sécurisée

L'iP41 possède une fonction alarme sécurisée et, si la pile de sauvegarde a été installée, le buzzer retentira en cas de coupure de courant.

Recharger votre iPhone/iPod

Note : Prenez soin d'utiliser l'insert correspondant à votre iPhone/iPod (voir installer un insert iPhone/iPod) et qu'il est bien installé dans l'iP41. Une mauvaise installation pourrait endommager votre iPhone/iPod.

Lorsque l'iPhone/iPod est connecté à l'appareil et que l'appareil est branché sur le courant, il se rechargera (jusqu'à pleine charge).

Ecouter un iPod

1. Connectez un iPod en lecture, l'iP41 s'allumera automatiquement et diffusera la musique de votre iPhone/iPod.
Note : Si le volume est trop faible sur l'iPhone/iPod, l'iP41 peut ne pas détecter que l'iPhone/iPod est en mode lecture.
Pressez le **bouton Marche**  sur l'appareil principal ou le **bouton**  **Lecture/Pause** pour lancer la lecture.
2. Quand l'iPhone/iPod est connecté est en mode "Standby", pressez le **bouton**  **Lecture/Pause** sur l'appareil principal pour lancer la lecture. L'icône  iPod s'affichera à l'écran pour montrer qu'il est en marche.
3. Pressez le **bouton**  **iPod Lecture/Pause** pour mettre en pause ; pressez une nouvelle fois pour relancer la lecture.
4. Pressez les **boutons**  et  pour ajuster le **volume** du système.
5. Vous pouvez faire basculer l'appareil pour regarder une vidéo, l'affichage de l'iP41 s'adaptera à l'orientation de l'appareil.
6. Pour éteindre l'appareil, pressez le **bouton**  sur l'appareil principal. Votre iPhone/iPod continuera de se recharger tant qu'il est connecté.

Ecouter un modèle iPod sans port dock ou un autre appareil audio portable

Si vous utilisez un iPod sans port de connexion, un autre lecteur MP3 ou un lecteur audio portable, vous pouvez l'écouter sur l'iP41 via la prise Entrée ligne.

1. Branchez une extrémité d'un câble audio (**disponible sur le site www.ihomeaudio.com**) dans la prise écouteurs ou la sortie Ligne de votre appareil et l'autre extrémité du câble de raccord dans la **prise Entrée Aux** de l'iP41, située à l'arrière de l'appareil.
2. Pressez le **bouton**  pour allumer l'iP41.
3. Pressez les **boutons**  et  sur l'iP41 pour ajuster le volume de votre appareil également.
4. Pour éteindre l'appareil, pressez le **bouton Marche** . N'oubliez pas d'éteindre votre appareil également.

Regarder des vidéos (modèles iPod avec mode vidéo horizontal)

1. Sélectionnez une vidéo sur votre iPhone/iPod et pressez Lecture.
2. Faites basculer doucement l'appareil avec l'iPhone/iPod connecté sur son côté gauche. L'affichage de l'heure s'adaptera à la nouvelle orientation.
3. Pressez le **bouton**  Lecture sur l'iP41 si nécessaire pour allumer l'appareil.

Utiliser le mode Sommeil

Pressez le bouton Sommeil quand l'iPhone/iPod est en lecture pour entrer en mode Sommeil et pressez à nouveau pour faire défiler les différents temps de sommeil disponibles : 90, 60, 30, et 15 (OFF annulera le mode Sommeil). L'icône Sommeil apparaîtra à l'écran. L'iP41 jouera pendant le nombre de minutes réglé, en diminuant graduellement la musique jusqu'à extinction de l'appareil et de l'iPhone/iPod après le temps réglé. Pressez les **boutons**  et  pour régler le volume du mode Sommeil. Notez que ce volume est indépendant des réglages du volume normal et du volume de l'alarme.

Utilisation de la variation

Pressez le **bouton Sieste/Variation** en mode normal pour régler la luminosité de l'écran LCD sur High (fort), Medium (moyen), Low (faible) ou Off (éteint).

Utiliser l'effet EXB

Placer le **sélecteur EXB** situé à l'arrière de l'appareil sur la position ON pour activer le circuit EXB d'amélioration du son, conçu pour fournir de grosses basses. Placez le sélecteur sur OFF pour désactiver l'effet.

IMPORANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

Lorsqu'il est utilisé de la manière indiquée, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. Néanmoins, une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant toute installation et toute utilisation; conservez-les à titre de référence. Faites attention à tous les avertissements figurant dans ces consignes et sur l'appareil.

1. **Eau et humidité** – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou de salle de lavage, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. **Ventilation** – L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à une bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer les événements; d'autre part, ne le placez pas dans un endroit encastré, tel une bibliothèque ou une armoire pouvant empêcher l'air de s'écouler par les événements.
3. **Chaleur** – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, un réchaud ou autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
4. **Sources d'alimentation** – Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
5. **Protection du câble d'alimentation** – Acheminez les cordons d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre eux. Il vaut toujours mieux avoir une surface dégagée entre la sortie du cordon de l'appareil et son branchement dans une prise secteur.
6. **Nettoyage** – L'appareil ne doit être nettoyé que tel qu'il l'est recommandé. Consultez la section Entretien du présent manuel pour obtenir les instructions de nettoyage.
7. **Pénétration par des objets et des liquides** – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne se déverse dans les ouvertures ou événements du produit.
8. **Accessoires** – Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit.
9. **Protection contre la foudre et la surtension** – Débranchez l'appareil de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble pendant un orage électrique, ou lorsqu'il est laissé inutilisé et sans surveillance pendant de longues périodes. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil pour cause de foudre ou de surtension temporaire.
10. **Surcharge** – Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants intégrées car cela peut entraîner un risque de feu ou de choc électrique.
11. **Dommages nécessitant un entretien** – L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations suivantes:
 - A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
 - B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie;
 - D. L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
 - E. L'appareil fonctionne bien moins que d'habitude ou ne fonctionne pas normalement.
12. **Périodes de non utilisation** – Pendant de longues périodes de non utilisation de l'appareil, d'un mois ou plus, le cordon d'alimentation doit être débranché de l'appareil et ce, afin de prévenir tout dommage ou toute corrosion.
13. **Entretien** – L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Les entretiens non traités dans le manuel d'emploi doivent être confiés à un personnel de service qualifié.

Dépannage

Symptôme	Problème possible	Solution
L'appareil ne répond pas (pas de courant)	L'adaptateur secteur n'est pas connecté à une prise de courant ou le connecteur n'est pas relié à la prise située à l'arrière de l'appareil.	Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale et reliez le connecteur à la prise de courant située à l'arrière de l'appareil.
	La prise de courant ne fonctionne pas	Branchez un autre appareil dans la même prise de courant pour vérifier qu'elle fonctionne
L'iPhone/iPod n'est pas correctement connecté	Vous utilisez le mauvais insert pour l'iPhone/iPod ou vous n'en utilisez pas	Vérifiez que l'insert est celui qui correspond à votre iPhone/iPod
	La station d'accueil est obstruée	Retirez l'iPhone/iPod du connecteur et vérifiez que rien n'obstrue le connecteur de l'appareil ou de l'iPhone/iPod. Puis replacez-le sur le connecteur.
L'iPhone/ipod ne répond pas à l'appareil	L'iPhone/iPod n'est pas correctement connecté	Retirez l'iPhone/iPod du connecteur et vérifiez que rien n'obstrue le connecteur de l'appareil ou de l'iPhone/iPod. Puis replacez-le sur le connecteur.
	Le micrologiciel de votre iPhone/iPod est trop vieux	Mettez à jour le logiciel de votre iPhone/iPod via iTunes.
	Votre iPhone/iPod est verrouillé	Vérifiez que votre iPhone/iPod fonctionne correctement avant de le connecter à l'appareil. Merci de vous référer au manuel de votre iPhone/iPod pour plus de détails.
L'iPhone/iPod ne se recharge pas	L'iPhone/iPod n'est pas correctement connecté	Retirez l'iPhone/iPod du connecteur et vérifiez que rien n'obstrue le connecteur de l'appareil ou de l'iPhone/iPod. Puis replacez-le sur le connecteur.
	Vous utilisez un iPod de 3 ^{ème} génération	L'iP41 ne supporte pas les iPods de 3 ^{ème} génération
	Votre iPhone/iPod est verrouillé/figé	Vérifiez que votre iPhone/iPod fonctionne correctement avant de le connecter à l'appareil. Merci de vous référer au manuel de votre iPhone/iPod pour plus de détails.
	La batterie de l'iPhone/iPod a un problème	
Le son est distordu	Le niveau du volume est trop élevé	Baissez le volume. Désactivez l'effet EXB bass
	La source sonore est distordue	Si la source sonore originale de l'iPhone/iPod est de médiocre qualité, une distorsion ou du bruit peuvent se faire entendre dans des enceintes puissantes. Essayez une source audio différente telle qu'un lecteur de CD. Si vous utilisez un iPod Shuffle ou une source sonore externe telle qu'un ancien iPod, essayez de réduire le volume du son sur l'iPod lui-même. Essayez également de réduire les basses.

