


iHome®

Modelo iP41  
**Despertador  
para iPhone/iPod**

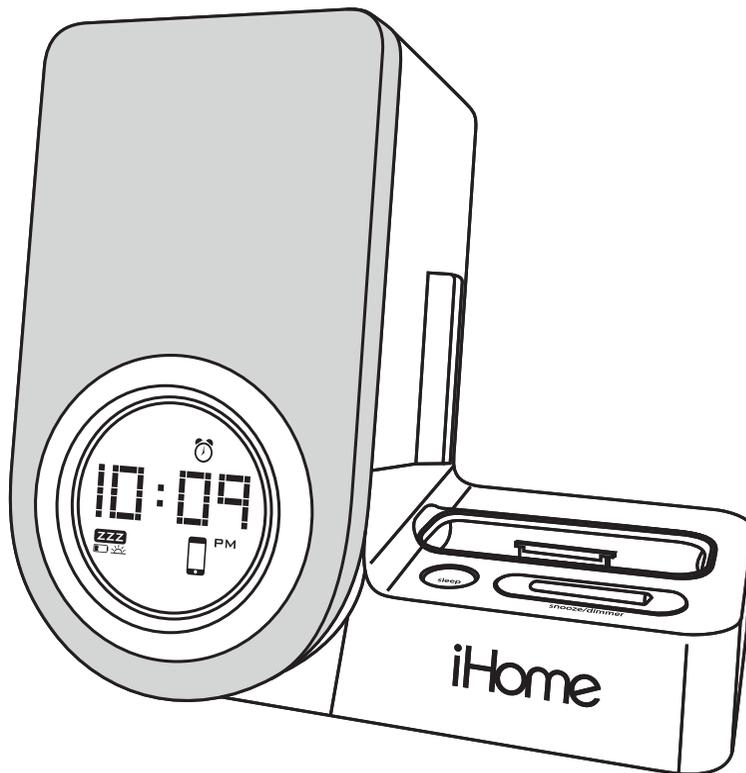

**¿Preguntas? [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**

# Índice

Inicio rápido.....	1
Controles e indicadores/Pantalla del iP41.....	2
Introducción.....	3
Utilización del iP41.....	4-6
Guía para el usuario sobre seguridad del producto.....	7
Solución de problemas.....	8

## Mantenimiento

- Coloca la unidad sobre una superficie nivelada alejada de fuentes de luz solar directa o calor.
- Protege tus muebles cuando coloques la unidad sobre un acabado de madera natural o lacada. Debes colocar un paño u otro material protector entre el equipo y el mueble.
- Limpia la unidad con un paño suave humedecido con jabón suave y agua. Los productos limpiadores más fuertes, como la gasolina, disolventes o similares, pueden dañar la superficie del aparato.



**Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).**

**Ello significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva 2002/96/CE en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.**


**Para más información, ponte en contacto con la autoridad competente de tu ayuntamiento o comunidad.**



**Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.**


# iP41 Inicio rápido

## 1: Conexión a la corriente

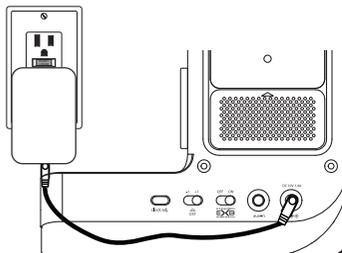

Conecta el adaptador de corriente al conector de la parte trasera del iP41 y, por el otro extremo, a un enchufe de corriente para reproducir y cargar el iPhone/iPod.

## 2: Bases y soportes

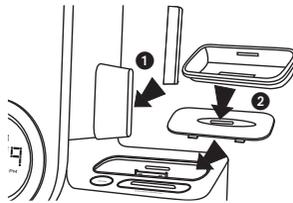

Selecciona la base adecuada con tu modelo de iPhone/iPod según la tabla siguiente y colócala en el acoplamiento. No acoples nunca un iPhone/iPod si no hay una base en el acoplamiento. Coloca el soporte pequeño con el iPhone o iPod touch o el soporte grande con el nano 5G en la ranura de al lado del acoplamiento.


## 3: iPhone/iPod



Inserta el iPhone/iPod en el acoplamiento (el iPhone/iPod no debe de estar dentro de ninguna funda o protección). El iPhone/iPod se cargará mientras esté acoplado. Pulsa el botón de reproducción del iP41 para que suene el iPhone/iPod.


Utiliza esta base	iPhone 3G Base 15	iPod touch 2G Base 16	iPod nano 5G Base 18
para este iPhone/iPod	iPhone 3G	iPod Touch 2G	iPod nano 5G

## 4: Visión de vídeo en pantalla horizontal

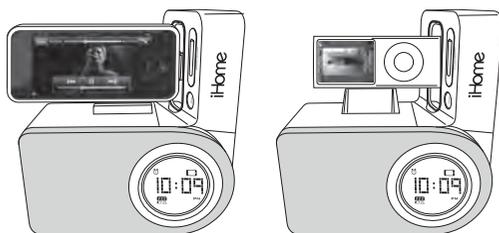


Gira con cuidado la unidad hasta que quede tumbada. La pantalla horaria se adaptará sola a la nueva posición. Selecciona el vídeo y pulsa el botón de reproducción del iP41 para reproducirlo.

# Controles e indicadores

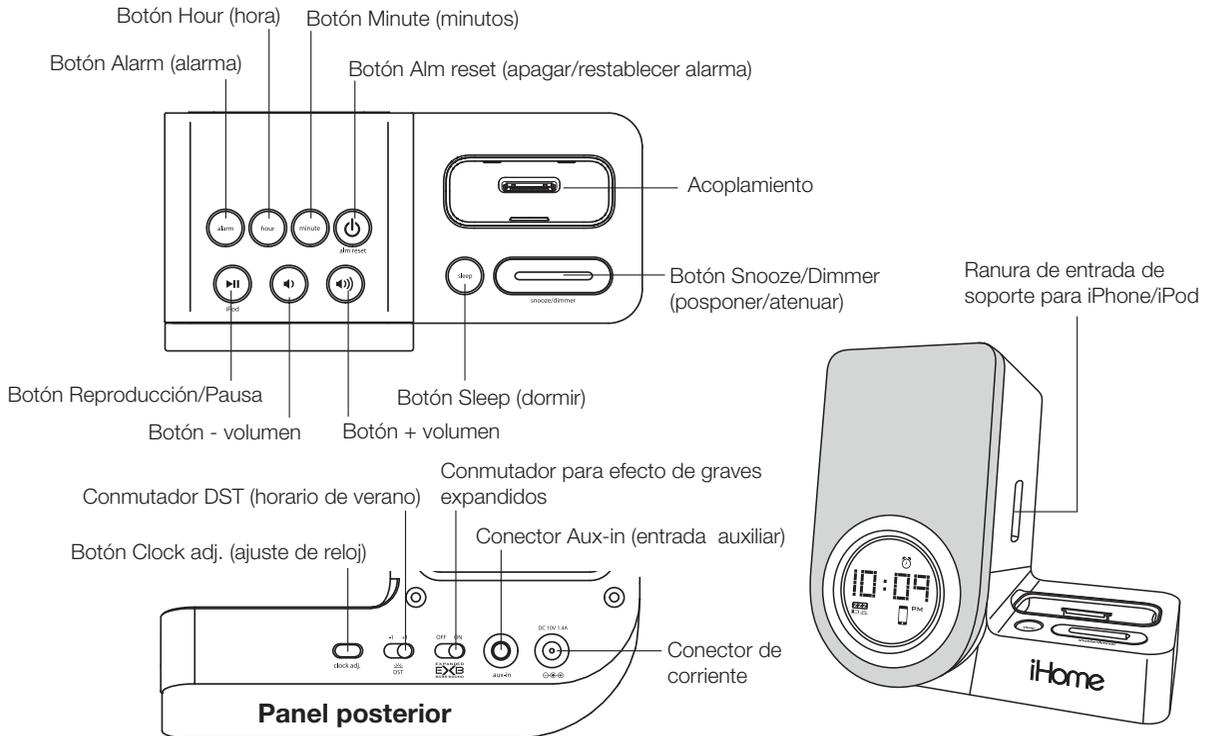

## Pantalla del iP41

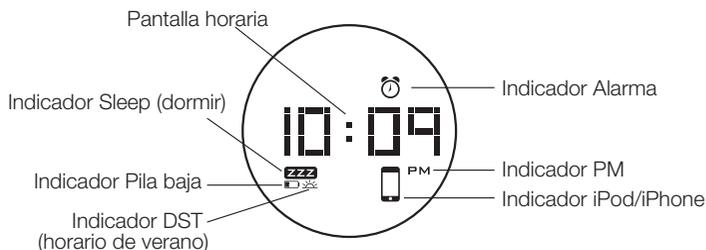

**Visualización en modo iPhone/iPod  
(el producto está derecho)**



**Visualización en modo Movie (película)  
(el producto está tumbado)**

Gracias por comprar el despertador iP41 para iPhone/iPod. Diseñado específicamente para funcionar con iPhone o iPod Touch, este sistema proporciona un rendimiento de audio de alta calidad y te permite disfrutar de tus videos con una visión en horizontal.

Lee este manual de instrucciones atentamente antes de utilizar el equipo y guárdalo para futuras consultas.

### **Colocación de la base y el soporte para iPhone/iPod**

La unidad iP41 incluye dos soportes para el visionado de vídeos en horizontal y dos bases para garantizar que el iPhone/iPod se introduzca correctamente en el acoplamiento.

Para colocar el soporte:

1. Selecciona el soporte correspondiente: el pequeño para el iPhone/iPod touch o el grande para el iPod nano.
2. Introduce el soporte en la ranura vertical de la unidad (próxima al acoplamiento).

Para colocar una base:

1. Selecciona la base para tu iPhone/iPod. (Consulta la tabla de la página 1)
2. Introduce suavemente en el acoplamiento la base para iPhone/iPod.
3. Coloca con cuidado en la base tu iPhone/iPod. El iPhone/iPod no debe llevar ninguna funda o protección.

### **Instalación del adaptador de corriente**

Conecta la clavija del adaptador de corriente al conector de la parte trasera del sistema y el otro extremo del adaptador a un enchufe de corriente.

### **Instalación/Sustitución de la pila de seguridad**

El iP41 utiliza una pila CR2032 de seguridad para garantizar el funcionamiento de la alarma y del reloj en caso de corte del suministro eléctrico. Si está puesta la pila de seguridad y tiene lugar un corte del suministro eléctrico o el cable de corriente se desenchufa accidentalmente, la retroiluminación de pantalla se apagará, pero los ajustes de reloj y alarma se mantendrán temporalmente. De no ser así, deberás volver a fijar los ajustes de reloj y alarma.

1. Antes de hacerlo, asegúrate de que está conectado el adaptador de corriente; de lo contrario podrían perderse todos los ajustes al cambiar la pila.
2. Abre el compartimento de las pilas situado en la parte posterior de la unidad.
3. Inserta una pila CR2032 nueva asegurándote de que la polaridad (caras + y – de la pila) se corresponde con la indicación del compartimento de las pilas. Vuelve a colocar la tapa del compartimento.

**ADVERTENCIA: Las pilas de litio pueden explotar o provocar quemaduras si se abren, se cortan, se recargan, se exponen al fuego, al agua o a altas temperaturas. No metas pilas gastadas en bolsillos, bolsos o cualquier otro lugar con objetos metálicos. No debes tampoco combinar su uso con pilas usadas o de un tipo diferente ni guardarlas junto con materiales peligrosos o inflamables. Guárdalas en lugar fresco, seco y ventilado. Observa las leyes y normativas correspondientes para su transporte y desecho.**

## Ajustes del reloj

1. Coloca el conmutador DST de la parte posterior de la unidad en la posición +1 para añadir una hora o en -1 para restarla. Cuando se encuentre en +1 aparecerá el icono DST.
2. Mantén pulsado el **botón Clock adj** (ajuste de reloj) de la parte trasera de la unidad hasta que la pantalla se ponga a parpadear. Pulsa el **botón Alarma** para cambiar entre los modos de visualización horaria de 24 horas y 12 horas. Pulsa el **botón Hour** (hora) y/o **Minute (minutos)** para poner el reloj en hora. Mantén pulsado el botón unos segundos para ajustarlos con rapidez. No te olvides de establecer la hora correcta de mañana o tarde (AM o PM). El **Indicador PM** aparece como un icono debajo de los números horarios.
3. Vuelve a pulsar el **botón Clock Adj** (o no pulses nada durante 10 segundos) para salir del modo de ajustes del reloj.

## Utilización de la alarma

### Ajuste de la alarma

1. Mantén pulsado el **botón Alarma** hasta que la hora de alarma se ponga a parpadear. Pulsa el botón **Hour (hora)** y/o **Minute (minutos)** para establecer la hora de la alarma. Mantén pulsado el botón unos segundos para ajustarlos con rapidez. No te olvides de establecer la hora correcta de mañana o tarde (AM o PM).
2. La alarma se activará automáticamente tras seleccionar la hora de la alarma y, para indicarlo, aparecerá el icono de alarma.
3. Si el sonido de alarma configurado por defecto es el del iPhone/iPod pero no hay ninguno conectado o, por alguna razón, no se reproduce o el nivel del sonido es demasiado bajo, el aparato se pondrá automáticamente en alarma de zumbido.

### Programación y cancelación de la alarma (activación y desactivación de la función de alarma)

1. Si la alarma está activada y quieres desactivarla, pulsa el **botón Alarma**.
2. Vuelve a pulsarlo cuando quieras reactivar la alarma.

### Restablecimiento de la alarma para el día siguiente

Mientras la alarma esté sonando, pulsa el **botón Alarm Reset/Power (apagar/restablecer alarma)**  para detener la alarma y que ésta vuelva a sonar al día siguiente a la misma hora.

### Snooze

Pulsa el **botón Snooze/Dimmer** mientras suena la alarma. De este modo se silenciará la alarma, que volverá a sonar 9 minutos más tarde. Puedes pulsar el botón Snooze cuantas veces quieras durante el ciclo de alarma, que dura 1 hora.

### Alarma de seguridad

El iP41 cuenta con una alarma de seguridad. De este modo, y siempre y cuando el aparato tenga las pilas de seguridad puestas, en caso de corte del suministro eléctrico sonará la alarma de zumbido.

## Carga del iPhone/iPod

Nota: Asegúrate de que utilizas la base adecuada para tu iPhone/iPod (consulta el apartado de inserción de la base para iPhone/iPod) y de que esta está correctamente acoplada a la unidad iP41. De no hacerlo así podrías estropear el iPhone/iPod.

El iPhone/iPod se recarga completamente mientras está acoplado a la unidad siempre que esta se encuentre enchufada a la corriente.

## Reproducción del iPhone/iPod

1. Inserta un iPhone/iPod que ya esté sonando y el iP41 se encenderá automáticamente y escucharás la música de tu iPhone/iPod. Nota: Si el volumen del iPhone/iPod está demasiado bajo, puede que la unidad iP41 no detecte el iPhone/iPod se encuentra en modo de reproducción. Pulsa el **botón de encendido**  de la unidad principal una vez o el **botón de pausa/reproducción**  para que funcione el modo de reproducción.
2. Cuando el iPhone/iPod esté acoplado y en modo de espera, pulsa el **botón**  de la unidad principal para que suene. En pantalla aparecerá el icono de iPod  para indicar el modo iPod.
3. Pulsa el **botón**  para poner en pausa la reproducción; vuelve a pulsarlo para reanudarla.
4. Pulsa los **botones**  e  para ajustar el volumen de la unidad.
5. Puedes girar la unidad para ver vídeos; entonces la pantalla girará también para adaptarse a la nueva orientación.
6. Para apagar la unidad, pulsa el **botón**  de la unidad principal. El iPhone/iPod seguirá cargándose mientras se encuentre en el acoplamiento.

## Reproducción de un iPod no acoplable u otros aparatos de audio portátiles

En caso de que tengas un iPod no acoplable u otro reproductor de MP3 o dispositivo de audio portátil, puedes realizar la reproducción con el iP41 a través del conector de entrada auxiliar.

1. Conecta un cable de audio (**disponible en [www.ihome.com](http://www.ihome.com)**) al auricular o al conector de salida de línea de tu aparato y, por el otro extremo, al **conector Aux-in** (entrada auxiliar), que se encuentra en la parte trasera de la unidad.
2. Pulsa el **botón**  para encender el iP41.
3. Pulsa los **botones**  o  de la unidad principal para ajustar el volumen del sistema. Puede que tengas que ajustar también el volumen de tu aparato de audio.
4. Para apagar la unidad, pulsa el **botón** . Acuérdate de apagar también tu aparato de audio.

## Visionado de vídeos (modelos de iPhone y iPod provistos de modo de vídeo horizontal)

Asegúrate de que has colocado el soporte adecuado para el iPhone, iPod touch o nano 4G.

1. Una vez has acoplado el iPhone o iPod en su lado izquierdo, gira con cuidado la unidad. La pantalla horaria se adaptará sola a la nueva posición.
2. Selecciona un archivo de vídeo del iPhone/iPod y pulsa el botón de reproducción.
3. Pulsa el **botón Reproducción** del iP41 si tienes que encender la unidad.

### Utilización del modo Sleep (dormir)

Pulsa el botón Sleep mientras el iPhone/iPod esta en modo de reproducción para entrar en el modo Sleep y sigue pulsando para pasar a las diferentes opciones: 90, 60, 30 o 15 minutos (la tecla de apagado OFF anula el modo Sleep). En la pantalla aparecerá el icono de modo Sleep. La unidad iP41 sonara el tiempo configurado e ira bajando suavemente de volumen hasta desconectar la unidad y el iPhone/iPod al cabo de los minutos establecidos. Pulsa el **botón**  o  para ajustar el volumen del modo Sleep. Ten en cuenta que el volumen del modo Sleep es independiente de los ajustes de volumen generales o de la alarma.

### Utilización del dimmer (atenuador)

Pulsa el **botón Snooze/Dimmer** (latencia/atenuación) durante el funcionamiento habitual para ajustar el brillo de la pantalla LCD a alto, medio, bajo o apagado.

### Utilización del efecto EXB

Coloca el **conmutador EXB** de la parte posterior de la unidad en posición ON (encendido) para habilitar la tecnología de sonido EXB diseñada para aportar unos graves más potentes. Colócalo en la posición OFF (apagado) para anular el efecto.

## Guía para el usuario sobre seguridad del producto

Si se utiliza de la forma adecuada, este equipo está diseñado y fabricado para garantizar tu seguridad personal. Sin embargo, un uso indebido puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Lee todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento detenidamente antes de la instalación y el uso y tenlas siempre a mano para consultas futuras. Asimila especialmente y observa en todo momento las advertencias que se presentan en la unidad y en el manual de instrucciones y mantenimiento.

1. **Agua y humedad:** La unidad no debe utilizarse cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, fregadero, lavadero, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o similares.
2. **Ventilación:** La unidad debe situarse de modo que su colocación no afecte a la correcta Ventilación. Por ejemplo, no debe ponerse sobre una cama, un sofá, un tapete o una superficie similar que pueda bloquear los orificios de ventilación; tampoco debe ubicarse en una instalación empotrada, como una librería o un armario, que pueda impedir el flujo de aire a través de los orificios de ventilación.
3. **Calor:** La unidad debe estar alejada de las fuentes de calor, como radiadores, contadores, cocinas u otros aparatos (como amplificadores) que emanen calor.
4. **Fuentes de alimentación:** La unidad debe conectarse únicamente a una red eléctrica del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o indicado en el aparato.
5. **Protección del cable:** Los cables de alimentación deben extenderse de manera que nadie los pueda pisar ni los aprisione ningún objeto. Lo mejor es disponer de zona despejada desde la salida del cable de la unidad hasta el lugar en que este se enchufe a la corriente.
6. **Limpeza:** La unidad sólo debe limpiarse de la forma recomendada por el fabricante.
7. **Entrada de objetos o líquidos:** Se debe prestar especial atención en que no caiga ningún objeto ni líquido dentro del equipo a través de las aberturas.
8. **Accesorios:** No deben utilizarse accesorios que no sean los recomendados por el fabricante del producto.
9. **Protección contra rayos y picos de corriente:** Desconecta la unidad del enchufe de la pared y desconecta la antena o el sistema de cableado durante las tormentas eléctricas, cuando te vayas de casa o cuando no vayas a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado. Esto evitará posibles daños debidos a rayos o picos de corriente.
10. **Sobrecarga:** No sobrecargues los enchufes, alargos, ladrones o regletas, ya que podrías provocar un incendio o sufrir una descarga eléctrica.
11. **Daños que requieren reparación:** El equipo debe ser reparado por personal técnico cualificado cuando:
  - A. el cable de alimentación o el enchufe estén dañados;
  - B. hayan caído objetos o líquidos dentro de la caja;
  - C. la unidad haya estado expuesta a la lluvia;
  - D. la unidad se haya caído o se haya dañado la caja;
  - E. la unidad presente una alteración importante del funcionamiento o no funcione con normalidad.
12. **Periodos sin utilizar:** Si no vas a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, como un mes o más, saca las pilas de la unidad y desenchufa el cable de alimentación para prevenir daños o corrosión.
13. **Servicio técnico:** No intentes reparar la unidad si no es con los métodos descritos en las instrucciones de funcionamiento para el usuario. Para cualquier otro tipo de mantenimiento deberás ponerte en contacto con personal técnico cualificado.

## Solución de problemas

Síntoma	Problema posible	Solución
La unidad no responde (no se enciende).	La unidad no responde (no se enciende). El adaptador no está enchufado a la corriente o la clavija no se ha insertado en el conector de alimentación de la parte trasera de la unidad.	Enchufa el adaptador a la corriente e inserta la clavija en el conector de alimentación de la parte trasera de la unidad.
	El enchufe no funciona.	Conecta otro aparato al mismo enchufe para confirmar que el enchufe funcione.
El iPhone/iPod no se ha acoplado correctamente.	No estás utilizando ninguna base o no es la base adecuada	Asegúrate de que la base de acoplamiento es la correcta para tu iPhone/iPod.
	o el iPhone/iPod esta obstruido.	Saca el iPhone/iPod del acoplamiento y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento ni del iPhone/iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
El iPhone/iPod no responde a la unidad.	El iPhone/iPod no se ha acoplado correctamente.	Saca el iPhone/iPod del acoplamiento y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento ni del iPhone/iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
	El software del iPhone/iPod es demasiado antiguo.	Actualiza el software de tu iPhone/iPod a través de iTunes.
	El iPhone/iPod está bloqueado.	Asegúrate de que el iPhone/iPod funciona correctamente antes de acoplarlo a la unidad. Para más información, consulta el manual de instrucciones de tu iPod.
El iPhone/iPod no se ha cargado.	El iPhone/iPod no se ha acoplado correctamente.	Saca el iPhone/iPod del acoplamiento y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento ni del iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
	Estás usando un iPod de tercera generación.	La unidad iP41 no es compatible con los iPod de tercera generación.
	El iPhone/iPod está bloqueado/paralizado.	Asegúrate de que el iPhone/iPod funciona correctamente antes de acoplarlo a la unidad. Para más información, consulta el manual de instrucciones de tu iPod o <a href="http://apple.com/support">apple.com/support</a> .
	La batería del iPhone/iPod falla.	
El sonido suena distorsionado.	El volumen está demasiado alto.	Baja el volumen. Deshabilita el efecto de graves EXB.
	La fuente distorsiona el sonido.	Cuando la fuente de sonido original iPod es de mala calidad es fácil que se produzcan distorsión y ruido si se está escuchando a través de unos altavoces potentes. Cambia la fuente de sonido por otra; por ejemplo, un CD de música.
		Si estas utilizando un iPod Shuffle o una fuente de sonido externa, como un iPod antiguo, intenta bajar el volumen de salida del aparato. Prueba también desconectando el amplificador de bajos.

