


iHome®

Modell iP41  
**Wecker**  
für iPhone/iPod

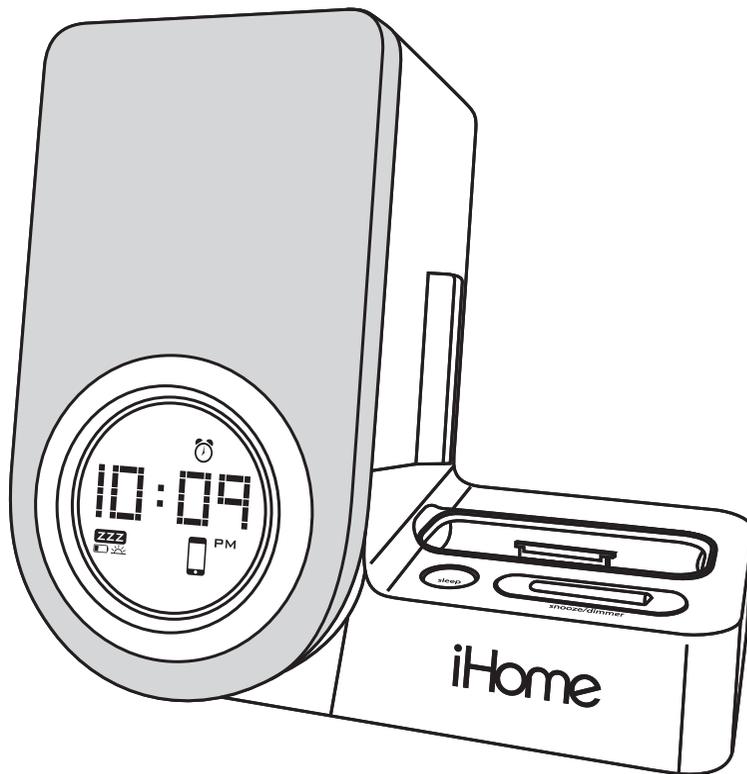

**Haben Sie Fragen? Besuchen Sie [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**

# Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung.....	1
Steuerung und Anzeigen/ iP41 Display.....	2
Vor dem Start.....	3
Verwenden des iP41 .....	4-6
Verbraucheranleitung zur Produktsicherheit.....	7
Fehlersuche.....	8

## Wartung

- Das Gerät auf eine ebene Fläche und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze positionieren.
- Wird das Gerät auf eine Fläche aus natürlichem Holz mit Lackversiegelung platziert, muss die Holzfläche geschützt werden. Dazu das Gerät auf einem Tuch oder ähnlichem Material und nicht direkt auf das Holz stellen.
- Das Gerät ausschließlich mit einem mit sanftem Reinigungsmittel und Wasser befeuchteten Tuch reinigen. Schärfere Reinigungsmittel, wie Leichtbenzin, Verdüner oder ähnliche Wirkstoffe, könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.



### WEEE-Warnung:

**Dieses Produkt trägt das WEEE-Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte.**

**Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinien 2002/96/EC behandelt werden muss, um recyclet oder auseinander genommen zu werden, um die Einflüsse auf die Umwelt zu minimieren. Für weitere.**


**Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden.**

**Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellen möglicherweise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.**




# iP41 Kurzanleitung

## 1: Stromzufuhr

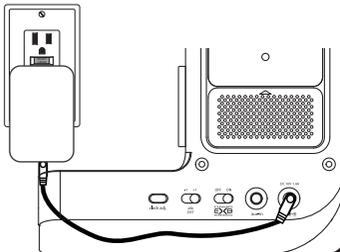

Beiliegendes Netzadapterkabel an den Anschluss auf der Rückseite des iP41 anschließen und das andere Ende in eine Steckdose stecken um iPhone/iPod abzuspielen und zu laden.

## 2: Einsätze & Halterung

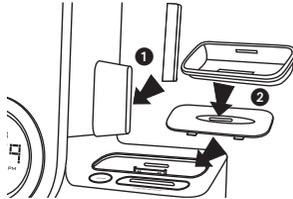

Wählen Sie den Einsatz für Ihr iPhone oder iPod-Modell aus der unteren Liste ein. Docken Sie niemals Ihr iPhone/ Ihren iPod ohne den entsprechenden Einsatz. Setzen Sie die kurze Halterung für Ihr iPhone oder Ihren iPod touch und die lange Halterung für den nano 4G in die Aussparung am Dock ein.


## 3: iPhone/iPod



Setzen Sie iPhone/iPod in das Dock ein (iPhone/iPod darf sich dabei nicht in einer Skin oder Hülle befinden). iPhone/iPod lädt während er sich im Dock befindet. Drücken Sie die Play-Taste auf dem iP41 um iPhone/iPod abzuspielen.


Nutzen Sie diesen Einsatz	iPhone 3G Einsatz 15	iPod touch 2G Einsatz 16	iPod nano 5G Einsatz 18
Für diese iPhones/iPods	iPhone 3G	iPod Touch 2G	iPod nano 5G

## 4: Video auf horizontalem Screen betrachten

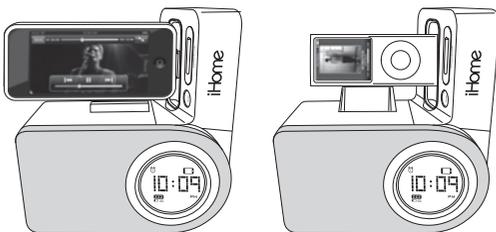


Drehen Sie das Gerät behutsam auf die linke Seite bis es flach aufliegt. Die Uhrenanzeige passt sich der neuen Ausrichtung an. Wählen Sie Ihr Video aus und drücken Sie die Play-Taste am iP41 um Ihr Video abzuspielen.

# Steuerung und Anzeigen

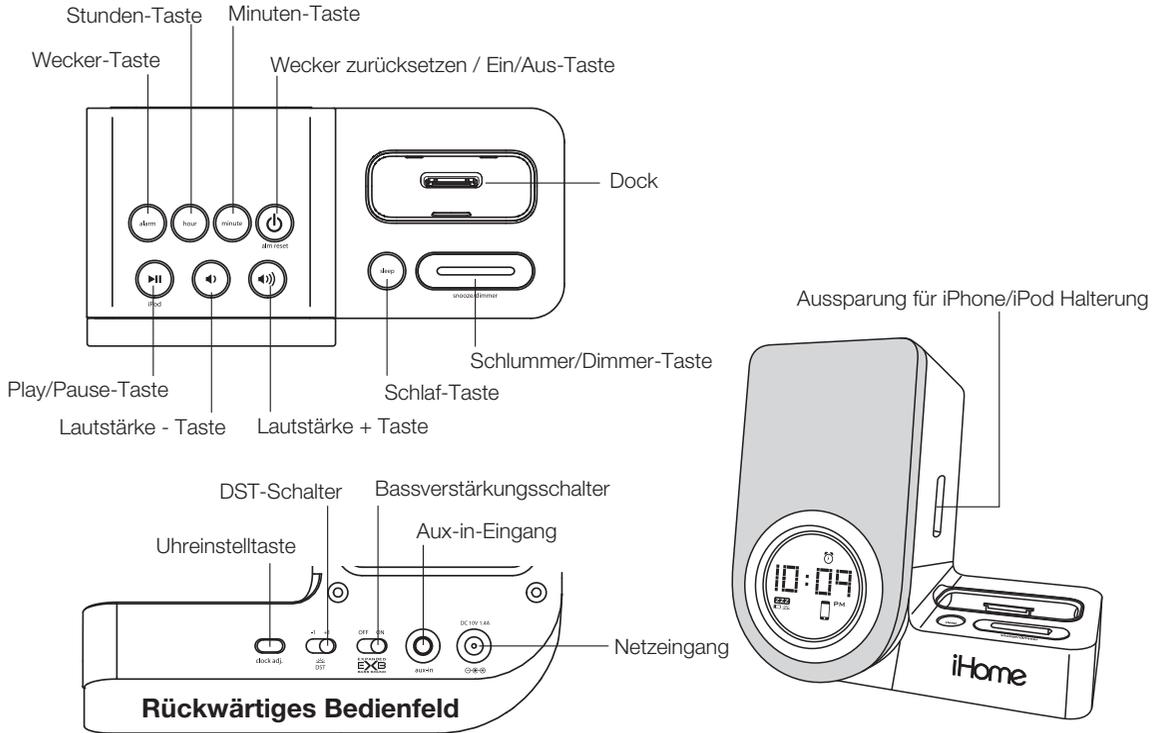

## Verwenden des iP41

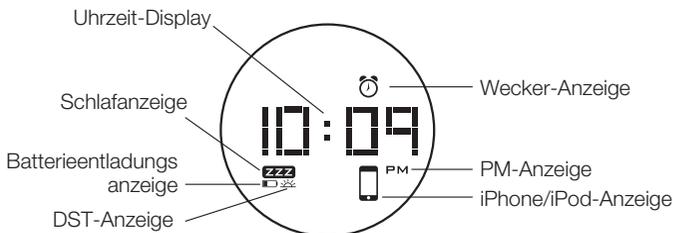

**Display im "iPhone/iPod" Modus  
(Produkt steht aufrecht)**



**Display im "Film" Modus  
(Produkt steht seitwärts)**

Vielen Dank, dass Sie das iHome iP41 Wecksystem für Ihr iPhone/iPod gekauft haben. Speziell für den Gebrauch mit Ihrem iPhone oder iPod touch entwickelt, liefert das System eine hochqualitative Audioperformance und ermöglicht es, Videos in horizontaler Sicht anzuschauen.

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

### **iPhone/iPod Einsätze & Halterung installieren**

Ihr iP41 wird mit zwei Halterungen ausgeliefert, die das Betrachten von Videos in horizontaler Position unterstützen und drei Einsätzen, um zu gewährleisten, dass Ihr iPhone/iPod ordnungsgemäß im Dock sitzt.

Um eine Halterung zu platzieren:

1. Wählen Sie die kleine iPhone/iPod touch Halterung zum Gebrauch mit diesen Modellen oder die größere nano Halterung für den nano.
2. Drücken Sie die Halterung in die vertikale Aussparung für die Halterung am Gerät (nahe am Dock).

Um einen Einsatz zu platzieren:

1. Wählen Sie den passenden Einsatz für Ihr iPhone/iPod (siehe Tabelle auf Seite 1).
2. Drücken Sie den iPhone/iPod Einsatz behutsam in das Dock.
3. Setzen Sie Ihr iPhone/iPod behutsam in das Dock ein. iPhone/iPod dürfen sich dabei nicht in einer Hülle oder "Skin" befinden.

### **Netzadapter installieren**

Stecken Sie das Netzadapterkabel in den Netzeingang auf der Rückseite des Gerätes und stecken Sie dann den Netzadapter in eine Steckdose.

### **Installation/Austausch Notbatterie**

Das iP99 verfügt über eine CR2032 Notbatterie, damit der Weckerbetrieb und die Uhreinstellungen auch im Falle eines Stromausfalls erhalten bleiben. Wenn die Notbatterie installiert ist und ein Stromausfall auftritt oder das Netzkabel versehentlich herausgezogen wird, erlischt die Displaybeleuchtung, aber die aktuelle Uhrzeit und Weckzeit bleiben kurzfristig erhalten. Andernfalls müssen die Uhrzeit und Weckzeit neu eingestellt werden.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter verbunden ist. Sonst könnten alle Einstellungen während des Batterieaustausches verloren gehen.
2. Öffnen Sie die Abdeckung für das Notbatteriefach auf der Rückseite des Gerätes.
3. Eine neue CR2032 Batterie einsetzen. Vergewissern Sie sich, dass die Polarität (+ und - Ende der Batterie) korrekt ausgerichtet ist. Batteriefachverschluss wiedereinsetzen.

**WARNUNG: Bei falscher Handhabung können Lithium-Batterien explodieren. Sie dürfen die Batterie weder aufladen, noch auseinander bauen oder in offenes Feuer werfen. Bei Nichtbeachtung dieser Warnung können Verletzungen von Personen oder Schäden am Gerät auftreten.**

## Uhrzeit einstellen

1. Stellen Sie den **DST-Schalter** auf der Rückseite des Gerätes auf +1 um eine Stunde hinzuzufügen oder auf -1 um eine Stunde abzuziehen. Bei der Einstellung +1 erscheint das DST Symbol.
2. Drücken und halten Sie die **Uhreinstelltaste** auf der Rückseite des Gerätes bis das Display blinkt. Drücken Sie die **Wecker Ein-Aus/Einstelltaste** um zwischen dem 24-Stunden und 12-Stunden Modus zu wechseln. Drücken Sie die **Stunden –** und/oder **Minuten**-Einstelltaste um die Uhrzeit einzustellen. Halten Sie die Taste für eine schnellere Einstellung gedrückt.
3. Drücken Sie die **Uhreinstelltaste** erneut (oder keine Taste innerhalb der nächsten 10 Sekunden) um den Uhreinstell-Modus zu verlassen.

## Wecker verwenden

### Wecker einstellen

1. Drücken und halten Sie die **Wecker-Taste** bis die Weckzeit blinkt. Drücken Sie die **Stunden-** und/oder **Minuten-Taste** um die Weckzeit einzustellen. Gedrückt halten um schneller einzustellen.
2. Der Wecker wird nach eingestellter Weckzeit automatisch aktiviert und das Wecker-Symbol wird angezeigt
3. Standardmäßig ist iPhone/iPod als Weckquelle eingestellt aber falls kein iPhone/iPod im Dock liegt oder iPhone/iPod nicht abgespielt werden können oder die Abspiellautstärke zu niedrig eingestellt ist, ertönt automatisch der Summer.

### Wecker aktivieren und deaktivieren (Wecker Ein und Ausschalten)

1. Drücken Sie bei aktiviertem Wecker die **Wecker-Taste** um den Wecker zu deaktivieren.
2. Drücken Sie erneut um den Wecker zu aktivieren.

### Rückstellung des Weckers, damit er am nächsten Tag erneut anschlägt

Drücken Sie, wenn der Wecker ertönt, die **⏪ Wecker zurücksetzen/ Ein /Aus-Taste**, um den Weckruf zu stoppen und wieder einzustellen, damit er am darauf folgenden Tag zur gleichen Zeit wieder anschlägt.

## Schlummer

Drücken Sie die **Schlummer-/Dimmer-Taste**, nachdem der Wecker angeschlagen hat. Der Weckruf wird ausgeschaltet und schaltet sich nach ca. 9 Minuten wieder ein. Schlummer kann innerhalb des einstündigen Weckzeitraums mehrere Male gedrückt werden.

## Weckersicherung

Das iP41 verfügt über eine Weckersicherung, damit der Summerwecker auch im Fall von Stromausfall anschlägt, vorausgesetzt, es sind Notbatterien eingesetzt.

## iPhone/iPod aufladen

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie den korrekten Einsatz für Ihr iPhone/iPod verwenden (siehe Installieren iPhone/iPod Einsatz) und dass er ordnungsgemäß im Dock des iP41 installiert ist. Nichtbeachtung könnte iPhone/iPod beschädigen. Während Ihr iPhone/iPod im Dock eingesetzt ist und das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist, wird iPhone/iPod aufgeladen (bis es/er komplett aufgeladen ist).

## iPhone/iPod abspielen

1. Docken Sie das abspielende iPhone/iPod, das iP41 schaltet sich automatisch ein und Sie hören die abspielende Musik von Ihrem iPhone/iPod. Hinweis: Falls Die Lautstärke am iPhone/iPod zu niedrig eingestellt ist, könnte es sein, dass das iP41 nicht erkennt, dass sich iPhone/iPod im Play-Modus befinden. Drücken Sie die **⏻ Ein/Aus-Taste** am Hauptgerät einmal oder die **▶|| Play/Pause-Taste** um abzuspielen.
2. Ist iPhone/iPod im Dock und im Standby-Modus, drücken Sie die **▶|| Taste** am Hauptgerät um abzuspielen. Das iPod Symbol  erscheint im Display und zeigt den iPod-Modus an.
3. Drücken Sie die **▶|| Taste** um das Abspielen zu pausieren: erneut drücken um fortzufahren.
4. Drücken Sie die **⏪) und ⏩ Taste** um die Lautstärke zu regulieren.
5. Sie können das Gerät zum Betrachten von Videos drehen, das Display des iP41 passt sich der Rotation an.
6. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die **⏻ Taste** am Hauptgerät. Ihr iPhone/iPod wird weiterhin aufgeladen, während es sich im Dock befindet.

## Nicht dockbaren iPod oder anderes portables Audiogerät abspielen

Falls Sie einen iPod ohne Docking Port oder einen anderen MP3-Player oder ein anderes tragbares Audiogerät verwenden, können Sie diese über den Aux-in Eingang an Ihrem iP41 abspielen.

1. Stecken Sie ein Ende einer Audiosteckschnur (zu beziehen über [www.ihome.com](http://www.ihome.com)) in den Kopfhörereingang oder Ausgang Ihres Gerätes und das andere Ende der Steckschnur in den Aux-in Eingang, auf der Rückseite des Gerätes.
2. Drücken Sie die **⏻ Taste** um das iP41 einzuschalten.
3. Drücken Sie die **⏪) oder ⏩ Taste** am Hauptgerät um die Lautstärke zu regulieren. Eventuell müssen Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät ebenfalls regulieren.
4. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die **⏻ Taste**. Vergessen Sie nicht Ihr Gerät ebenfalls auszuschalten.

## Videos anschauen (iPhone und iPod Modelle mit horizontalem Video-Modus)

Vergewissern Sie sich, dass Sie die korrekte Halterung für Ihr iPhone, iPod touch oder nano 4G installiert haben.

1. Drehen Sie das Gerät mit gedocktem iPhone/iPod behutsam auf die linke Seite. Das Uhrendisplay passt sich der neuen Position an.
2. Wählen Sie eine Videodatei auf Ihrem iPhone/iPod aus und drücken Sie Play.
3. Drücken Sie **Play** auf dem iP41 falls notwendig um das Gerät einzuschalten.

## Schlafmodus verwenden

Drücken Sie die Schlaf-Taste während Ihr iPhone/iPod abgespielt wird um in den Schlafmodus zu gehen und halten Sie die Taste gedrückt um die verschiedenen Schlaf-Intervalle zu durchlaufen: 90, 60, 30 und 15 (OFF deaktiviert den Schlafmodus). Ein Schlaf-Symbol erscheint auf dem Display. iPhone/iPod spielen die eingestellte Zeit und werden dann stufenweise leiser bis das Gerät und iPhone/iPod zur eingestellten Zeit ausgeschaltet werden. Drücken Sie **⏸**) oder **⏪ Taste** um die Einschlaflautstärke einzustellen. Hinweis: Die Einschlaflautstärke ist unabhängig von der normalen/Weckerlautstärkeinstellung

## Dimmer verwenden

Drücken Sie die **Schlummer-/Dimmer-Taste** während des Normalbetriebs, um die Helligkeit der LCD-Anzeige zwischen high, medium, low oder off einzustellen.

## EXB Bassverstärkung verwenden

Schieben Sie den **EXB-Schalter** auf der Rückseite des Gerätes in die ON Position um die EXB Bassverstärkung einzuschalten. Auf OFF schieben um den Effekt auszuschalten.

# WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Gestaltung und Herstellungsweise des Gerätes gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit, vorausgesetzt, es wird den Anweisungen gemäß verwendet. Unsachgemäße Verwendung kann hingegen Stromschlag oder Feuer verursachen. Bitte diese Sicherheits- und Betriebsanleitung vor dem Installieren und der Benutzung des Gerätes vollständig lesen und für zukünftigen Zugriff an einem zugänglichen Ort aufbewahren. Besonders alle in dieser Anleitung und auf dem Gerät angeführten Warnhinweise beachten.

1. **Nässe und Feuchtigkeit** - Das Gerät nicht in nassem Umfeld benutzen. Zum Beispiel: in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschkessel, Schwimmbecken oder in feuchten Kellern. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät stellen
2. **Lüftung** - Das Gerät an einem Ort und in einer Position platzieren, die ausreichende Lüftung gewährleisten. Z.B., nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Oberflächen platzieren, wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. Es sollte auch nicht in geschlossenen Möbeln wie Bücherschränken oder Regalschränken platziert werden, die den Luftstrom in den Lüftungsöffnungen behindern könnten.
3. **Hitze** - Das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmeregler, Öfen oder anderen Hitze erzeugenden Geräten platzieren (einschließlich Verstärker). Es dürfen keine ungeschützten Flammen, wie beispielsweise Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
4. **Stromquellen** - Das Gerät nur an Stromquellen anschließen, die in der Betriebsanleitung genannt werden oder auf dem Gerät bezeichnet sind.
5. **Stromkabel schützen** - Stromadapterkabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht betreten und nicht von Gegenständen eingeklemmt werden können. Idealerweise ist der Bereich, in dem das Stromkabel vom Gerät zur Steckdose verläuft, völlig frei.
6. **Reinigen** - Das Gerät sollte nur gemäß der Empfehlung gereinigt werden. Siehe Reinigungshinweise im Abschnitt Wartung in dieser Anleitung.
7. **Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten** - Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in Öffnungen und Lüftungsöffnungen des Gerätes hineinfallen oder eindringen.
8. **Zubehör** - Kein Zubehör verwenden, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
9. **Schutz vor Blitzschlag und Spannungsspitzen** - Bei Gewitter oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, das Stromkabel von der Steckdose abziehen und die Antenne oder das Kabelsystem vom Gerät trennen, um einer Beschädigung des Gerätes durch Blitzschlag oder Spannungsspitzen vorzubeugen.
10. **Überlastung** - Steckdosen, Verlängerungskabel, oder integrierte Geräter Steckdosen nicht überlasten, um einem Risiko von Feuer oder Stromschlag vorzubeugen.
11. **Falls Reparaturen anfallen** - Das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal warten lassen, wenn:
  - A. Stromkabel oder Stecker beschädigt wurden.
  - B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gehäuse geraten sind.
  - C. das Gerät Regen ausgesetzt war.
  - D. das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
  - E. sich die Leistung des Gerätes verändert hat oder es nicht normal funktioniert.
12. **Wenn das Gerät nicht benutzt wird** - Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum - ein Monat oder länger - nicht benutzt, das Stromkabel vom Gerät abziehen, um Beschädigung oder der Entstehung von Rost vorzubeugen.
13. **Wartung** - Über die in der Betriebsanleitung angeführten Methoden hinaus dürfen Benutzer das Gerät nicht zu warten versuchen. Wartungshandlungen, die in der Betriebsanleitung nicht angeführt sind, dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.

**Haben Sie noch Fragen? Zur Garantie? Zum Service? Besuchen Sie [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**

## Fehlersuche

Symptome	Mögliches Problem	Lösung
Gerät reagiert nicht (kein Strom)	Netzadapter ist nicht an eine Steckdose oder an den Stromzufuhranschluss auf der Rückseite des Gerätes angeschlossen	Den Netzadapter an eine Steckdose und den Anschlussstecker an den Stromzufuhranschluss des Gerätes anschließen
	Steckdose funktioniert nicht	Stecken Sie ein anderes Gerät in dieselbe Steckdose um zu prüfen ob diese funktioniert
iPhone/iPod läßt sich nicht korrekt docken	Sie verwenden keinen/falschen Einsatz	Vergewissern Sie sich, dass Sie den korrekten Einsatz für Ihr iPhone/iPod verwenden
	Dock oder iPhone/iPod ist blockiert	iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach iPhone/iPod wieder in das Dock einsetzen.
iPhone/iPod reagiert nicht auf das Gerät	iPhone/iPod liegt nicht ordnungsgemäß im Dock	iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach iPhone/iPod wieder in das Dock einsetzen.
	Ihre iPhone/iPod Software ist zu alt	Die Software auf dem iPhone/iPod über iTunes aktualisieren
	iPhone/iPod ist verriegelt	Vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicherstellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das iPhone/iPod Benutzerhandbuch
iPhone/iPod wurde nicht geladen	iPhone/iPod liegt nicht ordnungsgemäß im Dock	iPhone/iPod aus dem Dock entfernen und auf Hindernisse an den Kontakten im Dock und auf dem iPhone/iPod überprüfen. Danach iPhone/iPod wieder in das Dock einsetzen.
	Sie verwenden einen iPod der 3. Generation	iP41 unterstützt keine iPods der 3. Generation
	iPhone/iPod ist verriegelt/eingefroren	Vor Andocken des iPhone/iPod in das Gerät sicherstellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Angaben siehe das iPhone/iPod Benutzerhandbuch oder <a href="http://apple.com/support">apple.com/support</a>
	iPhone/iPod hat Probleme mit der Batterie	
Ton ist gestört	Die Lautstärke ist zu hoch eingestellt	Reduzieren Sie die Lautstärke. Schalten Sie die EXB Bassverstärkung aus.
	Die Tonquelle ist gestört	Falls die originale Tonquelle von schlechter Qualität ist, ist eine Verzerrung mit hochkarätigen Lautsprechern leichter wahrzunehmen. Verwenden Sie eine andere Tonquelle, wie z.B eine Musik-CD
		Falls Sie eine externe Tonquelle, wie z.B einen iPod älterer Generation oder iPod Shuffle benutzen, versuchen Sie an diesem Gerät die Ausgangslautstärke zu reduzieren. Versuchen Sie auch den " Bass Boost " auszustellen.

