


iHome®

Modello iP88
L'Home System
per il tuo iPhone® o iPod®

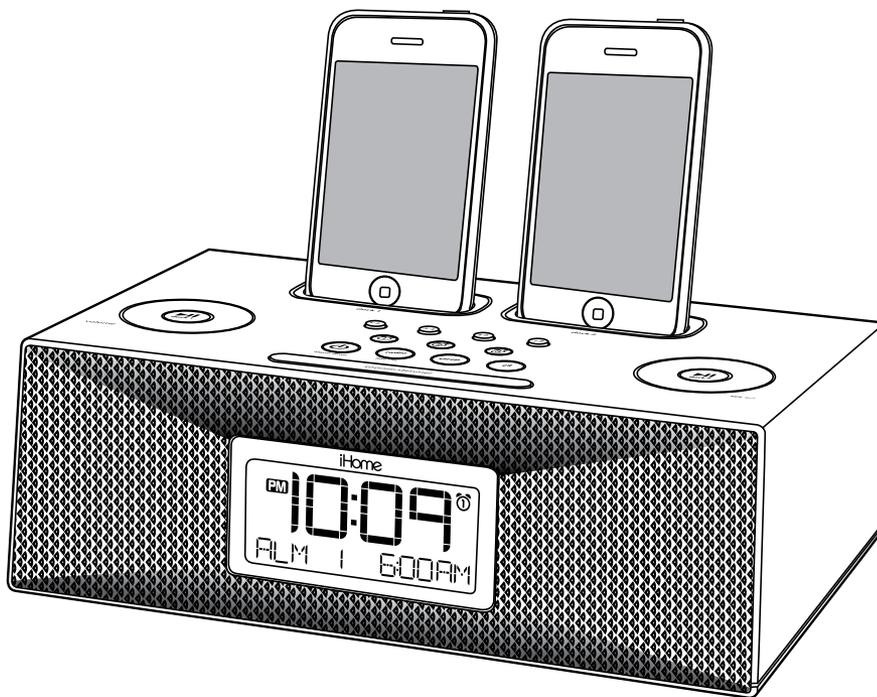

Domande? Visitare il sito www.ihomeintl.com

Indice

Avvio rapido.....	1
Comandi e indicatori / Display iP88	2
Impostazione dell'iP88	3
Come utilizzare l'iP88	4
Sostituzione delle batterie ausiliarie dell'iP88	5
Guida all'uso sicuro del prodotto	6
Problemi e soluzioni	7



Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2002/96/EC, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.



Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.

I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.


Manutenzione

Manutenzione

- Posizionare l'unità su di una superficie piana lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore eccessivo.
- Proteggere i mobili quando si posiziona l'unità su superfici di legno naturale o laccate. È consigliabile posizionare un panno o un altro materiale protettivo tra l'unità e il mobile.
- Pulire l'unità con un panno morbido imbevuto unicamente di sapone neutro e acqua. Detergenti aggressivi, come il benzene, i solventi e agenti simili possono danneggiare la superficie dell'apparecchio.


avvio rapido

1: alimentazione

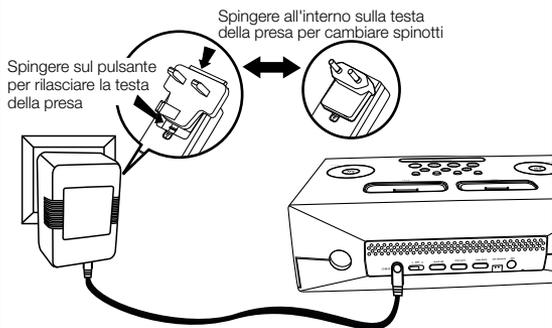

Inserire lo spinotto del cavo dell'adattatore CA nella presa a jack CC sulla parte posteriore dell'iP88 e la spina del suddetto adattatore in una presa di corrente.


2: adattatori

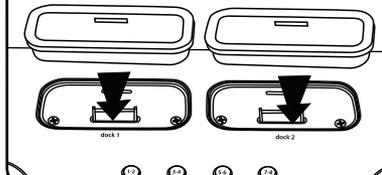

Scegliere l'adattatore per dock per il proprio modello di iPhone o iPod® nella tabella sottostante e inserire l'adattatore nel dock1/dock2. **Non posizionare mai nel dock l'iPhone/iPod senza utilizzare l'adattatore.**


Utilizzare questo adattatore	iPhone 3G adattatore 15	iPod touch 2G adattatore 16	nano 5G adattatore 18
Per questo iPhone/iPod	iPhone 3G/3GS	iPod touch 2G	nano 5G

3: fuso orario




- Spostare l'interruttore DST situato nella parte posteriore dell'unità su +1 o -1 (per aggiungere o sottrarre un'ora)
- Tenere premuto il pulsante Time Zone situato nella parte posteriore dell'unità fino a che il display inizia a lampeggiare
- Ruotare il dischetto di impostazione per selezionare il proprio fuso orario
- Premere nuovamente il pulsante Time Zone.

4: iPhone/ iPod

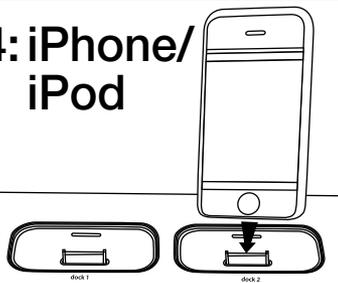

Inserire delicatamente l'iPhone o l'iPod® nel dock 1/dock 2 con l'opportuno adattatore (estrarre prima l'iPhone / l'iPod dal suo rivestimento o dalla custodia). L'iPhone/iPod si ricarica mentre è nel dock. Premere il pulsante ►► per il dock corrispondente per attivare la riproduzione dell'iPhone/iPod.


5: radio

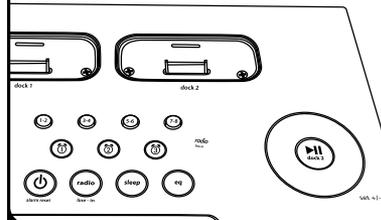


Premere il pulsante Radio e ruotare il dischetto di impostazione per sintonizzarsi su una stazione. Vedere a pagina 4 per la preselezione delle stazioni radio.

Comandi e indicatori


Pannello superiore

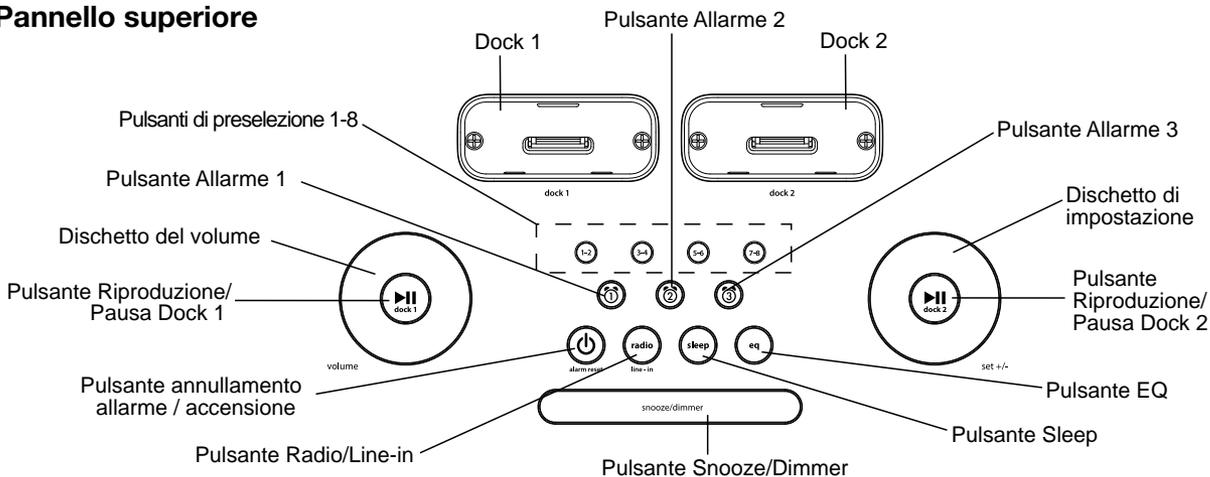

Pannello posteriore

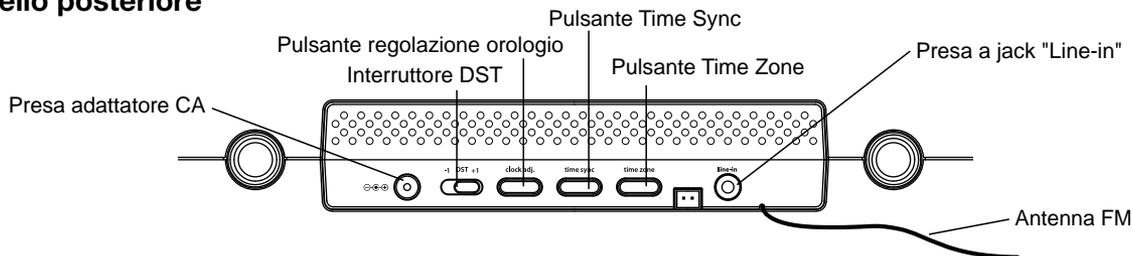

Display iP88

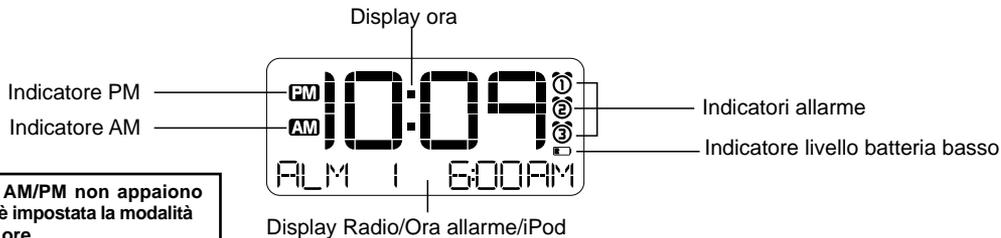

NOTA: gli indicatori AM/PM non appaiono quando per l'orologio è impostata la modalità di visualizzazione 24 ore

Impostazione dell'iP88

Collegare l'iP88 all'alimentazione elettrica

Inserire lo spinotto del cavo dell'adattatore CA nella presa a jack dell'adattatore CA e l'altra estremità in una presa di corrente 220 Vca standard. L'adattatore deve essere inserito affinché l'unità possa funzionare. **L'iP88 non funziona a batterie** (il sistema di riscaldamento a batteria mantiene le impostazioni dell'orologio in caso di blackout). Questo apparecchio è dotato di un orologio preimpostato: la preimpostazione dell'orologio viene eseguita in fabbrica. È semplice far corrispondere l'impostazione del fuso orario a quella della propria località (solo per gli Usa).

1. L'operazione varia a seconda della località in cui ci si trova e dell'eventuale adozione dell'ora solare. Posizionare l'**interruttore DST** situato nella parte posteriore dell'apparecchio a +1 per aggiungere un'ora o a -1 per sottrarla. Quando si posiziona l'interruttore su +1, sul display appare il simbolo DST.
2. Tenere premuto il **pulsante Time Zone** situato nella parte posteriore dell'apparecchio finché il fuso orario inizia a lampeggiare nella parte inferiore del display. Ruotare il **dischetto di impostazione** per selezionare il proprio fuso orario. **Nota:** il fuso orario è disabilitato quando il display dell'orologio è impostato su 24 ore.
3. Premere nuovamente il **pulsante Time Zone** (o non premere alcun pulsante entro 10 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione del fuso orario.
4. Se l'ora visualizzata non è corretta, leggere Impostazione Ora e Calendario qui di seguito.

Impostazione Ora e Calendario

1. Tenere premuto il **pulsante Clock Adjust** di regolazione dell'orologio, situato nella parte posteriore dell'apparecchio, finché l'ora inizia a lampeggiare sul display.
2. Ruotare il **dischetto di impostazione** finché l'ora visualizzata è quella corretta. Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM corretta. Gli indicatori AM/PM appaiono a sinistra del display dell'ora.
3. Premere nuovamente il **pulsante Clock Adjust** di regolazione dell'orologio. L'anno inizierà a lampeggiare. Ruotare il dischetto di impostazione finché viene visualizzato l'anno corrente.
4. Premere nuovamente il **pulsante Clock Adjust** di regolazione dell'orologio. Il mese e la data inizieranno a lampeggiare. Ruotare il dischetto di impostazione finché vengono visualizzati il mese e la data correnti.
5. Durante l'impostazione dell'ora, premere il pulsante  o il pulsante  per selezionare il formato a 12 ore o 24 ore per il display.
6. Premere nuovamente il **pulsante Clock Adjust** (o non premere alcun pulsante entro 10 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione dell'ora e del calendario.

Sincronizzazione da iPhone/iPod (Time Sync)

La funzionalità Time Sync dell'iP88 consente di sincronizzare l'impostazione dell'ora sull'iP88 con l'ora dell'iPhone o di un modello di iPod recente (iPod Touch, iPod Nano e iPod Classic; i modelli di iPod meno recenti quali l'iPod mini non supportano questa funzionalità).

1. Tenere premuto il **pulsante Time Sync** situato nella parte posteriore dell'apparecchio finché "Time Sync" inizia a lampeggiare nella parte inferiore del display.
2. Adesso l'iP88 si sincronizzerà sull'ora dell'iPhone/iPod. **NOTA:** Se nel dock sono alloggiati 2 iPhone/iPod, l'iP88 si sincronizzerà con il dispositivo alloggiato nel Dock 1.
3. Al termine della sincronizzazione, sul display apparirà "Time Updated" (Ora aggiornata).
4. Qualora la sincronizzazione non riesca, sul display apparirà "Sync Failed" (Sincronizzazione fallita). Se ciò accade, riprovare con un iPhone/iPod differente.

NOTA: l'ora dell'iPhone viene aggiornata automaticamente al valore corretto tramite le torri di telefonia cellulare. L'ora indicata dall'iPod è esatta solo rispetto all'ora indicata sul computer l'ultima volta che l'iPod è stato sincronizzato con esso. È possibile avere fino a 59 secondi di differenza tra l'iP88 e l'iPhone/iPod sincronizzato.

Utilizzo degli allarmi

L'iP88 ha un sistema a triplo allarme, per cui È possibile impostare tre allarmi distinti su tre ore diverse, sorgenti e frequenze (giornaliera, giorni feriali o fine settimana).

Impostazione degli allarmi

1. Tenere premuto il pulsante ,  o  finché l'ora di sveglia inizia a lampeggiare nella parte inferiore del display. Ruotare il **dischetto di impostazione** per impostare l'ora. Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM corretta.
2. Premere nuovamente il **pulsante Allarme** per confermare l'ora di sveglia desiderata, quindi ruotare il **dischetto di impostazione** per impostare la frequenza dell'allarme (7 = tutta la settimana, 5 = giorni feriali, 2 = solo nei fine settimana).
3. Premere nuovamente il **pulsante Allarme** per confermare la frequenza dell'allarme, quindi ruotare il dischetto di impostazione per selezionare la sorgente dell'allarme con cui svegliarsi: Cicalino, iPhone/iPod nel Dock-1, iPhone/iPod nel Dock-2 o Radio.
4. **Per la sveglia con l'iPhone/iPod**, è possibile scegliere ulteriormente tra la sveglia normale (con la riproduzione di un suono) e la sveglia con riproduzione di una playlist. Per la sveglia con riproduzione di una playlist, occorre creare una playlist chiamata "iHome". L'iP88 riprodurrà casualmente brani musicali facenti parte della playlist "iHome".
Se la sorgente dell'allarme selezionata è dock 1 o dock 2 e non c'è un iPhone/iPod alloggiato nel dock o non viene rilevato, l'iP88 utilizzerà per la sveglia un cicalino.
5. **Per svegliarsi con la radio**:, dopo avere scelto Radio come sorgente per la sveglia, premere il **pulsante Allarme**, quindi ruotare il **dischetto di impostazione** per selezionare una stazione radio o premere uno dei pulsanti di preselezione per svegliarsi con una stazione radio preselezionata (vedere Uso della radio a pag. 4 per dettagli sull'impostazione di stazioni radio e sulle stazioni preselezionate).
6. Premere nuovamente il **pulsante Allarme** (o non premere alcun pulsante entro 10 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione dell'allarme. L'allarme sarà predisposto una volta impostato e si accenderà il simbolo dell'allarme corrispondente. Nella parte inferiore del display sarà visualizzata l'ora di sveglia anteriore.

Come utilizzare l'iP88

Controllo, programmazione e annullamento dell'allarme (attivazione o annullamento della funzione allarme)

1. Una volta che un allarme è attivato, l'ora dell'allarme viene visualizzata nella parte inferiore del display. Se viene predisposto più di un allarme, viene visualizzata l'ora di sveglia precedente.
2. Per rivedere l'ora dell'allarme, premere una sola volta un pulsante di allarme. L'ora di sveglia relativa sarà visualizzata nella parte inferiore del display.
3. Durante la revisione dell'allarme, premere il pulsante di allarme una volta, per attivarlo o disattivarlo. Se l'allarme viene predisposto, si accende il relativo simbolo dell'allarme.

Regolazione dell'allarme in modo che suoni il giorno dopo

1. Quando l'allarme inizia a suonare, premere il pulsante  per fermare l'allarme e regolarlo in modo che suoni il giorno seguente. Ad esempio, se l'allarme è impostato per 5 giorni e si preme il ripristino dell'allarme al venerdì, l'allarme viene attivato nuovamente al lunedì, non al sabato.

Snooze (Ripetizione della suoneria)

1. Tenere premuto il **pulsante Snooze/Dimmer** per qualche secondo finché il tempo di ripetizione della suoneria inizia a lampeggiare. Ruotare il **dischetto di impostazione** per impostare il timer di ripetizione della suoneria da 1 a 29 minuti.
2. Premere il **pulsante Snooze/Dimmer** dopo che ha suonato un allarme. L'allarme sarà ridotto al silenzio per il tempo di durata impostato per la ripetizione della suoneria (snooze), poi suonerà nuovamente. Il pulsante Snooze può essere premuto più volte durante l'ora in cui l'allarme continuerà a suonare.

Allarme di sicurezza

L'iP88 ha una funzionalità di allarme di sicurezza. Se sono installate le batterie ausiliarie, l'allarme a cicalino suonerà comunque anche nel caso che venga a mancare la corrente.

Ricarica dell'iPhone/iPod

Nota: accertarsi di utilizzare il tipo di adattatore corretto per l'iPhone/iPod e che l'adattatore sia alloggiato correttamente nel dock dell'iP88. Se non ci si attiene a tale norma, si rischia di danneggiare l'iPhone/iPod.

Quando un iPhone/iPod è alloggiato nel dock dell'apparecchio e l'apparecchio è collegato all'alimentazione CA, esso si ricaricherà completamente).

Ascolto musica dall'iPhone/iPod

1. Inserire nel dock (Dock 1 o Dock 2) l'iPhone/iPod già in modalità di riproduzione. L'iP88 si accenderà automaticamente e si ascolterà la musica riprodotta dall'iPhone/iPod.

Nota: se il volume di riproduzione audio (canzoni/musica) è troppo basso già sull'iPod stesso, l'iP88 non è in grado di rilevare che l'iPod è nella modalità di riproduzione. Premere il relativo pulsante dock 1 o dock 2   per attivare la riproduzione.

2. Se è attivata la riproduzione da un iPhone/iPod inserito in uno dei due dock e si inserisce nell'altro dock un altro iPhone/iPod in modalità riproduzione, l'iP88 manterrà attiva la riproduzione dal primo iPhone/iPod e disattiverà la riproduzione sul secondo/l'altro. Premere il pulsante dock 2   per riprodurre dall'iPhone/iPod inserito nel dock 2 e disattivare il dock 1 (e viceversa).
3. Quando un iPhone/iPod è alloggiato nel dock e in modalità standby, premere il relativo pulsante   (dock 1 o dock 2) per attivare la riproduzione. La scritta "Dock-1" o "Dock-2" apparirà per un istante nella parte inferiore del display a indicare quale dock è attualmente nella modalità di riproduzione.
4. Premere nuovamente il pulsante   per interrompere l'ascolto; Premerlo nuovamente per ripristinare l'ascolto.
5. Ruotare il **dischetto del volume** per regolare il volume di ascolto.
6. Premere il **pulsante EQ** per selezionare e ruotare il **dischetto di impostazione** per impostare Treble, Bass, effetto sonoro tridimensionale on/off e Bilanciamento Sinistra/Destra.
7. Premere il pulsante  o  sul telecomando per passare alla traccia successiva o a quella precedente. Tenere premuto mentre viene riprodotta una traccia per l'avanzamento rapido o per invertire il senso di ricerca della traccia corrente.
8. Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante . L'iPhone/iPod continuerà a caricarsi mentre è nel dock.

Ascolto della radio

Predisposizione dell'antenna

Per ottimizzare la ricezione, estendere completamente l'antenna FM a filo. Non staccare, modificare o collegare ad altre antenne.

Sintonizzazione e ascolto della radio

1. Premere il **pulsante Radio** per accendere l'iP88 e passare dalla modalità Radio alla Line-in, o viceversa.
2. Quando è selezionata la modalità radio, ruotare il **dischetto di impostazione** per sintonizzare la radio sulla stazione desiderata. L'attuale frequenza radio viene visualizzata nella parte inferiore destra del display. E anche possibile tenere premuto il **pulsante**  o il **pulsante**  sul telecomando per avviare la scansione fino alla prossima stazione che viene ricevuta con suono nitido.
3. Per memorizzare una stazione come preselezionata, utilizzare il dischetto di impostazione per selezionare la stazione. Tenere premuto il pulsante di preselezione finché una preselezione a numero dispari inizia a lampeggiare sul display; premere nuovamente per visualizzare un numero preselezionato pari e attendere. 2 segnali acustici confermeranno che la preselezione è stata assegnata.
4. **Per accedere a una stazione preselezionata**, premere il pulsante di preselezione desiderato una volta (per le stazioni preselezionate a numero dispari) o due volte (per quelle a numero pari).
5. Ruotare il **dischetto del volume** per regolare il volume di ascolto.
6. Premere il **pulsante EQ** per selezionare e ruotare il **dischetto di impostazione** per impostare Treble, Bass, effetto sonoro tridimensionale on/off e Bilanciamento Sinistra/Destra.
7. Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante . L'iPhone/iPod continuerà a caricarsi mentre è nel dock.

Utilizzare la presa a jack "Line-in"

È possibile riprodurre da qualsiasi iPod sprovvisto di porta dock o altro lettore MP3 o apparecchio audio portatile tramite l'iP88, attraverso la presa a jack "Line-in".

1. Inserire un'estremità del cavetto audio di prolunga a due spinotti standard (non fornito in dotazione) nella presa per cuffie o "line-out" del proprio apparecchio e l'altra estremità di tale cavetto nella presa a jack "Line-in" dell'iP88, situata nella parte posteriore dell'apparecchio.
2. Premere il **pulsante Radio** finché "Line-in" viene visualizzato nella parte inferiore del display.
3. Accendere il dispositivo e attivare la riproduzione.
4. Ruotare il **Dischetto del volume** per regolare il volume di ascolto.
5. Premere il **Pulsante EQ** per selezionare e ruotare il **dischetto di impostazione** per impostare Treble, Bass, effetto sonoro tridimensionale on/off e Bilanciamento Sinistra/Destra.
6. Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante . Ricordarsi di spegnere anche l'altro apparecchio.

Modalità Sleep

La modalità Sleep permette di addormentarsi al suono dell'iPhone/iPod o della radio, diminuendo gradualmente il volume fino allo spegnimento dell'apparecchio all'orario prestabilito.

1. Premere il pulsante Sleep per passare alla modalità sleep. Il tempo di sonno viene visualizzato nella parte inferiore del display.
2. Premere nuovamente il pulsante Sleep in modo da regolare il timer a partire da 120, 90, 60, 30 o 15 minuti.
3. Quando il display mostra nuovamente il tempo reale, è possibile visualizzare il tempo residuo di sonno premendo il pulsante Sleep. Premendo nuovamente tale pulsante, il tempo di sonno viene incrementato.
4. L'iP88 è dotato di una impostazione indipendente del volume per il modo sleep, per cui è possibile regolare il volume nel modo sleep senza che ciò influisca sul volume normale. Il volume nel modo sleep rimarrà impostato a tale livello la prossima volta che si passa al modo sleep, finché non si modificano le impostazioni.
5. Per cessare l'ascolto, in qualsiasi momento, premere il pulsante  per spegnere l'apparecchio.

Modalità Dimmer

Durante il funzionamento normale, premere il pulsante Snooze/Dimmer per regolare la luminosità del display LCD.

Utilizzo dell'iP88 in altri Paesi

Nelle varie regioni del mondo si usano diversi incrementi per le frequenze radio FM. Occorre selezionare il sistema corrispondente agli standard della propria area geografica (USA, EUROPA, GIAPPONE, AUSTRIA, o CINA).

1. Accertarsi che l'iP88 sia spento. Tenere premuto il **pulsante Radio** per 5 secondi circa finché non appare "Radio xxx" nella parte inferiore del display. Ruotare il **dischetto di impostazione** per impostare il valore di "xxx" su quello corrispondente alla propria regione.
2. Premere nuovamente il **pulsante Radio** (o non premere alcun pulsante entro 5 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione della frequenza radio. Importante: la radio AM funziona solo se si imposta la frequenza radio su "USA".

Sostituzione delle batterie ausiliarie dell'iP88


Inserimento/sostituzione delle batterie ausiliarie

L'iP88 utilizza batterie ausiliarie per evitare che vengano perdute le impostazioni dell'allarme e dell'orologio in caso di mancanza di corrente. Se l'icona livello batteria basso situata sulla parte destra del display lampeggia, è arrivato il momento di sostituire le batterie ausiliarie.

Assicurarsi che l'adattatore CA sia inserito, altrimenti tutte le impostazioni possono andare perse durante la sostituzione della batteria.

Togliere il coperchio del vano batterie, situato sul fondo dell'apparecchio. Inserire 2 batterie tipo "AA" come indicato.

È consigliabile utilizzare batterie alcaline per una maggiore durata.

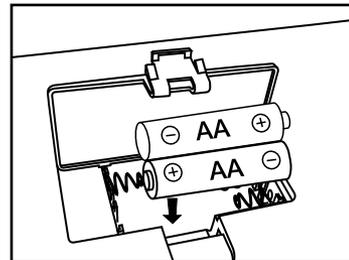

Informazioni sulle batterie:

- Non mischiare batterie nuove con batterie usate.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nickel-cadmio).

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Questa unità è stata progettata e prodotta in modo da garantire la sicurezza dell'utente, se utilizzata in maniera appropriata. Ciò nonostante, un uso improprio può comportare il rischio di scosse elettriche o di incendio. Leggere attentamente le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso prima dell'installazione e dell'uso del prodotto e tenere questi manuali a portata di mano per poterli consultare in futuro. Rispettare tutte le avvertenze riportate sia nei manuali che sull'unità stessa.

1. **Acqua e umidità** – L'unità non deve essere utilizzata in prossimità di acqua. Ad esempio: in prossimità di vasche, lavabi, lavandini di cucine, lavatoi, accanto a una piscina o in una cantina umida.
2. **Ventilazione** – L'unità non deve essere collocata in modo tale da precluderne la ventilazione. Ad esempio, non deve essere collocata su un letto, un divano, un tappeto o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture per la ventilazione. Inoltre non deve essere collocata in una struttura incassata, come una libreria o un armadietto, dove il passaggio d'aria attraverso le aperture per la ventilazione potrebbe essere ostacolato.
3. **Fonti di calore** – L'unità deve essere collocata lontano da fonti di calore come caloriferi, termosifoni, stufe o altre apparecchiature (incluso gli amplificatori) in grado di generare calore.
4. **Fonti di alimentazione** – L'unità deve essere collegata ad un alimentatore CA del tipo descritto nel manuale di istruzioni o come indicato sull'apparecchiatura.
5. **Protezione del cavo di alimentazione** – Il percorso dei cavi di alimentazione CA deve essere tale da evitarne l'eventuale calpestamento o lo schiacciamento da parte di oggetti. È opportuno che vi sia un'area libera tra l'uscita dei cavi dall'apparecchio e la presa di corrente.
6. **Pulizia** – L'unità deve essere pulita solo come specificato nel manuale. Consultare le relative istruzioni nella sezione Manutenzione di questo manuale.
7. **Penetrazione di oggetti e di liquidi** – Evitare di far cadere oggetti o liquidi nelle aperture o bocchette di ventilazione dell'unità.
8. **Accessori** – Non utilizzare accessori non raccomandati dal costruttore.
9. **Protezione contro sbalzi di tensione e fulmini** – Staccare l'unità dalla presa di corrente e scollegare l'antenna o i cavi durante un temporale o quando l'unità è lasciata incustodita o inutilizzata per lungo tempo. Questi accorgimenti servono a evitare danni dovuti a fulmini e sbalzi di tensione.
10. **Sovraccarico** – Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe o "ciabatte", perché potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche o di incendio.
11. **Intervento del servizio di assistenza** – Rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato nel caso in cui:
 - A. Il cavo o la spina di alimentazione risulti danneggiato.
 - B. Un oggetto o un liquido siano penetrati nel mobiletto.
 - C. L'apparecchio sia stato esposto alla pioggia.
 - D. L'apparecchio sia caduto o il mobiletto sia danneggiato.
 - E. Le prestazioni siano cambiate notevolmente o l'unità non funzioni normalmente.
12. **Antenna** – Non collegare un'antenna esterna all'unità (utilizzare solo quella in dotazione).
13. **Inutilizzo dell'apparecchio** – Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo lungo, come un mese o più, è consigliabile scollegare il cavo di alimentazione dall'unità per prevenire danni o corrosioni.
14. **Manutenzione** – L'utente non deve effettuare altre operazioni di manutenzione oltre quelle specificate nel manuale di istruzioni. Metodi di manutenzione non specificati nelle istruzioni devono essere utilizzati solo da personale qualificato.
15. **Parti di ricambio** – Assicurarsi che le riparazioni vengano effettuate utilizzando parti di ricambio originali, come specificato dal costruttore, o che abbiano caratteristiche identiche a quelle delle parti originali. L'eventuale utilizzo di parti di ricambio non originali può comportare il rischio di incendi, scosse elettriche o altro.
16. **Controllo di sicurezza** – Al termine di un eventuale intervento da parte del servizio di assistenza tecnica, richiedere al personale di effettuare un controllo della sicurezza dell'apparecchio.

Domande? Assistenza? Garanzia? Visitate il sito www.ihomeintl.com

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Possibile problema	Soluzione
L'iP88 non si accende	La spina dell'adattatore CA non è inserita in una presa di corrente funzionante, oppure non è inserita nella presa jack di alimentazione situata nella parte posteriore dell'apparecchio	Inserire la spina dell'adattatore CA in una presa di corrente funzionante e inserire il connettore nella presa jack di alimentazione dell'apparecchio
L'iP88 non risponde	L'iP88 necessita di essere resettato	Se la spina è inserita e l'unità non risponde, provare a resettarla seguendo i passaggi descritti di seguito: a) togliere l'iPhone/iPod dal dock b) scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica c) rimuovere le batterie ausiliarie d) attendere 1 ora, poi ricominciare ad utilizzarlo
	L'iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock	Togliere l'iPhone/ iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
Icona livello batteria basso sempre lampeggiante	Le batterie sono quasi scariche	Sostituirle con batterie nuove
	Le batterie non sono state inserite correttamente	Assicurarsi che le polarità (le estremità + e -) corrispondano a quelle indicate nel disegno all'interno del vano batteria
L'iPhone/iPod non risponde all'unità/ L'iPhone/iPod è in modalità riproduzione ma non si sente alcun suono	L'iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock	Togliere l'iPhone/iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
	Il software dell'iPhone/iPod non è aggiornato	Aggiornare il software dell'iPhone/iPod tramite iTunes sul proprio computer
	L'iPhone/iPod è bloccato/è in modalità riproduzione ma non si sente alcun suono	Controllare le impostazioni del volume. Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Consultare il manuale dell'iPhone/iPod per ulteriori dettagli. Vedere sopra per informazioni sull'aggiornamento del software. Potrebbe essere necessario resettare l'iPhone/iPod. Consultare il manuale di istruzioni dell'iPhone o iPod per dettagli su come resettare l'apparecchio.
	Utilizzo dell'iPod di prima o seconda generazione, dell'iPod Shuffle o di altri apparecchi.	L'iP88 non è in grado di controllare questi modelli di iPod o altri apparecchi.
Le prestazioni dell'iP88/iPhone/iPod sono irregolari	L'iP88 reagisce ad un'interferenza esterna	Spostare l'unità lontano da possibili fonti di interferenza esterne come computer, modem, dispositivi wireless (router) o luce fluorescente.

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Possibile problema	Soluzione
L'iP88 non emette alcun suono	Il volume è troppo basso sull'iP88	Assicurarsi che il volume sia abbastanza alto
L'iPhone/iPod non si ricarica	Installazione non corretta dell'iPhone/iPod	Togliere l'iPhone/iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
	L'iPhone/iPod si è bloccato	Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Consultare il manuale dell'iPhone/iPod per ulteriori dettagli.
	Problema riguardante la batteria dell'iPhone/iPod	
Suono distorto	Il volume è troppo alto	Abbassare il volume
	La distorsione è presente già nella sorgente audio	Se già all'origine il suono della sorgente audio iPhone/iPod (MP3) è di cattiva qualità, la distorsione e il rumore di fondo risulteranno evidenti con le casse acustiche ad alta potenza. Provare a usare una sorgente audio differente, ad esempio un CD di musica.
		Se si sta utilizzando una sorgente audio esterna tipo un iPod o iPod Shuffle di vecchia generazione, provare a ridurre il volume in uscita sul dispositivo stesso. Provare anche a regolare il bass boost su OFF.
	Le impostazioni EQ sono troppo alte. Ad esempio, se il treble è troppo alto, l'effetto tridimensionale può dare risultati mediocri	Attenuare le impostazioni EQ.
L'apparecchio/l'adattatore si surriscalda se utilizzato in modalità riproduzione a volume alto per molto tempo	È normale	Spegnere l'unità per un po' o abbassare il volume
Il tempo dello Snooze è troppo lungo/breve	Non è impostata la funzione che regola il tempo dello Snooze	Tenere premuto il pulsante Snooze, poi ruotare il dischetto di impostazione per modificare il tempo dello Snooze
L'allarme non funziona	L'orario/l'ora dell'allarme AM/PM non è impostato correttamente	Durante l'impostazione dell'orologio o dell'ora di sveglia, fare attenzione all'indicatore AM/PM
	Orario di sveglia o sorgente di sveglia selezionata per allarme 2 o allarme 3, non allarme 1, ecc.	Assicurarsi di impostare l'orario dell'allarme e la sorgente audio per l'icona allarme 1 o 2 che compare sul display dell'orologio
	L'impostazione 7-5-2 giorni non è corretta	7 giorni è l'allarme quotidiano, 5 giorni va dal lunedì al venerdì e 2 giorni va da sabato a domenica. Consultare la pagina 3 per l'impostazione degli allarmi.
	Se il calendario non è impostato correttamente, le funzioni allarme 7/5/2 giorni possono non funzionare adeguatamente	Consultare la pagina 3 per l'impostazione dell'orologio/del calendario.

Domande? Visitare il sito www.ihomeintl.com