


# iHome®

Modèle iP90  
*Le Système Domestique  
Pour Votre iPhone® ou iPod®*

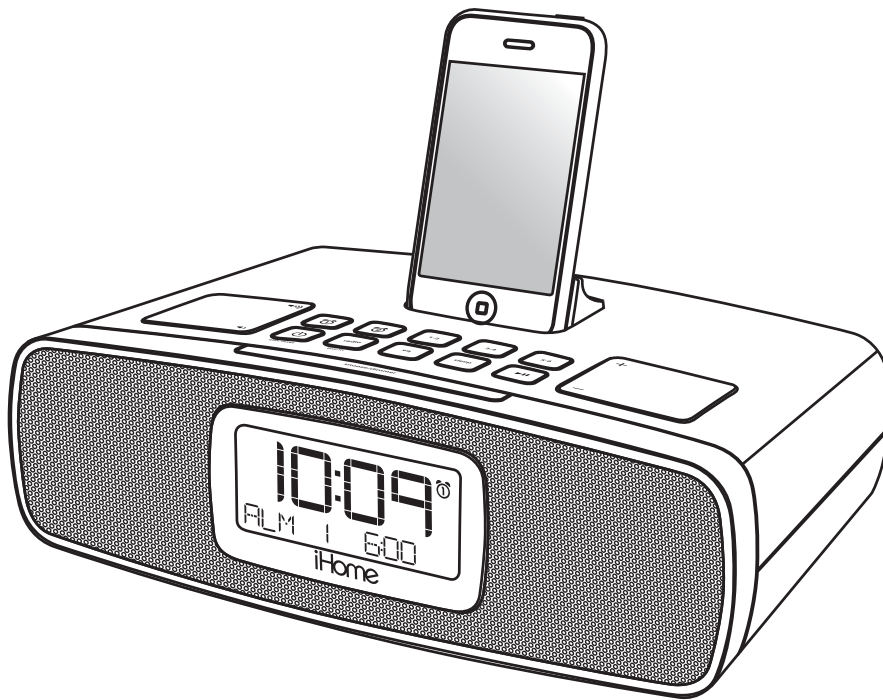

## Table des matières

Démarrage Rapide .....	1
Contrôles et indicateurs.....	2
Affichage de l'iP90 .....	3
Régler l'iP90 .....	3
Utiliser l'iP90 .....	5
Remplacer les piles de secours de l'iP90 / Information sur les piles.....	6
Guide du consommateur concernant la sécurité des produits .....	7
Dépannage .....	8



Ce produit comporte le symbole de tri sélectif pour le matériel électrique et électronique de rebut (DEEE).

Ceci signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2002/96/EC afin d'être recyclé ou démonté pour réduire au minimum son impact sur l'environnement. Merci d'entrer en contact avec les autorités locales ou régionales pour de plus amples informations. Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé des personnes à cause de la présence de substances dangereuses.


## Maintenance

### Maintenance

- Tenez l'appareil sur une surface plane hors des rayons direct du soleil ou de toute chaleur excessive.
- Protégez vos meubles quand vous posez l'appareil sur du bois naturel ou sur une surface laquée. Un vêtement ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.
- Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les agents nettoyants tels que le benzène ou autres détergents pourraient endommager la surface de l'appareil.


# Démarrage rapide

## 1: Alimentation

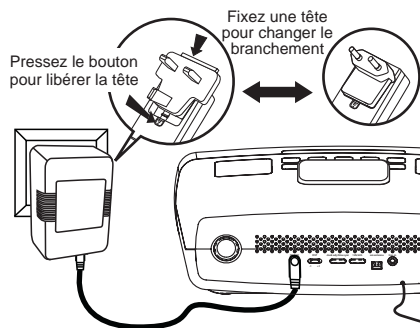


Connectez l'adaptateur secteur à la prise adaptateur secteur à l'arrière de l'iP90 et branchez l'autre extrémité dans une prise de courant murale.

## 2: iPhone / iPod

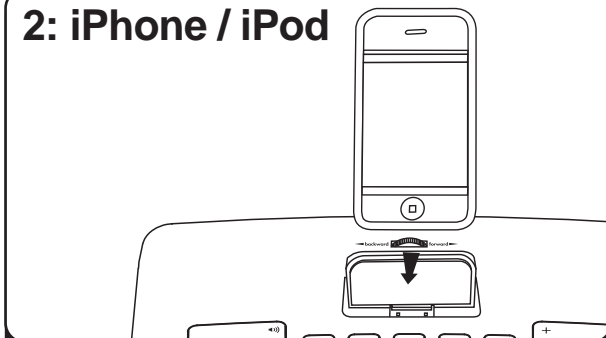

Placez délicatement votre iPhone ou votre iPod sur le connecteur (L'iPhone / iPod ne doit pas être dans une housse ou un étui). Tournez le bouton de réglage de la station d'accueil jusqu'à ce que l'iPhone/iPod soit maintenu fermement en place (ne pas forcer). L'iPhone/iPod se rechargera pendant qu'il est connecté. Appuyez sur la touche **▶▶** sur l'iP90 pour lancer la lecture sur votre iPhone / iPod.

## 3: antennes

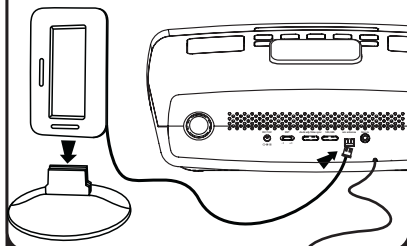


Insérez l'antenne MW dans le pied fourni, puis branchez le câble d'antenne dans la prise à l'arrière de l'iP90. Eloignez l'antenne d'une trentaine de centimètres. Étendez l'antenne FM.

## 4: heure



- Maintenez enfoncé le bouton 12h/24h pour alterner entre les modes d'affichage 12 heures et 24 heures
- Maintenez enfoncé le bouton Réglage Heure à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que l'affichage clignote
- Pressez les boutons + ou - pour régler l'heure. Appuyez sur le bouton Réglage Heure une nouvelle fois.
- Pressez les boutons + ou - pour régler l'année. Appuyez sur le bouton Réglage Heure une nouvelle fois.
- Pressez les boutons + ou - pour régler la date. Appuyez sur le bouton Réglage Heure une nouvelle fois pour terminer les réglages.


## 5: radio

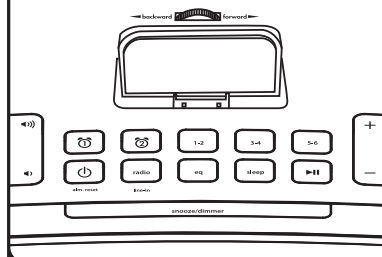


Pressez le bouton radio et appuyez une nouvelle fois pour sélectionner les bandes MW/FM. Pressez les boutons + ou - pour rechercher une station de radio. Voir en page 4 pour la programmation des présélections.

# Contrôles et indicateurs


## Panneau supérieur

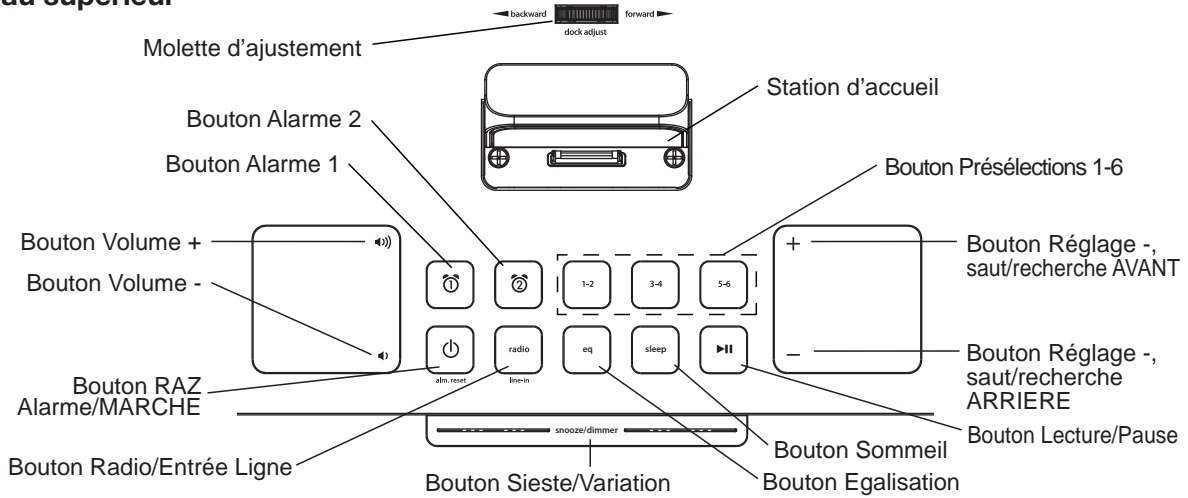


## Panneau Arrière

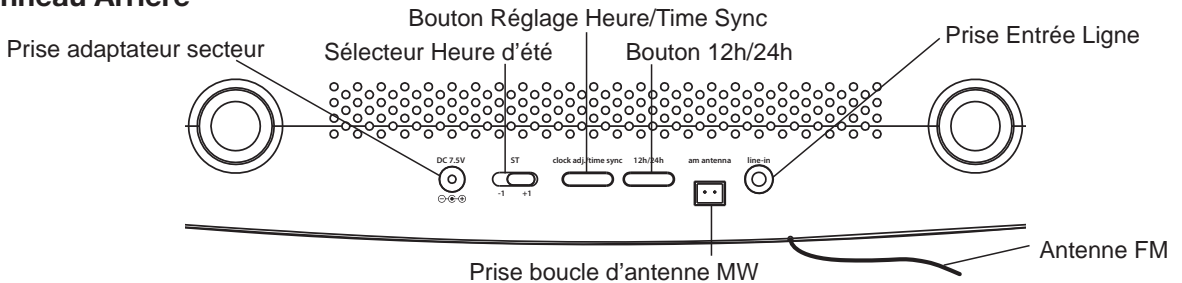

## Panneau Inférieur

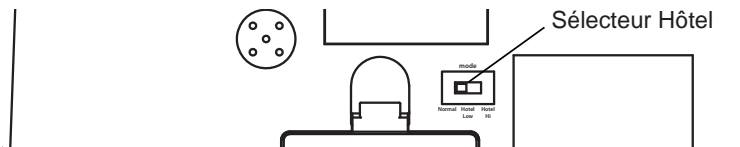

# Affichage de l'iP90

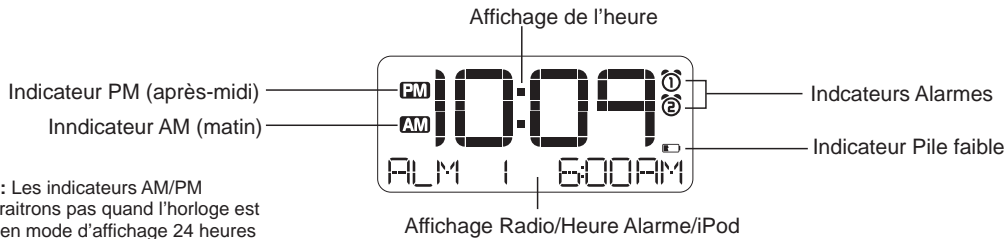

**NOTE :** Les indicateurs AM/PM n'apparaîtront pas quand l'horloge est réglée en mode d'affichage 24 heures

## Régler l'iP90

### Connecter l'iP90 sur l'alimentation secteur

Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise Adaptateur secteur et l'autre extrémité dans une prise de courant standard 220 V. L'adaptateur secteur doit être branché pour que l'appareil fonctionne. **L'iP90 ne fonctionnera pas avec les piles.**

### Utiliser le sélecteur Hôtel

L'iP90 possède un sélecteur 3 positions sous l'appareil. Pour un usage normal à la maison, placez le sélecteur en position Normal. Hotel Low diminue la puissance de sortie et Hotel High maintient les réglages normaux de sortie. Dans les modes Hotel :

- Les boutons Réglage et 12h/24h sont désactivés
- Les présélection radio sont accessible mais pas programmable
- L'alarme fonctionne comme une alarme sur une journée (elle ne se relancera pas automatiquement le jour suivant même en cas d'appuie sur le bouton RAZ Alarme), le fonctionnement 7-5-2 est désactivé, et la fonction se réveiller avec une liste de lecture est désactivée.

### Régler l'Horloge

Options d'affichage de l'heure

- maintenez enfoncé le bouton 12h/24h à n'importe quel moment pour alterner entre l'affichage de l'heure en mode 12 heures (Matin et après-midi) ou 24 heures.

Régler l'horloge

- faites coulisser le **sélecteur Heure d'été** pour ajuster l'heure d'été (+1 pour l'heure d'été, -1 pour l'heure standard).
- Pressez les **boutons +** ou **-** jusqu'à ce que l'heure courante s'affiche.
- Pressez le **bouton Réglage Heure** pour accepter l'heure. L'affichage de l'année clignotera.
- Pressez les **boutons +** ou **-** pour régler l'année et pressez le **bouton Réglage Heure**. L'affichage de la date clignotera.
- Pressez les **boutons +** ou **-** pour régler la date et pressez le **bouton Réglage Heure**. Deux bips vous indiqueront que le réglage de l'horloge est terminé.

## Régler l'heure et le calendrier en utilisant iPhone / iPod Time Sync

La fonction Time Sync vous permet de synchroniser l'iP90 avec l'heure et le calendrier de votre iPhone ou modèles récents d'iPod (iPod Touch, iPod Nano et iPod Classic; d'anciens modèles tels que l'iPod Mini ne supportent pas cette fonctionnalité).

1. Appuyez sur la **touche Réglage Heure/Time Sync** situé à l'arrière de l'appareil, "Time Sync" clignotera dans la partie inférieure de l'écran.
2. Une fois la synchronisation terminée, "Time Updated" apparaîtra à l'écran.
3. Si la synchronisation de l'heure ne fonctionne pas, "Sync Failed" apparaîtra à l'écran. Si cela se produit, essayez à nouveau, avec un autre iPhone / iPod si nécessaire. Si la synchronisation ne fonctionne toujours pas, essayez de régler l'heure manuellement (voir ci-dessous).

**NOTE** : L'iPhone est constamment mis à jour via les tours de téléphone cellulaire. L'heure sur votre iPod n'a que la précision de sa dernière synchronisation avec un ordinateur. Il est possible d'avoir jusqu'à à 59 secondes de différence entre l'iP90 synchronisés et un iPhone / iPod.



## Régler l'Heure et le Calendrier manuellement

1. Maintenez enfoncé le **bouton Réglage Heure/Time Sync** situé à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que l'affichage des heures clignote.
2. Appuyez sur les **boutons + ou -** pour régler l'heure correcte. N'oubliez pas de configurer correctement l'heure AM (matin) ou PM (après-midi). Les indicateurs AM/PM apparaîtront dans la partie gauche de l'écran.
3. Appuyez sur le **bouton Réglage Heure/Time Sync** une nouvelle fois. L'année clignotera.
4. Appuyez sur le **bouton Réglage Heure** une nouvelle fois. Le mois et la date clignoteront. boutons + ou - jusqu'à ce que les mois/date courants s'affichent.
5. Appuyez sur le **bouton Réglage Heure** une nouvelle fois (ou ne pressez aucun bouton pendant 10 secondes) pour sortir du mode de réglage Heure/Calendrier.

## Utiliser les Alarmes

L'iP90 possède un double système d'alarmes réglables indépendamment à différentes heures, source de réveil et fréquences (quotidienne, jours de semaine ou fin de semaine).


### Régler les alarmes

1. Maintenez enfoncé la **touche**  ou  jusqu'à ce que l'heure d'alarme clignote dans la partie basse de l'écran. Pressez les touches + ou - pour régler l'heure de l'alarme.
2. Pressez le bouton Alarme une nouvelle fois pour confirmer l'heure d'alarme désirée puis pressez les touches + ou - pour régler la fréquence de l'alarme (7 = semaine complète, 5= jours de semaine, 2 = Week end seulement).
3. Appuyez sur la **touche Alarme** et pressez les **touches + ou -** pour sélectionner la source sonore du réveil : iPod (y compris iPhone), Radio, Buzzer ou Liste de lecture. **Note** : Pour vous réveiller avec une liste de lecture personnalisée, vous devez créer une liste de lecture et la nommer "iHome". L'iP90 jouera la musique aléatoirement dans la liste de lecture "iHome"
5. **Pour vous réveiller avec la radio** : Après avoir sélectionné Radio comme source de réveil, pressez le bouton Alarme une nouvelle fois puis appuyez sur les **touches + ou -** pour sélectionner les bandes MW ou FM. Pressez le bouton Alarme une nouvelle fois et appuyez sur les **touches + ou -** pour sélectionner la station radio ou appuyez sur un des boutons de présélection pour vous réveiller avec une station présélectionnée. (voir Utiliser la Radio en page 4 pour plus de détails sur le réglage des stations de radio et des présélections).
6. Pressez à nouveau la **touche Alarme** (ou aucun bouton pendant 10 secondes) pour sortir du mode de réglage de l'alarme. L'alarme sera enclenchée une fois réglée et l'icône de l'alarme correspondant s'affichera. La partie basse de l'écran affichera la prochaine alarme programmée.
7. Si l'iPhone est la source sonore du réveil et qu'aucun iPod / iPhone n'est connecté au moment de l'alarme, l'iP90 utilisera le buzzer par défaut.

### Consulter, activer et désactiver l'alarme (mettre l'alarme en fonction ou l'arrêter)

1. Une fois une alarme réglée, la partie inférieure de l'écran affiche l'heure de l'alarme. Si plusieurs alarmes sont actives, l'alarme affichée sera la plus proche.
2. Pour consulter l'heure de l'alarme, pressez le bouton alarme une fois. L'heure d'alarme relative s'affichera dans la partie inférieure de l'écran.
3. Pendant la consultation de l'alarme, l'icône relatif à cette alarme s'affichera.

### Relancer l'alarme pour le lendemain

1. Quand l'alarme retentit, appuyez sur le bouton  pour stopper l'alarme et le relancer le lendemain à la même heure. Par exemple, si l'alarme est réglée pour 5 jours et que vous pressez le bouton RAZ Alarme le vendredi, l'alarme se relancera lundi, pas samedi.

### Fonctionnement de la Sieste

1. Maintenez enfoncé le **bouton Sieste/Variation** pendant quelques secondes jusqu'à ce que le temps de sieste clignote. Pressez les **boutons + ou –** pour régler le temps de Sieste de 1 à 29 minutes.
2. Pressez le **bouton Sieste/Variation** après le retentissement de l'alarme. L'alarme s'arrêtera pendant la période de sieste sélectionnée puis sonnera à nouveau. Sieste peut être pressé plusieurs fois pendant un cycle d'alarme d'une heure.

### Alarme sécurisée

L'iP90 possède une fonction Alarme Sécurisée. Si les piles de sauvegardes sont installées, le buzzer retentira même en cas de coupure de courant.

### Recharger votre iPhone / iPod

**Note :** Vérifiez que vous utilisez le bon insert pour votre iPhone / iPod et que celui-ci se connecte correctement sur l'iP90. Ne pas le faire peut endommager votre iPhone / iPod.

1. Lorsqu'un iPhone / iPod est connecté sur l'appareil et que celui-ci est connecté sur le secteur, il se recharge (jusqu'à pleine charge).

### Ecouter un iPhone / iPod

1. Connectez un iPhone / iPod en lecture sur la station d'accueil. L'iP90 s'allumera automatiquement et vous entendrez la musique diffusée par votre iPhone / iPod. Note : si le volume de la musique/chanson diffusée est trop faible sur l'iPod lui-même, il se peut que l'iP90 ne détecte pas que l'iPod est en mode lecture. Pressez le **bouton ►||** pour lancer la lecture.
2. Quand un iPhone / iPod est connecté et en mode Veille, pressez le **bouton ►||** pour lancer la lecture. La partie inférieure de l'écran affichera "iPod" indiquant que l'iPod est en mode lecture.
4. Pressez le **bouton ►||** une nouvelle fois pour mettre en pause; une nouvelle pression relancera la lecture.
5. Appuyez sur les **boutons + ou –** pour passer à la piste suivante ou précédente de votre iPhone / iPod. Maintenez les **boutons + ou –** enfoncés pour faire une recherche dans la piste.
6. Pressez les **boutons ◀||** ou **◀** pour ajuster le volume du système.
7. Pressez le **bouton Egalisation** pour sélectionner et appuyez sur les boutons + ou – pour régler les aigus, les graves, le son 3D et la balance gauche/droite.
8. Pour éteindre l'appareil, pressez le **bouton ⏻**. Un iPhone / iPod continuera de se charger tant qu'il est connecté.

### Ecouter la Radio

#### Régler l'antenne

Etirez complètement le câble d'antenne FM pour une meilleure réception. Ne pas la coller, altérer ou attacher à d'autres antennes. Pour les utilisateurs aux USA, fixez le câble d'antenne AM dans la Prise Boucle d'Antenne MW à l'arrière de l'appareil. Eloignez l'antenne d'une trentaine de centimètres de l'appareil pour une meilleure réception.

#### Rechercher et écouter la Radio

1. Pressez le **bouton Radio** autant que nécessaire pour allumer l'iP90 et faire défiler les modes radio FM, radio MW et Entrée Ligne.
2. Quand le mode FM ou AM désiré est sélectionné, pressez les **boutons + ou –** pour rechercher la station de radio voulue. La fréquence radio courante apparaît dans la partie inférieure droite de l'écran. Pressez et maintenez enfoncé les **boutons + ou –** pour rechercher la prochaine station claire.
3. **Pour mémoriser une station en tant que présélection**, utilisez les **boutons + ou –** pour rechercher la première station radio que vous souhaitez mémoriser. Quand la station désirée apparaît à l'écran, maintenez enfoncé le **bouton Présélection 1-2** jusqu'à ce que PRE 1 commence à clignoter à l'écran. Appuyez une nouvelle fois pour alterner entre la présélection 1 et 2 si désiré, puis relâchez le bouton. Après 5 secondes l'indicateur PRE 1 ou PRE 2 disparaîtra et votre station sera enregistrée dans la Mémoire de Présélection 1 ou 2. Répétez cette procédure pour entrer d'autres stations dans les Mémoires de Présélection 3 à 6. Vous pouvez alors presser le bouton Radio pour changer de bande et mémoriser jusqu'à 6 stations additionnelles.
4. **Pour accéder à une station présélectionnée**, pressez le **bouton Présélection** une fois (pour les premiers numéros de présélection) ou deux fois (pour les seconds numéros de présélection).
5. Pressez les **boutons ◀||** ou **◀** pour ajuster le volume du système.
6. Pressez le **bouton Egalisation** pour sélectionner et appuyez sur les boutons + ou – pour régler les aigus, les graves, le son 3D et la balance gauche/droite.
7. Pour éteindre l'appareil, pressez le **bouton ⏻**. Un iPhone iPod continuera de se charger tant qu'il est connecté.

### Utiliser la prise Entrée Ligne

Vous pouvez écouter n'importe quel iPod sans port de connexion, un autre lecteur MP3 ou un lecteur audio portable sur l'iP90 via la prise Entrée Ligne.

1. Branchez une extrémité d'un câble de raccord audio standard (non inclus) dans la prise écouteurs ou Sortie Ligne de votre appareil et l'autre extrémité du cordon dans la prise Entrée Ligne de l'iP90 située à l'arrière de l'appareil.
2. Pressez le **bouton Radio** jusqu'à ce que "Line-in" apparaisse dans le bas de l'écran.
3. Allumez et mettez en lecture votre appareil.
4. Pressez les **boutons** **◀**) ou **◀** pour ajuster le volume du système. Vous pouvez également avoir besoin d'ajuster le volume de sortie sur l'appareil externe.
5. Pressez le **bouton Egalisation** pour sélectionner et appuyez sur les **boutons +** ou **-** pour régler les aigus, les graves, le son 3D et la balance gauche/droite.
6. Pour éteindre l'appareil, pressez le **bouton** **⏻**. Un iPhone / iPod continuera de se charger tant qu'il est connecté.

### Fonctionnement de Sommeil

Le mode Sommeil vous permet de vous endormir avec votre iPhone / iPod ou la radio, en baissant graduellement le volume de l'appareil jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne après la durée sélectionnée.

1. Pressez le **bouton Sommeil** pour entrer en mode Sommeil. Le temps avant le sommeil s'affichera dans la partie basse de l'écran.
2. Pressez le **bouton Sommeil** autant de fois que nécessaire pour ajuster le temps de la minuterie de sommeil sur 120, 90, 60, 30, ou 15 minutes.
3. Quand l'affichage revient à l'heure réelle, pressez une nouvelle fois le **bouton Sommeil** pour voir le temps de sommeil restant. Une nouvelle pression changera le temps de sommeil vers l'incrément inférieur.
4. L'iP90 possède un réglage de volume indépendant pour le mode Sommeil donc vous pouvez ajuster ce volume sans affecter le volume normal de sortie. Le volume de sommeil restera à ce niveau la prochaine fois que vous entrerez en mode sommeil à moins que ce contrôle soit modifié.
5. Pour arrêter l'écoute n'importe quand, pressez le **bouton** **⏻** pour éteindre l'appareil.

### Fonctionnement de la Variation

En mode de fonctionnement normal, pressez le **bouton Sieste/Variation** pour contrôler la luminosité de l'écran LCD.

### Utilisez l'iP90 dans d'autres pays.

Différentes régions du monde utilisent différentes plages de fréquences de radio FM. Vous devrez choisir celle qui correspond aux normes de votre région (USA, UK, EUROPE, JAPON, AUSTRALIE, ou la CHINE). Le réglage par défaut est États-Unis; si vous habitez aux États-Unis, vous pouvez passer cette section.

1. Assurez-vous que l'iP90 est éteint (pas en lecture dans aucun mode). Maintenez enfoncé le **bouton Radio** pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que "Radio xxx" clignote dans la partie inférieure de l'écran. Appuyez sur les **boutons +** ou **-** pour régler le "xxx" sur votre région.
2. Appuyez sur le **Bouton Radio** de nouveau (ou ne pressez aucune touche pendant 5 secondes) pour quitter le mode de réglage des fréquences radio.


## Remplacer les piles de secours de l'iP90

### Installer/remplacer les piles de secours

L'iP90 utilise un système de piles de sauvegardes pour garantir le fonctionnement de l'alarme et maintenir les réglages de l'horloge même en cas de coupure de courant. Si l'indicateur Piles Faibles clignote à droite de l'écran, il est temps de remplacer les piles de sauvegardes. Vérifiez que l'adaptateur secteur est connecté, sinon tous les réglages peuvent être perdus pendant le remplacement des piles.

Ouvrez le couvercle du compartiment des piles situé sous l'appareil. Insérez 2 piles "AA" comme indiqué.

**Nous recommandons l'usage des piles alcalines pour leur durée de vie.**

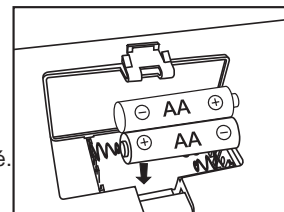



# INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES A LA SÉCURITÉ

Lorsqu'il est correctement utilisé, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. Cependant, une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de chocs électriques ou d'incendie. Merci de lire les instructions avec soin avant l'installation et l'utilisation, et de garder ce manuel d'utilisation pour vous y référer ultérieurement. Portez une attention spéciale à tous les avertissements listés dans le manuel ou sur l'appareil.

1. **Eau et humidité** – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une buanderie, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. **Ventilation** – L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à une bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer les événements; d'autre part, ne le placez pas dans un endroit encastré, tel une bibliothèque ou une armoire pouvant empêcher l'air de s'écouler par les événements.
3. **Chaleur** – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, un réchaud ou autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
4. **Sources d'alimentation** – Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
5. **Protection du câble d'alimentation** – Acheminez les cordons d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre eux. Il vaut toujours mieux avoir une surface dégagée entre la sortie du cordon de l'appareil et son branchement dans une prise de courant.
6. **Nettoyage** – Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosols. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
7. **Pénétration par des objets et des liquides** – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne se déverse dans les ouvertures ou événements du produit.
8. **Accessoires** – Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit car ils peuvent causer des dommages.
9. **Orage** – Pour une meilleure protection de ce produit pendant un orage (avec éclairs), ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble du système. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil à cause de la foudre ou d'une surtension.
10. **Surcharge** – Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants intégrées car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
11. **Dommages nécessitant un entretien** – L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations suivantes:
  - A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
  - B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
  - C. L'appareil a été exposé à la pluie;
  - D. L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
  - E. L'appareil ne fonctionne pas correctement ou montre un changement marqué de performances.
12. **Antenne** – Ne connectez pas d'antenne externe sur l'appareil (autre que celle fournie).
13. **Périodes de non utilisation** – le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
14. **Entretien** – L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Les entretiens non traités dans le manuel doivent être confiés à un personnel de service qualifié.

Des questions ? Visitez le site [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)

## Dépannage

Symptôme	Problème possible	Solution
L'iP90 ne s'allume pas	L'adaptateur secteur n'est pas connecté à une prise de courant ou le connecteur n'est pas relié à la prise située à l'arrière de l'appareil.	Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale et reliez le connecteur à la prise de courant de l'appareil.
L'iP90 ne répond pas	L'iP90 nécessite une réinitialisation	Si l'appareil est branché et ne répond pas, essayez de réinitialiser l'appareil en suivant étapes : a) retirez l'iPhone / iPod de la station d'accueil b) débranchez l'appareil de l'alimentation électrique c) retirez les piles de sauvegardes d) attendez quelques minutes, puis relancez l'appareil
	L'iPod/iPhone n'est pas correctement connecté	Enlevez votre iPod / iPhone de la station d'accueil et regardez si rien ne gêne la connexion dans le port, ou sur l'iPod/iPhone. remplacez-le dans la station d'accueil.
L'indicateur Pile Faibles clignote toujours	Les piles sont faibles	Remplacez les piles par de nouvelles
	Les piles ne sont pas correctement installées	Vérifiez que les polarités des piles (extrémités + et -) correspondent avec le diagramme dans le compartiment des piles
L'iPhone / iPod ne réponds pas à l'appareil/l'iPod est en lecture mais aucun son ne sort	L'iPhone / iPod n'est pas correctement connecté	Enlevez votre iPod / iPhone de la station d'accueil et regardez si rien ne gêne la connexion dans le port, ou sur l'iPod/iPhone. remplacez-le dans la station d'accueil.
	Le logiciel de votre iPhone / iPod est trop ancien	Mettez à jour le micro logiciel de votre iPod / iPhone via iTunes
	L'iPhone / iPod est verrouillé / en lecture mais aucun son ne sort	Vérifiez les réglages de volume. Vérifiez que votre iPhone/iPod fonctionne correctement avant de le connecter à l'appareil. Merci de vous référer au manuel de votre iPhone/iPod pour les détails. Voir ci-dessus pour les informations de mise à jour du micrologiciel. Vous pouvez avoir de réinitialiser votre iPhone/iPod. Référez-vous au manuel d'utilisation de votre iPhone ou iPod pour la démarche à suivre pour une réinitialisation.
	Vous utilisez un iPod de 1ère ou de 2de generation, un iPod Shuffle ou un autre appareil.	L'iP90 ne peut pas contrôler ces modèles d'iPod ou d'autres appareil.
Les performances de l'iP90 / iPhone/ iPod sont erratiques	L'iP90 réagit à des interférence extérieures	Déplacez l'appareil loin de toute source d'interférences externes tels que des ordinateurs, des modems, des appareils sans fils (routeurs) ou lumière fluorescentes.
Aucun son ne sort de l'iP90	Le volume est réglé trop bas sur l'iP90	Vérifiez que le volume est assez fort
L'iPhone / iPod ne se recharge pas	L'iPod / iPhone n'est pas correctement installé	Enlevez votre iPod / iPhone de la station d'accueil et regardez si rien ne gêne la connexion dans le port, ou sur l'iPod / iPhone. remplacez-le dans la station d'accueil.
	Votre iPod / iPhone est verrouillé/figé	Vérifiez que votre iPod / iPhone fonctionne correctement avant de le connecter à l'appareil. Merci de vous référer au manuel de votre iPod/iPhone pour plus de renseignements.
	La batterie de l'iPod / iPhone a un problème	

## Dépannage

Symptôme	Problème possible	Solution
Il n'y a aucune bande radio MW mais les autres fonctionnent	La boucle d'antenne MW n'est pas connectée à l'appareil	Branchez le connecteur de la boucle d'antenne MW sur la prise située à l'arrière de l'appareil
La bande radion MW est très bruyante	La boucle d'antenne n'est pas place correctement	Eloignez la boucle d'antenne AM de l'adaptateur secteur de l'appareil et tournez-la pour une meilleure réception
La fonction Time Sync ne fonctionne pas	D'anciens modèles d'iPod tels que l'iPod mini ne supportent pas la fonction Time Sync	Assurez-vous d'utiliser un iPhone ou un iPod plus récent tel que le touch, nano ou classic. Si ceci est impossible, régler l'heure manuellement (consulter la page 3)

Des questions ? Visitez le site [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)