


iHome®

Modello iP90
*L'Home System per il tuo
iPhone® o iPod®*

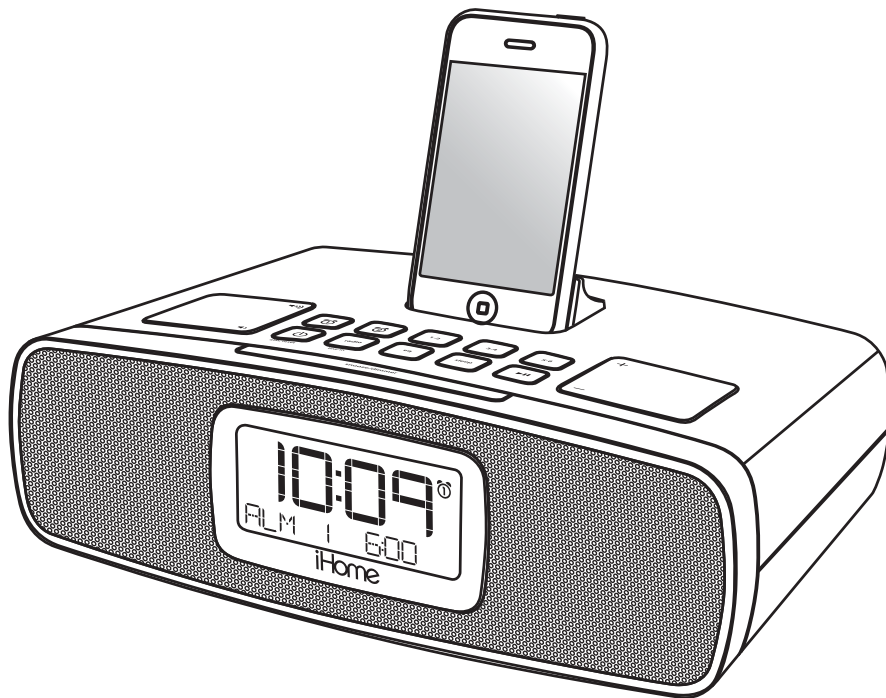

Indice

Avvio rapido.....	1
Comandi e indicatori	2
Display dell'iP90.....	3
Impostazione dell'iP90	3
Come utilizzare l'iP90.....	5
Sostituzione delle batterie ausiliarie dell'iP90 / Avvertenza relativa alle batteria	6
Guida all'uso sicuro del prodotto	7
Problemi e soluzioni	8



Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2002/96/EC, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.



Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.

I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.


Manutenzione

Manutenzione

- Posizionare l'unità su di una superficie piana lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore eccessivo.
- Proteggere i mobili quando si posiziona l'unità su superfici di legno naturale o laccate. È consigliabile posizionare un panno o un altro materiale protettivo tra l'unità e il mobile.
- Pulire l'unità con un panno morbido imbevuto unicamente di sapone neutro e acqua. Detergenti aggressivi, come il benzene, i solventi e agenti simili possono danneggiare la superficie dell'apparecchio.


avvio rapido

1: alimentazione

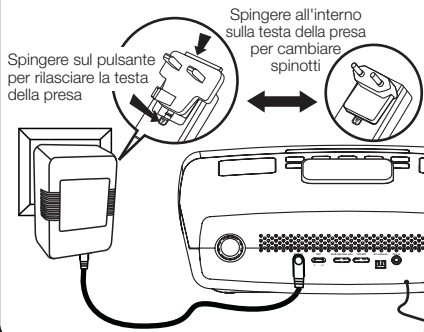


Inserire lo spinotto del cavo dell'adattatore CA nella presa a jack CC sulla parte posteriore dell'iP90 e la spina del suddetto adattatore in una presa di corrente.

2: iPhone/iPod

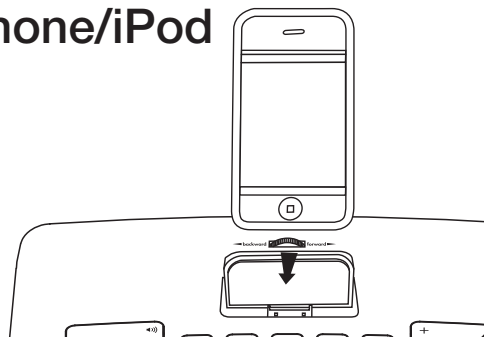

Inserire delicatamente l'iPhone o l'iPod nel dock (estrarre prima l'iPhone / l'iPod dal suo rivestimento o dalla custodia). Girare la manopola di regolazione dock finché l'iPhone o l'iPod è ancorato saldamente alla sua sede (evitare di stringere eccessivamente). L'iPhone/iPod si ricarica mentre è nel dock. Premere il pulsante **▶||** sull'iP90 per la riproduzione audio sull'iPhone/iPod.

3: antenne

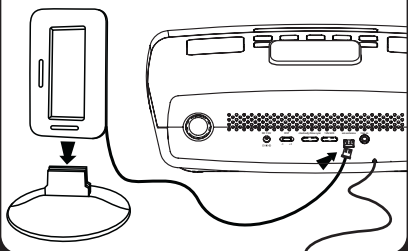


Inserire l'antenna MW nel relativo sostegno, inserendo quindi il cavo dell'antenna nella presa sul retro dell'iP90. Allontanare l'antenna di 30 cm. Estendere l'antenna FM.

4: ora



- Tenere premuto il pulsante 12h/24h per passare dalla modalità 12 ore a quella 24 ore, e viceversa
- Tenere premuto il pulsante Clock Adj situato nella parte posteriore dell'unità fino a che il display inizia a lampeggiare
- Premere il pulsante + o - per impostare l'ora. Premere nuovamente Clock Adj.
- Premere il pulsante + o - per impostare l'anno. Premere nuovamente Clock Adj.
- Premere il pulsante + o - per regolare la data. Premere nuovamente Clock Adj per completare la regolazione dell'orologio.


5: radio

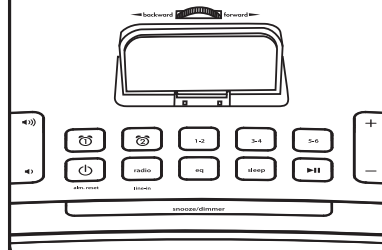


Premere il pulsante Radio una prima volta e una seconda per selezionare la banda MW/FM. Premere il pulsante + o - per sintonizzarsi su una stazione. Vedere a pagina 4 per la preselezione delle stazioni radio.

Comandi e indicatori


Pannello superiore

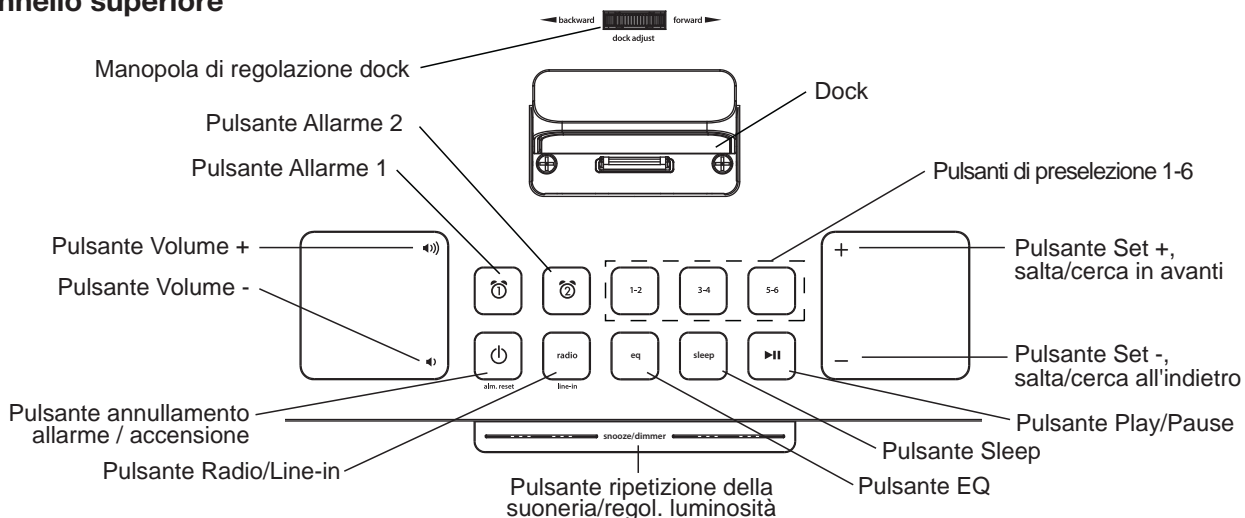


Pannello posteriore

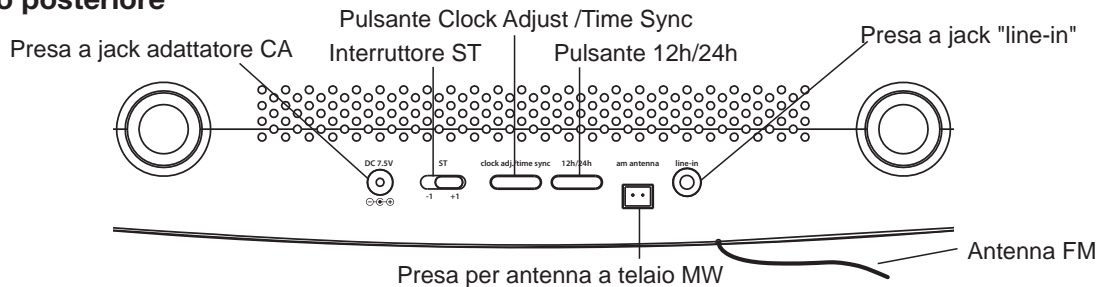

Pannello inferiore

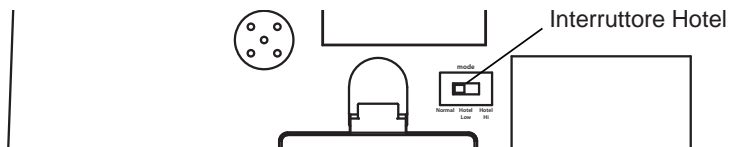

Display dell'iP90

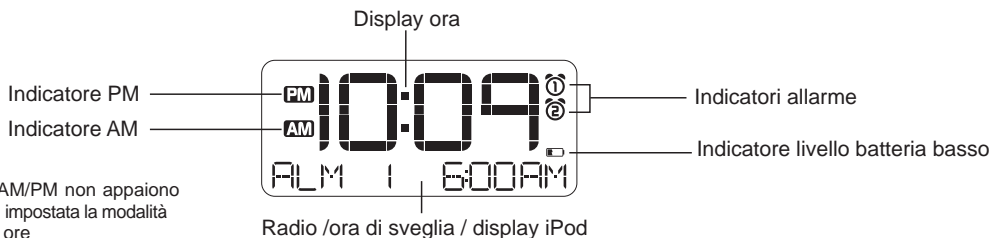

NOTA: gli indicatori AM/PM non appaiono quando per l'orologio è impostata la modalità di visualizzazione 24 ore

Impostazione dell'iP90

Collegamento dell'iP90 all'alimentazione elettrica

Inserire lo spinotto del cavo dell'adattatore CA nella **presa a jack dell'adattatore CA** e l'altra estremità in una presa di corrente 220 Vca standard. L'adattatore deve essere inserito per funzionare. **L'iP90 non funziona a batterie.**

Utilizzo dell'interruttore Hotel

L'iP90 ha un interruttore a 3 posizioni nella parte inferiore. Per l'utilizzo domestico normale, tenere l'interruttore in posizione Normal. Hotel Low riduce l'emissione e Hotel High mantiene l'emissione normale. Quando è attiva una delle due modalità Hotel:

- la regolazione orologio e i pulsanti 12h/24h sono disattivati;
- è possibile accedere alle stazioni radio FM preselezionate, ma non programmarle;
- gli allarmi funzionano come allarmi per singolo giorno (non si attiveranno automaticamente il giorno successivo anche se si preme sull'annullamento allarme), il funzionamento 7-5-2 è disattivato e la sveglia con la playlist è disattivata;
- il sensore del telecomando è disattivato.

Impostazione dell'ora

Opzioni Display Ora

- Tenere premuto il pulsante 12H/24H in qualsiasi momento per passare dalla visualizzazione in modalità a 12 ore (AM e PM) a quella in modalità a 24 ore

Impostazione dell'orologio

- Spostare l'**interruttore ST** per passare all'ora legale (+1 in caso di ora legale, -1 in caso di ora solare).
- Tenere premuto il **pulsante Clock Adj** situato nella parte posteriore dell'unità. Il display dell'orologio inizierà a lampeggiare.
- Premere il **pulsante + o -** finché viene visualizzata l'ora corrente.
- Premere il **pulsante Clock Adjust** per confermare l'orario. L'anno inizierà a lampeggiare.
- Premere il **pulsante + o -** per impostare l'anno e premere il **pulsante Clock Adjust**. La data inizierà a lampeggiare.
- Premere il **pulsante + o -** per impostare la data e premere il **pulsante Clock Adjust**. Due segnali sonori indicheranno che l'impostazione dell'orologio è completata.

Impostazione dell'iP90

Impostazione Ora mediante sincronizzazione con iPhone/iPod

La funzionalità Time Sync dell'iP90 consente di sincronizzare l'impostazione dell'ora sull'iP90 con l'ora dell'iPhone o di un modello di iPod recente (iPod touch, iPod nano e iPod Classic; i modelli di iPod meno recenti quali l'iPod mini non supportano questa funzionalità).

1. Tenere premuto il **pulsante Clock Adjust/Time Sync** situato nella parte posteriore dell'apparecchio finché "Time Sync" inizia a lampeggiare nella parte inferiore del display.
2. Al termine della sincronizzazione, sul display apparirà "Time Updated" (Ora aggiornata).
3. Qualora la sincronizzazione non riesca, sul display apparirà "Sync Failed" (Sincronizzazione fallita). Se ciò accade, riprovare con un iPhone/iPod differente, se necessario. Qualora la sincronizzazione non riesca nemmeno così, impostare l'ora manualmente (come spiegato più avanti).

NOTA: l'ora dell'iPhone viene aggiornata automaticamente al valore corretto tramite le torri di telefonia cellulare. L'ora indicata dall'iPod è esatta solo rispetto all'ora indicata sul computer l'ultima volta che l'iPod è stato sincronizzato con esso. È possibile avere fino a 59 secondi di differenza tra l'iP90 e l'iPhone/iPod sincronizzato.


Impostazione manuale Ora e Calendario

1. Tenere premuto il **pulsante Clock Adjust/Time Sync** situato nella parte posteriore dell'apparecchio, finché l'ora inizia a lampeggiare sul display.
2. Premere il **pulsante + o –** fino a ottenere l'ora corretta. Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM corretta. Gli **indicatori AM/PM** appaiono a sinistra del display dell'ora.
3. Premere nuovamente il **pulsante Clock Adjust/Time Sync**. L'anno inizierà a lampeggiare. Premere il pulsante + o - finché viene visualizzato l'anno corrente.
4. Premere nuovamente il **pulsante Clock Adjust** di regolazione dell'**orologio**. Il mese e la data inizieranno a lampeggiare. Premere il **pulsante + o –** finché vengono visualizzati il mese corrente/la data corrente.
5. Premere nuovamente il **pulsante Clock Adjust/Time Sync** (o non premere alcun pulsante entro 10 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione dell'ora e del calendario.

Utilizzo degli allarmi

L'iP90 ha un sistema a doppio allarme, per cui è possibile impostare due allarmi distinti su diverse ore, sorgenti e frequenze (giornaliera, giorni feriali o fine settimana).

Impostazione degli allarmi


1. Tenere premuto il pulsante  o  finché l'ora di sveglia inizia a lampeggiare nella parte inferiore del display. Premere il **pulsante + o –** per impostare l'ora di sveglia desiderata. Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM corretta.
2. Premere nuovamente il **pulsante Sveglia** per confermare l'ora di sveglia desiderata, quindi premere il pulsante + o - per impostare la frequenza dell'allarme (7 = tutta la settimana, 5 = giorni feriali, 2 = solo nei fine settimana).
3. Premere nuovamente il **pulsante Sveglia** e poi premere il **pulsante + o –** per selezionare la sorgente dell'allarme con cui svegliarsi: iPod (incluso iPhone), Radio, Cicalino o Playlist. **Nota:** per la sveglia con riproduzione di una playlist, occorre creare una playlist chiamata "iHome". L'iP90 riprodurrà casualmente brani musicali facenti parte della playlist "iHome".
4. **Per svegliarsi con la radio:** dopo avere selezionato Radio come sorgente con cui svegliarsi, premere il **pulsante Sveglia**, quindi premere il **pulsante + o –** per selezionare la banda MW o FM. Premere nuovamente il **pulsante Sveglia** e premere il **pulsante + o –** per selezionare una stazione radio, o premere uno dei pulsanti di preselezione per svegliarsi con una stazione radio preselezionata (vedere *Uso della radio* a pag. 4 per dettagli sull'impostazione di stazioni radio e sulle stazioni preselezionate).
5. Premere nuovamente il **pulsante Allarme** (o non premere alcun pulsante entro 10 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione dell'allarme. L'allarme sarà predisposto una volta impostato e si accenderà il simbolo dell'allarme corrispondente. Nella parte inferiore del display sarà visualizzata l'ora di sveglia anteriore.
6. Se la sorgente con cui svegliarsi è stata impostata su iPod ma non è presente un iPhone/iPod alloggiato nel dock all'ora di sveglia impostata, verrà azionato l'allarme a cicalino.

Come utilizzare l'iP90

Controllo, programmazione e annullamento dell'allarme (attivazione o annullamento della funzione allarme)

1. Una volta che un allarme è attivato, l'ora dell'allarme viene visualizzata nella parte inferiore del display. Se viene predisposto più di un allarme, viene visualizzata l'ora di sveglia precedente
2. Per rivedere l'ora dell'allarme, premere una sola volta un pulsante di allarme. L'ora di sveglia relativa sarà visualizzata nella parte inferiore del display.
3. Durante la revisione dell'allarme, premere il pulsante di allarme una volta, per attivarlo o disattivarlo. Se l'allarme viene predisposto, si accende il relativo simbolo dell'allarme.

Regolazione dell'allarme in modo che suoni il giorno dopo

1. Quando l'allarme inizia a suonare, premere il **pulsante**  per fermare l'allarme e regolarlo in modo che suoni il giorno seguente. Ad esempio, se l'allarme è impostato per 5 giorni e si preme il ripristino dell'allarme al venerdì, l'allarme viene attivato nuovamente al lunedì, non al sabato.

Snooze (Ripetizione della suoneria)

1. Tenere premuto il **pulsante Snooze/Dimmer** per qualche secondo finché il tempo di ripetizione della suoneria inizia a lampeggiare. Premere il **pulsante + o –** per impostare il timer di ripetizione della suoneria da 1 a 29 minuti.
2. Premere il **pulsante Snooze/Dimmer** dopo che ha suonato un allarme. L'allarme sarà ridotto al silenzio per il tempo di durata impostato per la ripetizione della suoneria (snooze), poi suonerà nuovamente. È possibile premere ripetutamente il pulsante, durante il ciclo di sveglia di 60 minuti, per ottenere tale effetto.

Allarme di sicurezza

L'iP90 è dotato della funzione di allarme di sicurezza. Se sono installate le batterie ausiliarie, l'allarme a cicalino suonerà comunque anche nel caso che venga a mancare la corrente.

Ricarica dell'iPhone/iPod




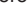

Nota: accertarsi di utilizzare il tipo di adattatore corretto per l'iPhone/iPod e che l'adattatore sia alloggiato correttamente nel dock dell'iP90. Se non ci si attiene a tale norma, si rischia di danneggiare l'iPhone/ iPod.

1. Quando un iPhone/iPod è alloggiato nel dock dell'apparecchio e l'apparecchio è collegato all'alimentazione CA, esso si ricaricherà completamente.

Ascolto musica dall'iPhone/iPod

1. Inserire nel dock l'iPhone/iPod con la riproduzione già attivata. L'iP90 si accenderà automaticamente e sarà possibile ascoltare la musica riprodotta dall'iPhone/iPod.

Nota: se il volume di riproduzione audio (canzoni/musica) è troppo basso già sull'iPod stesso, l'iP90 non è in grado di rilevare che l'iPod è nella modalità di riproduzione. Premere il **pulsante**  per attivare la riproduzione.

2. Quando l'iPhone/iPod è alloggiato nel dock e in modalità standby, premere il **pulsante**  per attivare la riproduzione. Nella parte inferiore del display sarà visualizzato "iPod" (modalità di riproduzione).
4. Premere nuovamente il **pulsante**  per interrompere l'ascolto; premerlo nuovamente per ripristinare l'ascolto.
5. Premere il **pulsante + o –** per saltare alla traccia successiva o precedente sull'iPhone/iPod. Tenere premuto il **pulsante + o –** per cercare all'interno di una traccia.
6. Premere su  o su  per regolare il volume.
7. Premere il **pulsante EQ** per selezionare, quindi premere il pulsante + o - per impostare Treble, Bass, effetto sonoro tridimensionale on/off e Bilanciamento Sinistra/Destra.
8. Per spegnere l'apparecchio, premere il **pulsante** . L'iPhone/iPod continuerà a caricarsi mentre è nel dock.


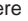

Ascolto della radio

Predisposizione dell'antenna

Per ottimizzare la ricezione, estendere completamente l'antenna FM a filo. Non staccare, modificare o collegare ad altre antenne.

Per chi si trova negli USA: inserire il cavetto dell'antenna AM nella **presa per antenna a telaio MW** situata nella parte posteriore dell'apparecchio. Allontanare l'antenna di 30 cm dall'apparecchio per migliorare la ricezione.

Sintonizzazione e ascolto della radio

1. Premere il **pulsante Radio** per accendere l'iP90 e passare ciclicamente dalla modalità Radio FM alla m. Radio MW e alla m. Line-in ecc.
2. Quando è selezionata la modalità FM o AM desiderata, premere il **pulsante + o –** per sintonizzare la radio sulla stazione desiderata. L'attuale frequenza radio viene visualizzata nella parte inferiore destra del display. Tenere premuto il **pulsante + o –** per avviare la scansione alla ricerca della stazione successiva con un segnale nitido.
3. *Per memorizzare una stazione come preselezionata*, utilizzare i **pulsanti + o –** per sintonizzarsi sulla prima stazione che si desidera memorizzare. Quando la stazione desiderata appare nel display, tenere premuto il **pulsante Preselezione 1-2** finché PRE 1 inizia a lampeggiare nel display. Premere nuovamente per passare alternativamente da Preselezione 1 a Preselezione 2, e viceversa, quindi rilasciare il pulsante. Dopo 5 secondi l'indicatore PRE 1 o PRE 2 sparisce e la stazione viene salvata in Preselezione memoria 1 o 2. Ripetere questa procedura per registrare stazioni nelle Preselezioni di memoria da 3 a 6. È possibile a questo punto premere il **pulsante Radio** per cambiare banda e memorizzare fino ad altre 6 stazioni.
4. *Per accedere a una stazione preselezionata*, premere il **pulsante di preselezione** desiderato una volta (per le stazioni preselezionate a numero dispari) o due volte (per quelle a numero pari).
5. Premere il **pulsante**  o  per regolare il volume del sistema.
6. Premere il **pulsante EQ** per selezionare, quindi premere il **pulsante + o –** per impostare Treble, Bass, effetto sonoro tridimensionale on/off e Bilanciamento Sinistra/Destra.
7. Per spegnere l'apparecchio, premere il **pulsante** . L'iPhone/iPod continuerà a caricarsi mentre è nel dock.

Come utilizzare l'iP90

Utilizzo della presa a jack "line-in"

È possibile riprodurre da qualsiasi iPod sprovvisto di porta dock o altro lettore MP3 o apparecchio audio portatile tramite l'iP90, attraverso la presa a jack "Line-in".

1. Inserire un'estremità di un cavetto audio di prolunga standard (non in dotazione) nella presa a jack della cuffia o "line-out" del dispositivo e l'altra estremità del cavetto nella presa a jack "line-in" dell'iP90 situata nella parte posteriore dell'apparecchio.
2. Premere il **pulsante Radio** finché "Line-in" viene visualizzato nella parte inferiore del display.
3. Accendere il dispositivo e attivare la riproduzione.
4. Premere su **⏮** o su **⏭** per regolare il volume. Può essere necessario regolare il volume anche sul dispositivo esterno.
5. Premere il **pulsante EQ** per selezionare, quindi premere il **pulsante +** o **-** per impostare Treble, Bass, effetto sonoro tridimensionale on/off e Bilanciamento Sinistra/Destra.
6. Per spegnere l'apparecchio, premere il **pulsante** **⏻**. Ricordarsi di spegnere anche l'altro apparecchio.

Modalità Sleep

La modalità Sleep permette di addormentarsi al suono dell'iPhone/iPod o della radio, diminuendo gradualmente il volume fino allo spegnimento dell'apparecchio all'orario prestabilito.

1. Premere il **pulsante Sleep** per passare alla modalità sleep. Il tempo di sonno viene visualizzato nella parte inferiore del display.
2. Premere nuovamente il **pulsante Sleep** in modo da regolare il timer a partire da 120, 90, 60, 30 o 15 minuti.
3. Quando il display mostra nuovamente il tempo reale, è possibile visualizzare il tempo residuo di sonno premendo il **pulsante Sleep**. Premendo nuovamente tale pulsante, il tempo di sonno viene incrementato.
4. L'iP90 è dotato di una impostazione indipendente del volume per la modalità sleep, per cui è possibile regolare il volume in tale modalità senza che ciò influisca sul volume dell'allarme. Il volume nella modalità sleep rimarrà impostato a tale livello la prossima volta che si passa a tale modalità, finché non si modificano le impostazioni.
5. Per cessare l'ascolto, in qualsiasi momento, premere il **pulsante** **⏻** per spegnere l'apparecchio.

Modalità Dimmer

Durante il funzionamento normale, premere il **pulsante Snooze/Dimmer** per regolare la luminosità del display LCD.

Utilizzo dell'iP90 in altri Paesi

Nelle varie aree geografiche del mondo si usano diversi incrementi e diverse gamme per le frequenze radio FM. Occorre selezionare il sistema corrispondente agli standard della propria area geografica (STATI UNITI, REGNO UNITO EUROPA, GIAPPONE, AUSTRALIA o CINA). L'impostazione predefinita è "STATI UNITI"; chi vive negli Stati Uniti può quindi saltare questa sezione.


1. Accertarsi che l'iP90 sia spento (nessuna riproduzione in nessuna modalità). Tenere premuto il **pulsante Radio** per 5 secondi circa finché non appare "Radio xxx" nella parte inferiore del display. Premere il **pulsante +** o **-** per impostare il valore di "xxx" su quello corrispondente alla propria regione.
2. Premere nuovamente il **pulsante Radio** (o non premere alcun pulsante entro 5 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione della frequenza radio.

Sostituzione delle batterie ausiliarie dell'iP90

Inserimento/sostituzione delle batterie ausiliarie

L'iP90 utilizza batterie ausiliarie per garantire il funzionamento dell'allarme e dell'orologio in caso di mancanza di corrente. Se l'icona livello batteria basso situata sulla parte destra del display lampeggia, è arrivato il momento di sostituire le batterie ausiliarie. Assicurarsi che l'adattatore CA sia inserito, altrimenti le impostazioni possono andare perse durante la sostituzione della batteria.

Togliere il coperchio del vano batterie, situato sul fondo dell'apparecchio. Inserire 2 batterie "AA" come indicato. **Consigliamo di utilizzare** batterie alcaline per una maggiore durata.

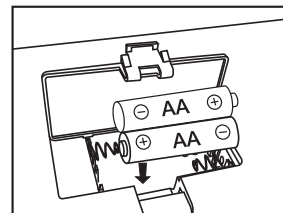

Informazioni sulle batterie:

- Non mischiare batterie nuove con batterie usate.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nickel-cadmio).

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Questa unità è stata progettata e prodotta in modo da garantire la sicurezza dell'utente, se utilizzata in maniera appropriata. Ciò nonostante, un uso improprio può comportare il rischio di scosse elettriche o di incendio. Leggere attentamente le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso prima dell'installazione e dell'uso del prodotto e tenere questi manuali a portata di mano per poterli consultare in futuro. Rispettare tutte le avvertenze riportate sia nei manuali che sull'unità stessa.

1. **Acqua e umidità** – L'unità non deve essere utilizzata in prossimità di acqua. Ad esempio: in prossimità di vasche, lavabi, lavandini di cucine, lavatoi, accanto a una piscina o in una cantina umida.
2. **Ventilazione** – L'unità non deve essere collocata in modo tale da precluderne la ventilazione. Ad esempio, non deve essere collocata su un letto, un divano, un tappeto o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture per la ventilazione. Inoltre non deve essere collocata in una struttura incassata, come una libreria o un armadietto, dove il passaggio d'aria attraverso le aperture per la ventilazione potrebbe essere ostacolato.
3. **Fonti di calore** – L'unità deve essere collocata lontano da fonti di calore come caloriferi, termosifoni, stufe o altre apparecchiature (incluso gli amplificatori) in grado di generare calore.
4. **Fonti di alimentazione** – L'unità deve essere collegata ad un alimentatore CA del tipo descritto nel manuale di istruzioni o come indicato sull'apparecchiatura.
5. **Protezione del cavo di alimentazione** – Il percorso dei cavi di alimentazione CA deve essere tale da evitarne l'eventuale calpestamento o lo schiacciamento da parte di oggetti. È opportuno che vi sia un'area libera tra l'uscita dei cavi dall'apparecchio e la presa di corrente.
6. **Pulizia** – L'unità deve essere pulita solo come specificato nel manuale. Consultare le relative istruzioni nella sezione Manutenzione di questo manuale.
7. **Penetrazione di oggetti e di liquidi** – Evitare di far cadere oggetti o liquidi nelle aperture o bocchette di ventilazione dell'unità.
8. **Accessori** – Non utilizzare accessori non raccomandati dal costruttore.
9. **Protezione contro sbalzi di tensione e fulmini** – Staccare l'unità dalla presa di corrente e scollegare l'antenna o i cavi durante un temporale o quando l'unità è lasciata incustodita o inutilizzata per lungo tempo. Questi accorgimenti servono a evitare danni dovuti a fulmini e sbalzi di tensione.
10. **Sovraccarico** – Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe o "ciabatte", perché potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche o di incendio.
11. **Intervento del servizio di assistenza** – Rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato nel caso in cui:
 - A. Il cavo o la spina di alimentazione risulti danneggiato.
 - B. Un oggetto o un liquido siano penetrati nel mobiletto.
 - C. L'apparecchio sia stato esposto alla pioggia.
 - D. L'apparecchio sia caduto o il mobiletto sia danneggiato.
 - E. Le prestazioni siano cambiate notevolmente o l'unità non funzioni normalmente.
12. **Antenna** – Non collegare un'antenna esterna all'unità (utilizzare solo quella in dotazione).
13. **Inutilizzo dell'apparecchio** – Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo lungo, come un mese o più, è consigliabile scollegare il cavo di alimentazione dall'unità per prevenire danni o corrosioni.
14. **Manutenzione** – L'utente non deve effettuare altre operazioni di manutenzione oltre quelle specificate nel manuale di istruzioni. Metodi di manutenzione non specificati nelle istruzioni devono essere utilizzati solo da personale qualificato.
15. **Parti di ricambio** – Assicurarsi che le riparazioni vengano effettuate utilizzando parti di ricambio originali, come specificato dal costruttore, o che abbiano caratteristiche identiche a quelle delle parti originali. L'eventuale utilizzo di parti di ricambio non originali può comportare il rischio di incendi, scosse elettriche o altro.
16. **Controllo di sicurezza** – Al termine di un eventuale intervento da parte del servizio di assistenza tecnica, richiedere al personale di effettuare un controllo della sicurezza dell'apparecchio.

Domande? Visitate il sito www.ihomeintl.com

Problemi e soluzioni

Sintomo	Possibile problema	Soluzione
L'iP90 non si accende	La spina dell'adattatore CA non è inserita in una presa di corrente funzionante, oppure non è inserita nella presa a jack di alimentazione situata nella parte posteriore dell'apparecchio	Inserire la spina dell'adattatore CA in una presa di corrente funzionante e inserire il connettore nella presa a jack di alimentazione dell'apparecchio
L'iP90 non risponde	L'iP90 necessita di essere resettato	Se la spina è inserita e l'apparecchio non risponde, provare a resettarlo seguendo i passaggi descritti di seguito: a) togliere l'iPhone/iPod dal dock b) scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica c) rimuovere le batterie ausiliarie d) attendere qualche minuto, poi ricominciare a utilizzarlo
	L'iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock	Togliere l'iPhone/iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
La spia "batteria in esaurimento" lampeggia sempre	Le batterie sono quasi scariche	Sostituirle con batterie nuove
	Le batterie non sono state inserite correttamente	Assicurarsi che le polarità (le estremità + e -) corrispondano a quelle indicate nel disegno all'interno del vano batteria
L'iPhone/iPod non risponde all'apparecchio/ L'iPhone/iPod è in modalità riproduzione ma non si sente alcun suono	L'iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock	Togliere l'iPhone/iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
	Il software dell'iPhone/iPod non è aggiornato	Aggiornare il software dell'iPhone/iPod tramite iTunes sul proprio computer
	L'iPhone/iPod è bloccato/è in modalità riproduzione ma non si sente alcun suono	Controllare le impostazioni del volume. Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Consultare il manuale dell'iPhone/iPod per ulteriori dettagli. Vedere sopra per informazioni sull'aggiornamento del software. Potrebbe essere necessario resettare l'iPhone/iPod. Consultare il manuale di istruzioni dell'iPhone o iPod per dettagli su come resettare l'apparecchio.
	Utilizzo di iPod o iPod shuffle di prima o seconda generazione o altri apparecchi.	L'iP90 non è in grado di controllare questi modelli di iPod o altri apparecchi.
Le prestazioni dell'iP90 /iPhone/iPod sono irregolari	L'iP90 reagisce ad un'interferenza esterna	Spostare l'unità lontano da possibili fonti di interferenza esterne come computer, modem, dispositivi wireless (router) o luci fluorescenti.
L'iP90 non emette alcun suono	Il volume è troppo basso sull'iP90	Assicurarsi che il volume sia abbastanza alto
L'iPhone/iPod non si ricarica	Installazione non corretta dell'iPhone/iPod	Togliere l'iPhone/iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
	L'iPhone/iPod si è bloccato	Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Consultare il manuale dell'iPhone/iPod per ulteriori dettagli.
	Problemi relativi alla batteria dell'iPhone/iPod	
Audio assente sulla banda radio MW, mentre le altre bande funzionano	L'antenna a telaio MW non è collegata all'unità	Inserire lo spinotto dell'antenna a telaio MW nella presa a jack sulla parte posteriore dell'apparecchio
La banda radio MW è molto rumorosa	L'antenna a telaio MW non è posizionata correttamente	Spostare l'antenna a telaio MW lontano dall'adattatore CA dell'unità principale e ruotarla fino ad ottenere una ricezione ottimale
Sincronizzazione dell'ora non riuscita	I modelli di iPod meno recenti quali l'iPod mini non supportano questa funzionalità	Utilizzare un iPhone o un iPod più recente (ad es. touch, nano o classic). Se non è disponibile, impostare l'ora manualmente (vedere a pag. 3).

Problemi e soluzioni

Sintomo	Possibile problema	Soluzione
Suono distorto	Il volume è troppo alto	Abbassare il volume
	La distorsione è presente già nella sorgente audio	Se già all'origine il suono della sorgente audio iPhone/iPod (MP3) è di cattiva qualità, la distorsione e il rumore di fondo risulteranno evidenti con le casse acustiche ad alta potenza. Provare ad aggiornare il file scaricandolo da una fonte rinomata quale iTunes. Se si sta utilizzando una sorgente audio esterna tipo un iPod o iPod Shuffle di vecchia generazione, provare a ridurre il volume in uscita sul dispositivo stesso. Provare anche a regolare il bass boost su OFF.
	Le impostazioni EQ sono troppo alte. Ad esempio, se il treble è troppo alto, l'effetto tridimensionale può dare risultati mediocri	Attenuare le impostazioni EQ.
L'apparecchio/l'adattatore si surriscalda se utilizzato in modalità riproduzione a volume alto per molto tempo	È normale	Spegnere l'unità per un po' o abbassare il volume
Il tempo dello Snooze è troppo lungo/breve	Non è impostata la funzione che regola il tempo dello Snooze	Tenere premuto il pulsante Snooze, poi premere il pulsante + o - per regolare
L'allarme non funziona	L'orario/l'ora dell'allarme AM/PM non è impostato correttamente	Durante l'impostazione dell'orologio o dell'ora di sveglia, fare attenzione agli indicatori AM/PM
	Orario dell'allarme o sorgente audio selezionato per l'allarme 2, non per l'allarme 1; o viceversa	Assicurarsi di impostare l'orario dell'allarme e la sorgente audio per l'icona allarme 1 o 2 che compare sul display dell'orologio
	L'impostazione 7-5-2 giorni non è corretta	7 giorni è l'allarme quotidiano, 5 giorni va dal lunedì al venerdì e 2 giorni va da sabato a domenica. Consultare la pagina 3 per l'impostazione degli allarmi.
	Se il calendario non è impostato correttamente, le funzioni allarme 7/5/2 giorni possono non funzionare adeguatamente	Consultare la pagina 3 per l'impostazione dell'orologio/del calendario.

Domande? Visitare il sito www.ihomeintl.com