


iHome®

Modelo iP90

*El sistema de música en casa
para iPhone® o iPod®*

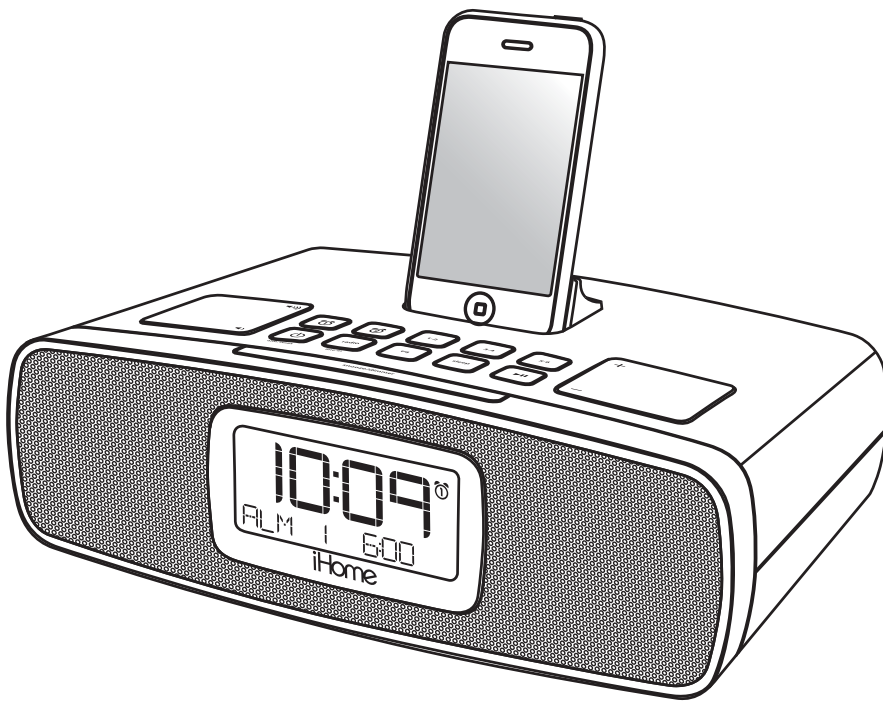

Índice

Inicio rápido.....	1
Controles e indicadores.....	2
Pantalla del iP90.....	3
Configuración del iP90.....	3
Utilización del iP90.....	5
Sustitución de las pilas de seguridad del iP90/Advertencia sobre las pilas.....	6
Guía del consumidor para prevenir accidentes.....	7
Solución de problemas.....	8



Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Ello significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva 2002/96/CE en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.

Para más información, ponte en contacto con la autoridad competente de tu ayuntamiento o comunidad.



Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.


Mantenimiento

Mantenimiento

- Coloca la unidad sobre una superficie nivelada alejada de fuentes de luz solar directa o calor excesivo.
- Protege tus muebles cuando coloques la unidad sobre un acabado de madera natural o lacada. Debes colocar un paño u otro material protector entre el equipo y el mueble.
- Limpia la unidad con un paño suave humedecido con jabón suave y agua. Los productos limpiadores más fuertes, como la gasolina, disolventes o similares, pueden dañar la superficie del aparato.


Inicio rápido

1: Alimentación

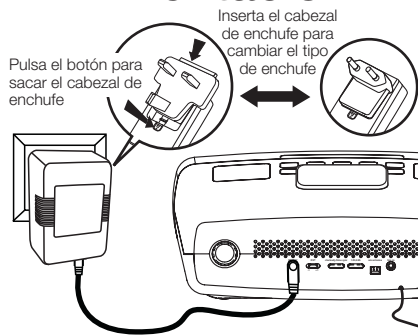


Conecta el adaptador de corriente al conector de alimentación de la parte trasera del iP90 y, por el otro extremo, a un enchufe de corriente.

2: iPhone/iPod

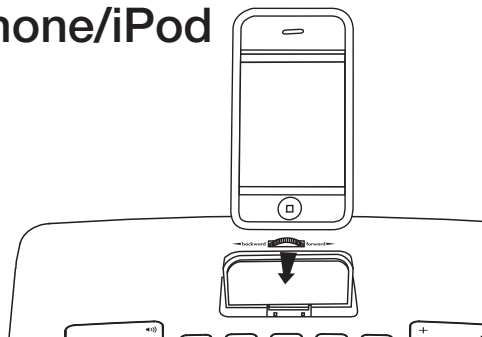

Inserta con cuidado el iPhone o iPod en la base (el iPhone/iPod no debe estar dentro de ninguna funda o protección). Gira el botón de ajuste de la base hasta que el iPhone/iPod quede firmemente sujeto (no te excedas apretando para que no se pase de rosca). El iPhone/iPod se cargará mientras esté acoplado. Pulsa el botón **▶||** del iP90 para que suene el iPhone/iPod.

3: Antenas

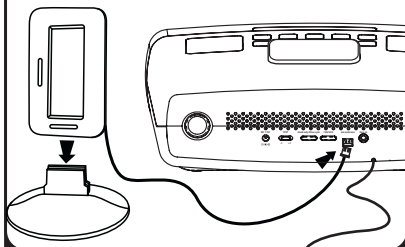

Conecta la antena MW a la base que se incluye y luego la clavija del cable al conector de la parte posterior del iP90.

Aleja la antena 30 centímetros.


Estira la antena FM.

4: Reloj



- Mantén pulsado el botón 12h/24h para cambiar la opción de visualización entre los modos de 12 horas y de 24 horas;
- Mantén pulsado el botón Clock adj de la parte posterior de la unidad hasta que la pantalla empiece a parpadear;
- Pulsa el botón + o - para establecer la hora; Vuelve a pulsar Clock adj;
- Pulsa el botón + o - para establecer el año; Vuelve a pulsar Clock adj;
- Pulsa los botones + o - para establecer la fecha; Vuelve a pulsar Clock adj para finalizar la configuración del reloj.


5: Radio

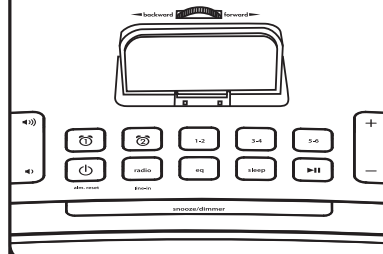


Pulsa el botón Radio y vuelve a pulsarlo para seleccionar la banda MW/FM. Pulsa los botones + o - para sintonizar una emisora. Consulta la página 4 para obtener más información sobre la programación de presintonías.

Controles e indicadores


Panel superior

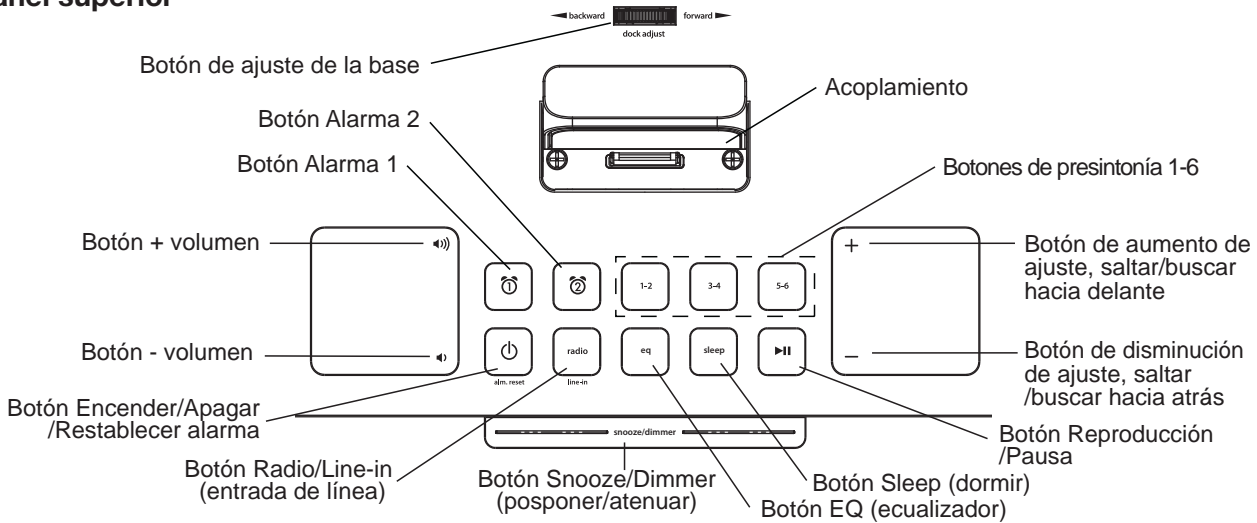

Panel posterior

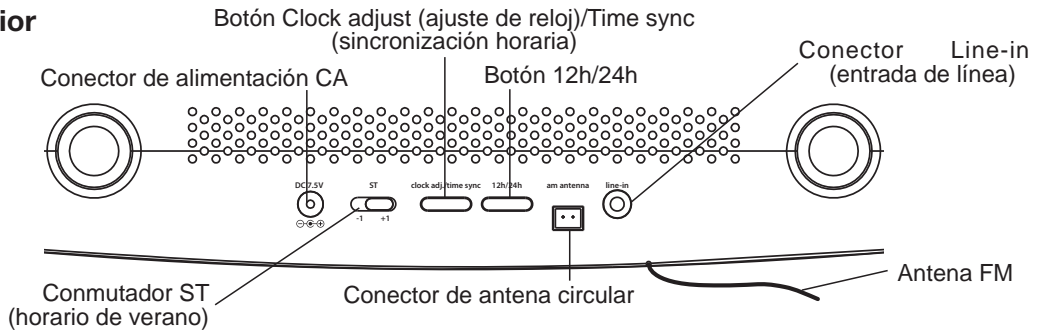

Panel inferior

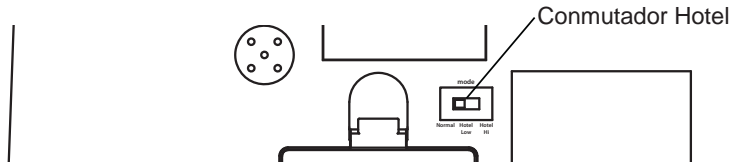

Pantalla del iP90



NOTA: Los indicadores AM/PM no aparecen cuando el reloj está configurado en el modo de visualización de 24 horas.

Configuración del iP90

Conexión del iP90 a la toma de corriente

Conecta la clavija del cable del adaptador de corriente al **Conector de alimentación** de la unidad y enchufa el otro extremo a la red eléctrica de 100-240 V. El adaptador debe estar enchufado para que funcione. El iP90 no funciona con pilas.

Utilización del conmutador Hotel

La unidad iP90 tiene un conmutador de tres posiciones en la parte inferior de la unidad. Para su uso en el hogar, utiliza la posición Normal; Hotel Low reduce la potencia de la unidad, mientras que Hotel High mantiene la potencia habitual. Para cualquiera de los modos de Hotel:

- están desactivados los botones Clock adj y 12h/24h;
- se puede acceder a las emisoras presintonizadas, pero no se pueden programar;
- las alarmas funcionan como alarmas de un solo día (no se mantendrán automáticamente para el día siguiente ni siquiera si pulsas el botón Restablecer alarma; el funcionamiento para 7, 5 o 2 días está desactivado y también la opción de despertarte con la de lista de reproducción;
- está desactivado el mando a distancia.

Ajuste horario

Opciones de visualización horaria

- Mantén pulsado el botón 12h/24h en cualquier momento para cambiar la opción de visualización entre los modos de 12 horas (AM y PM) y de 24 horas.

Ajustes del reloj

- Mueve el conmutador ST para ajustar el horario de verano (+1 para adelantar el reloj 1 hora en horario de verano o -1 para volver al horario normal).
- Mantén pulsado el botón Clock adj de la parte posterior de la unidad. El visor del reloj se pondrá a parpadear.
- Pulsa el botón + o - hasta visualizar la hora en curso.
- Pulsa el botón Clock adj para asignar la hora. El visor de año se pondrá a parpadear.
- Pulsa el botón + o - para establecer el año y pulsa el botón Clock adj. El visor de fecha se pondrá a parpadear.
- Pulsa el botón + o - para establecer la fecha y pulsa el botón Clock adj. Se oirán dos pitidos para indicar que se han completado los ajustes del reloj.

Configuración del iP90

Ajuste de la hora mediante la función de sincronización horaria del iPhone/iPod

La función de sincronización horaria del iP90 te permite sincronizar los ajustes horarios del iP90 con los del iPhone o modelo nuevo de iPod (iPod touch, iPod nano e iPod classic); los modelos de iPod más antiguos, como el iPod mini, no son compatibles con esta función).

1. Mantén pulsado el botón **Clock adj/Time sync** de la parte posterior de la unidad hasta que en la parte inferior de la pantalla aparezca parpadeando "Time Sync".
2. Una vez se haya completado la sincronización, se leerá en pantalla "Time Updated".
3. Si la sincronización no se ha completado con éxito, aparecerá "Sync Failed". Si esto pasa, vuelve a intentar la sincronización con otro iPhone/iPod. Si la sincronización sigue sin ir, ajusta la hora manualmente (como se explica a continuación).

NOTA: El iPhone se actualiza automáticamente con la hora exacta a través de las antenas de telefonía móvil. El iPod lleva la hora del ordenador de acuerdo a la última vez que se ha sincronizado con él. Es posible que exista una diferencia de hasta 59 segundos entre la unidad iP90 y el iPhone/iPod sincronizado.



Ajuste manual de la fecha y la hora

1. Mantén pulsado el botón **Clock adj/Time sync** de la parte trasera de la unidad hasta que la hora empiece a parpadear.
2. Pulsa el botón + o – para establecer la hora exacta; No te olvides de establecer la hora correcta de mañana o tarde (AM o PM). Los indicadores **AM/PM** aparecen a la izquierda de la pantalla horaria.
3. Vuelve a pulsar el botón **Clock adj/Time sync**. El año se pondrá a parpadear. Pulsa el botón + o - hasta visualizar el año en curso.
4. Vuelve a pulsar el botón **Clock adj**. El mes y la fecha se pondrán a parpadear. Pulsa el botón + o - hasta visualizar el mes/la fecha en curso.
5. Vuelve a pulsar el botón **Clock adj/Time sync** (o no pulses ningún botón en 10 segundos) para salir del modo de ajuste de fecha y hora.

Utilización de las alarmas

El iP90 tiene un sistema de doble alarma que permite fijar dos alarmas distintas con horas, fuentes de alarma y frecuencia independientes (diaria, días laborables o días de semana).


Ajuste de las alarmas

1. Mantén pulsado el botón  o  hasta que la hora de alarma empiece a parpadear en la parte inferior de la pantalla. Pulsa el botón + o – para establecer la hora de alarma deseada. No te olvides de establecer la hora correcta de mañana o tarde (AM o PM).
2. Vuelve a pulsar el botón **Alarma** para confirmar la hora de alarma deseada y, a continuación, pulsa los botones + o - para establecer la frecuencia de la alarma (7 = todos los días, 5 = días laborables, 2 = fines de semana).
3. Vuelve a pulsar el botón **Alarma** y, a continuación, los botones + o - para seleccionar la fuente de sonido de la alarma: iPod (incluye el iPhone), Radio, Buzzer (zumbador) o Playlist (lista de reproducción). Nota: Para despertar con la lista de reproducción deberás crear primero una lista que se llame "iHome". El iP90 reproducirá aleatoriamente la música de la lista de reproducción "iHome".
4. Para despertarte con la radio: Una vez has seleccionado la radio como fuente, pulsa el botón **Alarma** y, a continuación, los botones + o - para seleccionar la banda MW o FM. Vuelve a pulsar el botón **Alarma** y luego los botones + o – para seleccionar una emisora, o pulsa uno de los botones de presintonía si deseas que la alarma suene con una de las emisoras presintonizadas (para más información sobre la búsqueda y presintonía de emisoras, puedes consultar el apartado «Utilización de la radio» de la página 4).
5. Vuelve a pulsar el botón **Alarma** (o no pulses ningún botón en 10 segundos) para salir del modo de ajuste de alarma. La alarma quedará activada una vez se haya fijado y se iluminará entonces el icono de alarma correspondiente. En la parte inferior de la pantalla aparecerá la hora de alarma más próxima.
6. Si la fuente de alarma seleccionada es el iPod y no hay ningún iPod/iPhone acoplado en el momento de la alarma, la unidad iP90 aplicará por defecto la alarma de zumbador.

Comprobación, activación y desactivación de la alarma (encendido y apagado de la función de alarma)

1. Una vez activada la alarma, esta aparecerá en la parte inferior de la pantalla. En caso de haber más de una alarma activa, en pantalla se verá la alarma más próxima.
2. Para comprobar la hora de alarma, pulsa una vez el botón de alarma. Entonces aparecerá la hora de la alarma en cuestión en la parte inferior de la pantalla.
3. Si al comprobar la alarma se pulsa el botón de alarma se activa y desactiva la alarma. Cuando está activada se ilumina el icono de alarma correspondiente.

Restablecimiento de la alarma para el día siguiente

1. Mientras la alarma esté sonando, pulsa el botón  para que se detenga y vuelva a sonar al día siguiente a la misma hora. Por ejemplo, si la alarma está fijada para los días laborables y pulsas el restablecimiento de alarma un viernes, la alarma volverá a sonar el lunes, no el sábado.

Funcionamiento de snooze (posponer alarma)

1. Mantén pulsado el botón **Snooze/Dimer** durante unos segundos hasta que empiece a parpadear el tiempo de snooze (posposición de la alarma). Pulsa los botones + o - para asignar un tiempo de posposición de entre 1 y 29 minutos.
2. Pulsa el botón **Snooze/Dimmer** después de que suene la alarma. Así la alarma se silenciará durante el tiempo de posposición establecido y volverá a sonar inmediatamente después. Puedes pulsar el botón **Snooze** cuantas veces quieras durante el ciclo de alarma, que dura 1 hora.

Alarma de seguridad

El iP90 cuenta con una función de seguridad de la alarma. En caso de corte del suministro eléctrico sonará la alarma de zumbador siempre y cuando el aparato tenga las pilas de seguridad puestas.


Carga del iPhone/iPod






Nota: Asegúrate de que utilizas la base adecuada para tu iPhone/iPod y de que esta está correctamente acoplada a la unidad iP90. De no ser así el iPhone/iPod podría estropearse.

1. El iPhone/iPod se recarga (hasta el tope) mientras está acoplado a la unidad siempre que esta se encuentre enchufada a la corriente.

Reproducción del iPhone/iPod

1. Coloca en el acoplamiento el iPhone/iPod que esté ya sonando. Entonces la unidad iP90 se encenderá automáticamente y escucharás la música de tu iPhone/iPod.




Nota: Si el volumen del sonido reproducido es demasiado bajo en el iPod, puede que la unidad iP90 no detecte que el iPod está sonando. Pulsa el botón  para iniciar la reproducción.

2. Cuando el iPhone/iPod acoplado y en modo de espera, pulsa el botón  para que suene. En la parte inferior de la pantalla se leerá "iPod" durante el modo de reproducción de iPod.
3. Vuelve a pulsar el botón  para poner en pausa la reproducción; vuelve a pulsarlo para reanudarla.
4. Pulsa los botones + o - para saltar a la pista siguiente o anterior del iPhone/iPod. Mantén pulsado los botones + o - para avanzar o retroceder dentro de una pista.
5. Pulsa los botones  o  para ajustar el volumen del sistema.
6. Pulsa el botón **EQ** (ecualizador) para realizar la selección y pulsa los botones + o - para establecer los agudos, graves, la activación y desactivación de sonido 3D y el balance izquierdo/derecho.
7. Para apagar la unidad, pulsa el botón . El iPhone/iPod seguirá cargándose mientras esté acoplado.

Oír la radio

Entiende completamente el cable de antena FM para conseguir una recepción óptima. No desmontes, modifiques ni empalmes la antena con otras. Si estás en los EE. UU., conecta el cable de antena AM a la entrada de antena circular MW de la parte posterior de la unidad. Aleja la antena 30 centímetros de la unidad para conseguir una recepción óptima.

Funcionamiento de la radio y sintonización de emisoras

1. Pulsa el botón **Radio** según sea necesario para encender el iP90 y cambiar entre los diversos modos de radio y entrada de línea.
2. Una vez seleccionado el modo de FM o AM, pulsa los botones + o - para sintonizar la emisora de radio deseada. La frecuencia de radio en curso aparece en la parte inferior derecha de la pantalla. Mantén pulsado el botón + o - para que el sistema busque automáticamente la siguiente emisora libre.
3. Para programar una emisora como presintonía, utiliza los botones + y - para sintonizar la primera emisora que quieras memorizar. Cuando aparezca en la pantalla la emisora deseada, mantén pulsado el **botón de presintonía 1-2** hasta que en pantalla empiece a parpadear "PRE 1". Vuélvelo a mantener pulsado si quieres cambiar entre la Presintonía 1 y la Presintonía 2 o viceversa y, a continuación, suelta el botón. Después de cinco segundos desaparecerá de la pantalla el indicador correspondiente (PRE 1 o PRE 2) y la emisora quedará guardada en la memoria de presintonía 1 o 2 correspondiente. Repite el procedimiento para introducir otras emisoras en las memorias de presintonía 3 a 6. A continuación puedes pulsar el botón **Radio** para cambiar de banda y memorizar otras 6 emisoras más.
4. **Para acceder a una emisora presintonizada**, pulsa una vez el **botón de presintonía** para las presintonías impares y dos veces para las presintonías pares.
5. Pulsa los botones  o  para ajustar el volumen del sistema.
6. Pulsa el botón **EQ** (ecualizador) para realizar la selección y pulsa los botones + o - para establecer los agudos, graves, la activación y desactivación de sonido 3D y el balance izquierdo/derecho.
7. Para apagar la unidad, pulsa el botón . El iPhone/iPod seguirá cargándose mientras esté acoplado.

Utilización del iP90

Utilización del conector Line-in (entrada de línea)

Con el iP90 puedes reproducir un iPod que carezca de puerto de acoplamiento o cualquier otro reproductor de MP3 o dispositivo de audio portátil a través del conector de entrada de línea.

1. Conecta un cable de red de audio estándar (no se incluye) al auricular o al conector de salida de línea de tu dispositivo y, por el otro extremo, al conector de entrada de línea del iP90, situado en la parte posterior de la unidad.
2. Pulsa el botón **Radio** hasta que leas "Line-in" en la parte inferior de la pantalla.
3. Enciende tu dispositivo y activa la reproducción.
4. Pula los botones **⏮** o **⏭** para ajustar el volumen del sistema. Puede que tengas que ajustar también el volumen de tu dispositivo externo.
5. Pulsa el botón **EQ** (ecualizador) para realizar la selección y pulsa los botones + o - para establecer los agudos, graves, la activación y desactivación de sonido 3D y el balance izquierdo/derecho.
6. Para apagar la unidad, pulsa el botón **⏻**. Acuérdate de apagar también tu dispositivo.

Funcionamiento del modo Sleep

El modo Sleep (dormir) te ofrece la posibilidad de dormirte mientras escuchas el iPhone/iPod o la radio. Va bajando el volumen de manera gradual hasta que la unidad se apaga al cabo del tiempo seleccionado.

1. Pulsa el botón **Sleep** para entrar en el modo Sleep. En la parte inferior de la pantalla aparecerá entonces el tiempo de sleep correspondiente.
2. Vuelve a pulsar el botón **Sleep** tantas veces como sea necesario para ajustar el temporizador del modo sleep a 120, 90, 60, 30 o 15 minutos.
3. Con la pantalla normal con la hora en curso, pulsa el botón **Sleep** una vez si quieres ver el tiempo que queda de Sleep. Vuelve a pulsarlo para reducir el tiempo de Sleep a la opción inmediatamente inferior a la elegida.
4. El iP90 tiene un ajuste de volumen independiente para el modo Sleep, de manera que puedes asignar el volumen de Sleep sin que ello afecte al volumen normal de la unidad. El volumen del modo Sleep se mantendrá a ese nivel la próxima vez que vuelvas a entrar en el modo Sleep mientras no modifiques los ajustes.
5. Para detener el sonido en cualquier momento, pulsa el botón **⏻** para apagar la unidad.

Funcionamiento del dimmer (atenuación)

Durante el funcionamiento normal, pulsa el botón **Snooze/Dimer** para ajustar el brillo de la pantalla LCD.

Utilización de la unidad iP90 en otros países

Las diferentes partes del mundo pueden requerir distintos pasos para el ajuste de la frecuencia de FM. Tendrás que seleccionar aquella que se ajuste a los estándares de tu zona (ESTADOS UNIDOS, EUROPA, JAPÓN, AUSTRIA o CHINA). La configuración por defecto es la de EE. UU. Si vives ahí, puedes saltarte este ajuste.

1. Asegúrate de que la unidad iP90 está apagada (sin reproducción en ninguno de los modos). Mantén pulsado el botón **Radio** durante unos 5 segundos hasta que en la parte inferior de la pantalla aparezca "Radio xxx". Pulsa los botones + o - para asignar la "xxx" para tu zona.
2. Vuelve a pulsar el botón **Radio** (o no pulses ningún botón en 5 segundos) para salir del modo de ajuste de frecuencia de radio.

Sustitución de las pilas de seguridad del iP90

Instalación/Sustitución de las pilas de seguridad


El iP90 utiliza un sistema de pilas de seguridad para garantizar el funcionamiento de la alarma y del reloj en caso de corte del suministro eléctrico. Cuando parpadee el icono de pila baja quiere decir que ha llegado la hora de cambiar las pilas de seguridad. Cuando lo hagas, asegúrate de que la unidad esté conectada a la corriente si no quieres que se pierdan todos los ajustes al cambiar las pilas.

Abre el compartimento de las pilas situado en la base del aparato. Inserta 2 pilas AA según se indica.

Recomendamos el uso de pilas alcalinas para conseguir una mayor duración.

Información sobre las pilas:

- No mezcles pilas nuevas y usadas.
- No mezcles pilas alcalinas con pilas estándar (de carbono-zinc) ni recargables (níquel-cadmio).

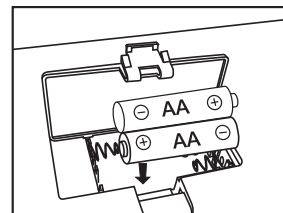

CONSEJOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Si se utiliza de la forma adecuada, este equipo está diseñado y fabricado para garantizar tu seguridad personal. Sin embargo, un uso indebido puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Lee todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento detenidamente antes de la instalación y el uso y tenlas siempre a mano para consultas futuras. Presta especial atención a las advertencias enumeradas en estas instrucciones y en el propio aparato.

1. **Agua y humedad** - La unidad no debe utilizarse cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, fregadero, lavadero, una piscina o ni siquiera en un sótano húmedo.
2. **Ventilación** - La unidad debe situarse de modo que su colocación no afecte a la correcta ventilación. Por ejemplo, no debe ponerse sobre una cama, un sofá, un tapete o una superficie similar que pueda bloquear los orificios de ventilación. Tampoco debe ubicarse en una instalación empotrada, como una librería o un armario, que pueda impedir el flujo de aire a través de los orificios de ventilación.
3. **Calor** - La unidad debe estar alejada de las fuentes de calor, como radiadores, contadores, cocinas u otros aparatos (como amplificadores) que emanen calor.
4. **Fuentes de alimentación** - La unidad debe conectarse únicamente a una red eléctrica del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o indicado en el aparato.
5. **Protección del cable** - Los cables de alimentación deben extenderse de manera que nadie los pueda pisar ni los aprisione ningún objeto. Lo mejor es disponer de zona despejada desde la salida del cable de la unidad hasta el lugar en que este se enchufe a la corriente.
6. **Limpieza** - La unidad sólo debe limpiarse de la forma recomendada. Consulta la sección «Mantenimiento» de este manual para ver las instrucciones de limpieza.
7. **Entrada de objetos o líquidos** - Se debe prestar especial atención a que no caiga ningún objeto ni líquido por las aberturas u orificios del equipo.
8. **Accesorios** - No deben utilizarse accesorios que no sean los recomendados por el fabricante del producto.
9. **Protección contra rayos y picos de corriente** - Desconecta la unidad del enchufe de la pared y desconecta la antena o el sistema de cableado durante las tormentas eléctricas, cuando te vayas de casa o cuando no vayas a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado. Esto evitará posibles daños debidos a rayos o picos de corriente.
10. **Sobrecarga** - No sobrecargues los enchufes, alargos, ladrones o regletas, ya que podrías provocar un incendio o sufrir una descarga eléctrica.
11. **Daños que requieren reparación** - La unidad debe ser reparada por personal técnico cualificado cuando:
 - A. el cable de alimentación o el enchufe estén dañados;
 - B. hayan caído objetos o líquidos dentro de la caja;
 - C. la unidad haya estado expuesta a la lluvia;
 - D. la unidad se haya caído o se haya dañado la caja;
 - E. la unidad presente una alteración importante del funcionamiento o no funcione con normalidad.
12. **Antena** - No conectes el aparato a una antena externa (salvo a la antena que se incluye).
13. **Periodos sin utilizar** - Si no vas a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, como un mes o más, desenchufa el cable de alimentación de la unidad para prevenir daños o corrosión.
14. **Servicio técnico** - No intentes reparar la unidad si no es con los métodos descritos en las instrucciones de funcionamiento para el usuario. Los métodos de reparación que no estén indicados en las instrucciones de funcionamiento deben dejarse para el personal técnico cualificado.

¿Preguntas? Visita www.ihomeintl.com

Solución de problemas

Síntoma	Problema posible	Solución
El iP90 no se enciende.	El adaptador no está conectado a un enchufe de corriente operativo o no se ha insertado la clavija en la salida de la parte posterior de la unidad.	Conecta el adaptador a un enchufe de corriente operativo y la clavija al conector de alimentación de la parte posterior de la unidad.
El iP90 no responde.	Hay que reiniciar el iP90.	Si el aparato está conectado y no responde, intenta reiniciarlo a través de los pasos siguientes: a) Saca el iPhone/iPod del acoplamiento; b) Desconecta el aparato de la corriente; c) Extrae las pilas de seguridad; d) Espera unos minutos antes de volver a utilizarlo.
	El iPhone/iPod no se ha acoplado correctamente.	Saca el iPhone/iPod del acoplamiento y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento ni del iPhone/iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
El icono de pila baja parpadea todo el rato.	Las pilas están gastadas.	Cámbialas por otras nuevas.
	No se han colocado correctamente las pilas.	Asegúrate de que la polaridad (extremos + y -) se corresponde con la indicación del compartimento de las pilas.
El iPhone/iPod no responde a la unidad/El iPod está funcionando pero no hay sonido.	El iPhone/iPod no se ha acoplado correctamente.	Saca el iPhone/iPod del acoplamiento y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento ni del iPhone/iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
	El software del iPhone/iPod es demasiado antiguo.	Actualiza el software del iPhone/iPod con el ordenador a través de iTunes.
	El iPhone/iPod está bloqueado/funciona, pero no emite sonido.	Comprueba la configuración de volumen. Asegúrate de que el iPhone/iPod funciona correctamente antes de acoplarlo a la unidad. Para más información, consulta el manual de instrucciones de tu iPhone/iPod. La información de actualización se encuentra en la casilla anterior. Puede que tengas que reiniciar el iPhone/iPod. Consulta las instrucciones del iPhone/iPod para ver cómo se reinicia.
	Estás usando un iPod de primera o segunda generación, un iPod shuffle u otro aparato.	El iP90 no es compatible con estos iPod o aparatos.
El funcionamiento del iP90/iPhone/iPod es irregular.	El iP90 sufre interferencias externas.	Aleja el aparato de fuentes de interferencias potenciales, como ordenadores, módems, dispositivos inalámbricos (routers) o luces fluorescentes.
El iP90 no emite sonido.	El volumen del iP90 está demasiado bajo.	Asegúrate de que tiene volumen.
El iPhone/iPod no se ha cargado.	El iPhone/iPod no se ha acoplado correctamente.	Saca el iPhone/iPod del acoplamiento y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento ni del iPhone/iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
	El iPhone/iPod está bloqueado/paralizado.	Asegúrate de que el iPhone/iPod funciona correctamente antes de acoplarlo a la unidad. Para más información, consulta el manual de instrucciones de tu iPhone/iPod.
	La batería del iPhone/iPod falla.	

Solución de problemas

Síntoma	Problema posible	Solución
No se oye nada en banda de radio MW, pero sí en las demás	La antena circular MW no está conectada a la unidad.	Inserta el conector de la antena circular MW a la entrada de la parte posterior de la unidad.
Se oye mucho ruido con la banda MW.	La antena MW no está bien ubicada.	Aleja la antena circular MW del adaptador de la unidad y gírala para obtener una recepción óptima.
La sincronización horaria no funciona.	Los modelos de iPod antiguos, como el iPod mino, no son compatibles con esta función de sincronización horaria.	Asegúrate de que estás utilizando un iPhone o un modelo reciente de iPod, como un iPod touch, nano o classic. Si no dispones de la función, ajusta la hora manualmente (más información en la página 3).

¿Preguntas? Visita www.ihomeintl.com